



Jak vyměnit zapalovací
kabely na **Ford Mondeo**
Mk3 sedan – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - FORD MONDEO
MK3 SEDAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: zapalovacích kabelů - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - FORD MONDEO MK3 SEDAN. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.

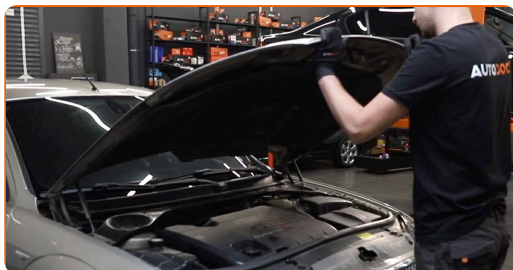


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

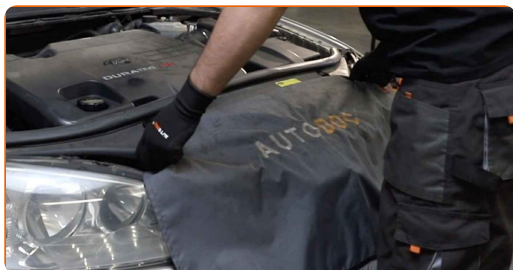

3

Odstraňte kryt motoru.

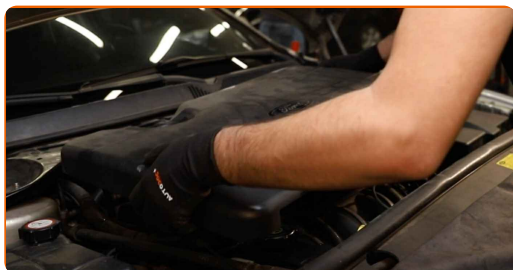


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích kabelů - Ford Mondeo Mk3 sedan. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.


4

Udělejte si značky, které budou označovat pořadí instalace vodičů zapalovacích svíček.

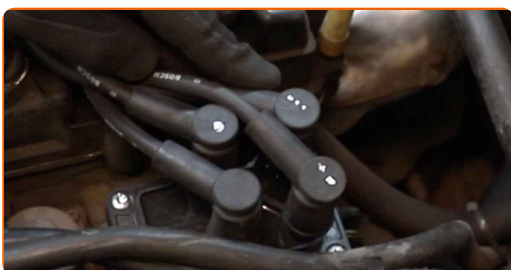

5


Odpojte vodiče svíček zapalování z cívky zapalování. Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček.

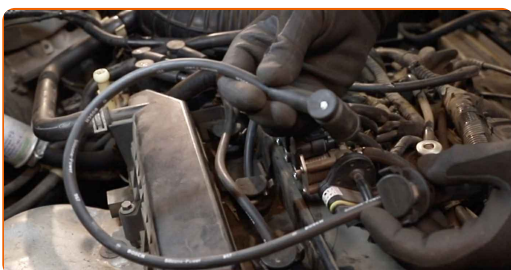

Výměna: zapalovacích kabelů - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si polohu vodičů zapalovacích svíček.


- 6** Zapojte vodiče svíček zapalování do cívky zapalování. Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček.

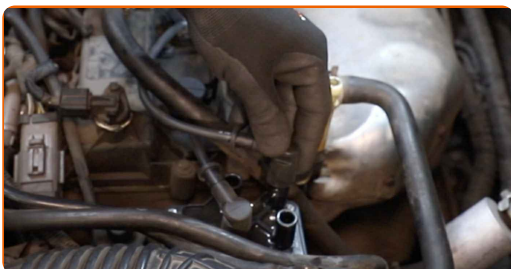

Výměna: zapalovacích kabelů - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržte postup instalace.

- 7** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

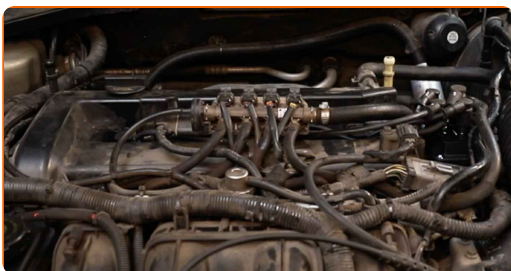

- 8** Vypněte motor.

- 9** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovacích kabelů - Ford Mondeo Mk3 sedan. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

10

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



11

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

ZAPALOVACÍ KABELY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN

ZAPALOVACÍ KABELY PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍ KABELY PRO FORD MONDEO MK3 SALOON:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.