



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **Ford Mondeo Mk3**  
**sedan** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 17)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - FORD MONDEO MK3  
SEDAN. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

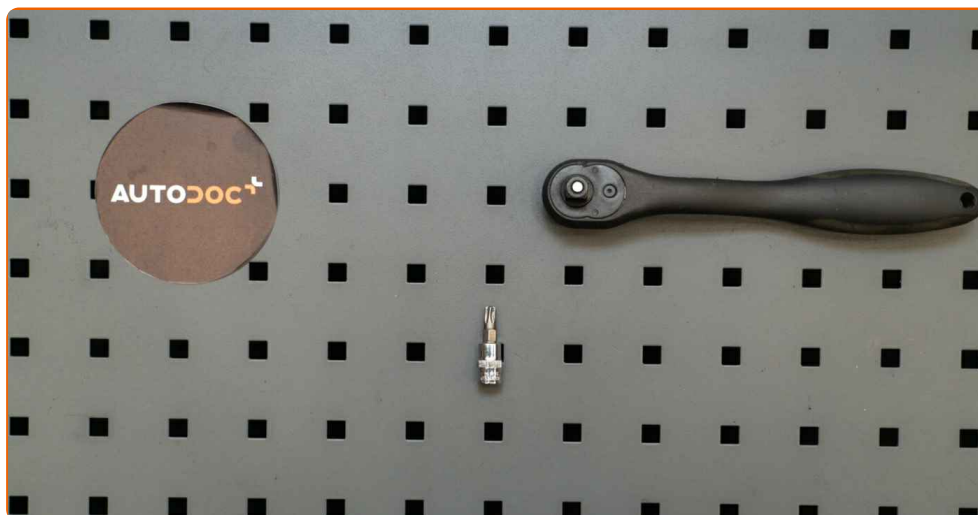

- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Krypt na blatník
- Račnový klíč

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: kabinového filtru - Ford Mondeo Mk3 sedan. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Ford Mondeo Mk3 sedan – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

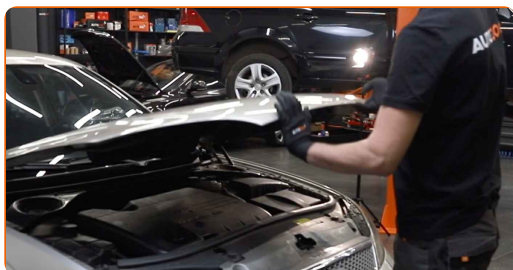

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



- 3** Odšroubujte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrače umístěné na pravé straně. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.



- 4** Odstraňte plastový kryt pod stěrače umístěný na pravé straně.



- 5** Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.


- 6** Zapněte zapalování.

**7** Zavřete klapku ohřivače.



**8** Vypněte zapalování.


**9** Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

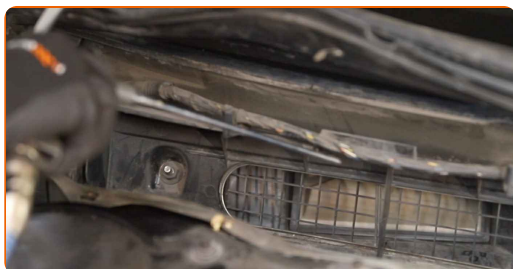

**Výměna: kabinového filtru - Ford Mondeo Mk3 sedan. Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

**10** Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

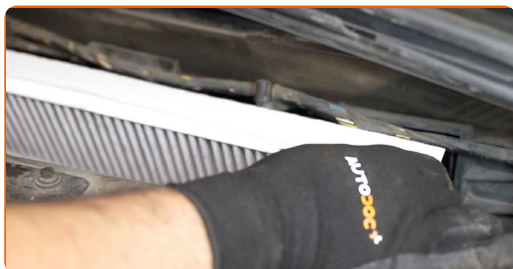


Výměna: kabinového filtru - Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesionálové doporučují:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Ford Mondeo Mk3 sedan.


11

Nainstalujte a zajistěte plastový kryt pod stěrače umístěný na pravé straně.

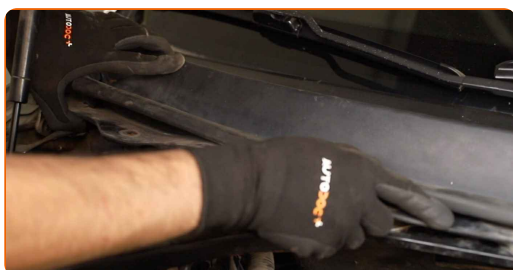

12

Zašroubujte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrače umístěné na pravé straně. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

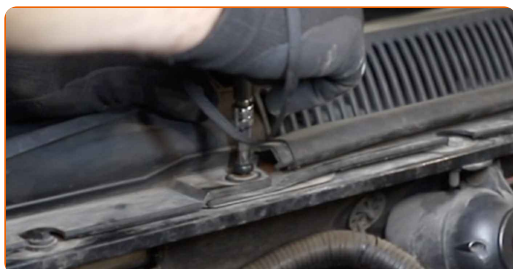

13

Zapněte zapalování. Klapka ohřívače se automaticky vrátí do své normální polohy.



14

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




15

Vypněte zapalování.




16

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

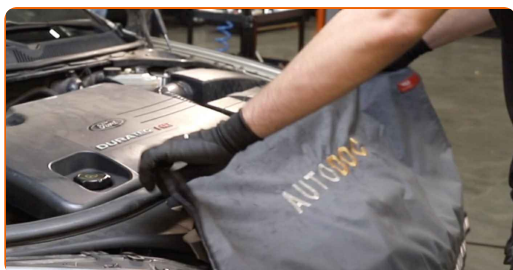

17

Zavřete kapotu.

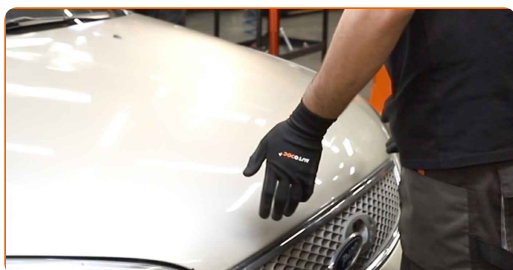

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**KABINOVY FILTR PRO FORD: KOUPIT NYNÍ**

**KABINOVY FILTR PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.