



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **Ford Mondeo**  
**Mk3 sedan** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Combi (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Combi (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Combi (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD MONDEO  
MK3 SEDAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

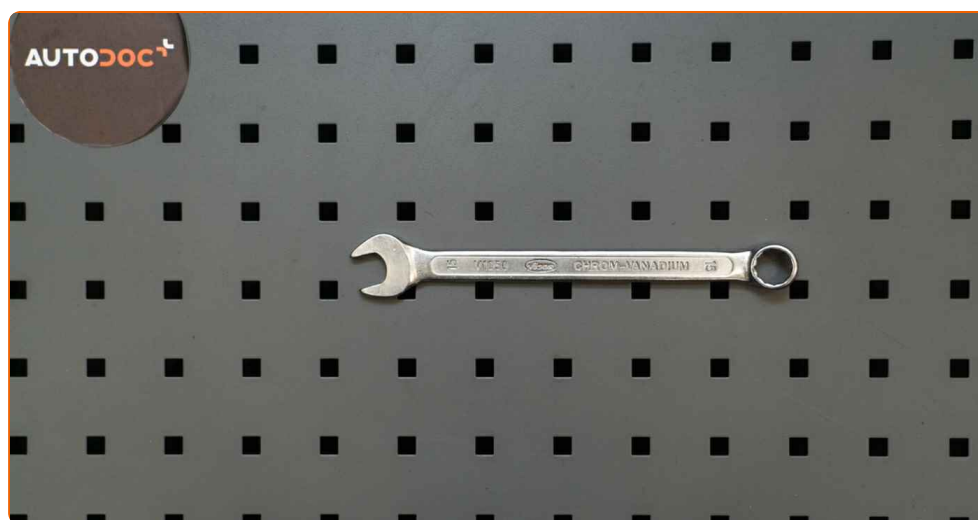

- Kombinační klíč č.15

- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: drážkového řemene - Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD MONDEO MK3 SEDAN. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.



2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



4

Do strany vytláče napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.



5

Odstraňte ozubený klinový řemen.



6

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.




### Výměna: drážkového řemene - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

7

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

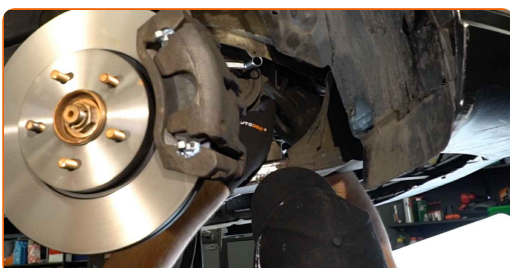

**8** Do strany vytačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.


**9** Umístěte klínový žebrovaný řemen na kladku klikové hřídele.




Výměna: drážkového řemene - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

**10** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

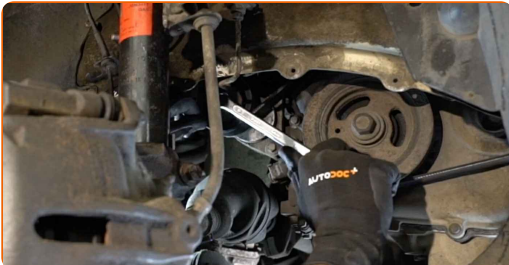


**11** Dejte auto na zem.

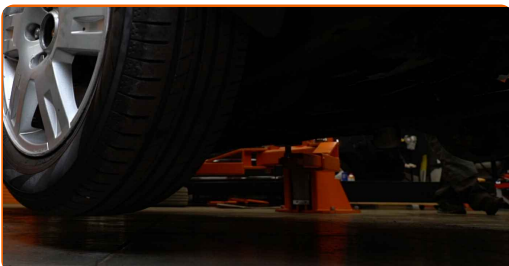

12

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

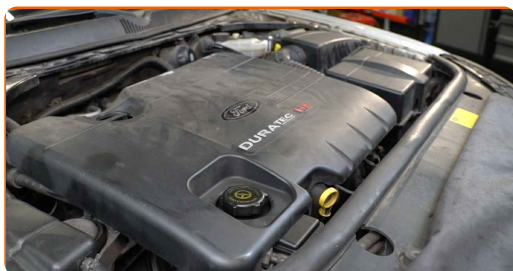


13

Vypněte motor.


14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

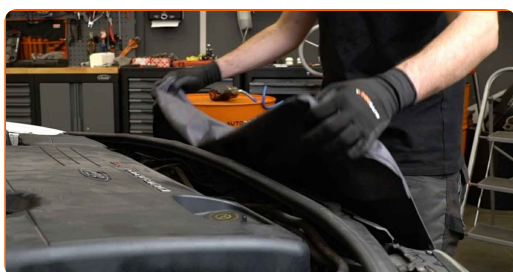

15

Zavřete kapotu.

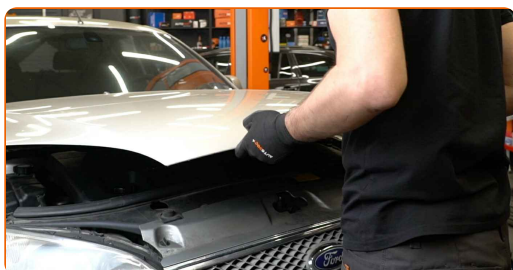

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FORD: KOUPIT NYNÍ**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.