



Jak vyměnit přední stírací
lišty na **VW Multivan T5** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter V Mikrobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Mikrobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.3, VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI, VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.3, VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI, VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3, VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI, (+ 49)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Výměna: stírací lišty - VW Multivan T5. Tip:

- Vždy vyměňujte lišty předních stěračů spolu. Zaručí to účinné a jednotné čištění čelního skla.
- Nezaměňujte si lišty stěračů pro stranu řidiče a pro stranu spolujezdce.
- Proces výměny lišt obou stěračů je stejný.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Multivan T5 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Připravte si nové lišty stěračů čelního skla.




2


Táhněte rameno od skla, až dokud to dál nepůjde.

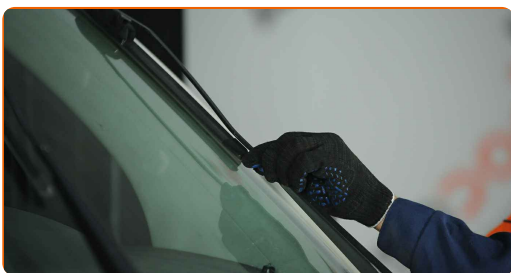

3 Zatlačte na sponu.

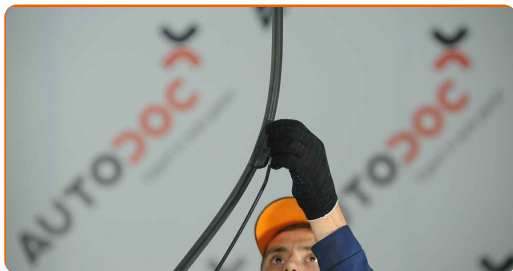


4 Z ramene stěrače odstraňte lištu.

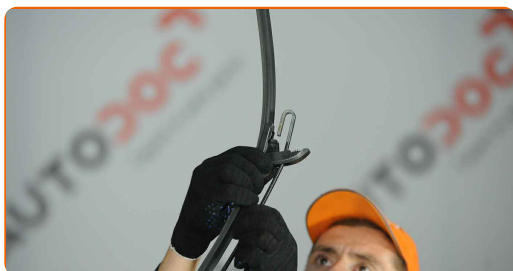

Výměna: stírací lišty - VW Multivan T5. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Při výměně lišty stěrače dejte pozor, aby pružinou napnuté rameno stěrače nenarazilo do skla.

5 Nainstalujte nové lišty stěračů a opatrně zatlačte rameno stěrače směrem dolů ke sklu.

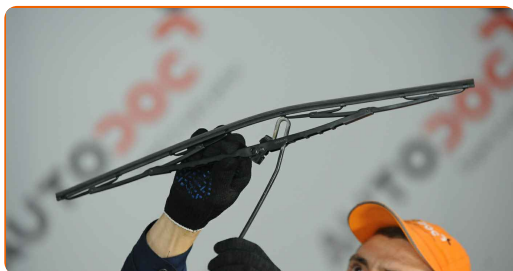


Výměna: stírací lišty - VW Multivan T5. AUTODOC doporučuje:

- Lištu stěrače nechtejte na gumové straně, aby se předešlo poškození grafitového nátěru.
- Ujistěte se, že gumička stěrače je vhodně umístěna na skle po celé její délce.

6

Zapněte zapalování.

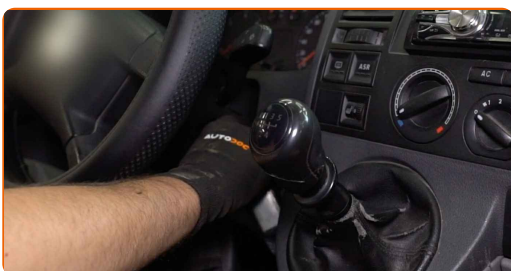

7

Po instalaci zkontrolujte práci stěračů. Lišty by se o sebe navzájem neměli třít ani dotýkat se těsnění čelního skla.

8

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

STÍRACÍ LIŠTY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW MULTIVAN T5

STÍRACÍ LIŠTY PRO VW: KOUPIT NYNÍ

STÍRACÍ LIŠTY PRO VW MULTIVAN T5: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.