



Vzpery kufru - postup
výměny na autě

VIDEO TUTORIÁL



PŘIPRAVTE SI VYBAVENÍ:



- Nové plynové vzpěry
- Sprej WD-40
- Čisté hadry nebo hrubou látku
- Plochý šroubovák


KOUPIT NÁSTROJE

AUTODOC doporučuje:

- Musejí se měnit v páru


1

Plynové vzpěry kufru jsou potřebné na zvedání a držení víka kufru na svém místě

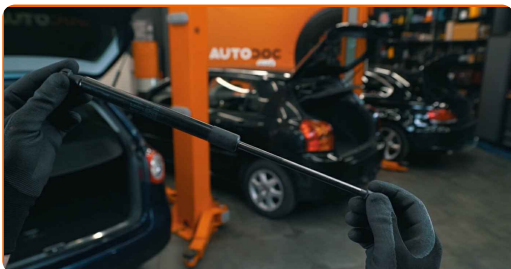


2

Auta mohou mít jednu nebo dvě plynové vzpěry

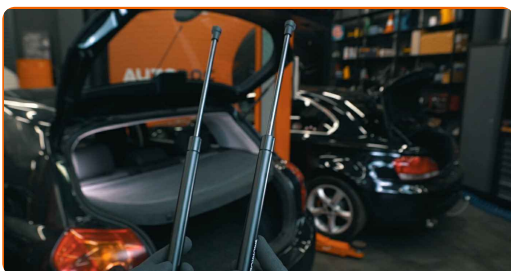


3

Plynová vzpěra je naplněna plynem pod vysokým tlakem

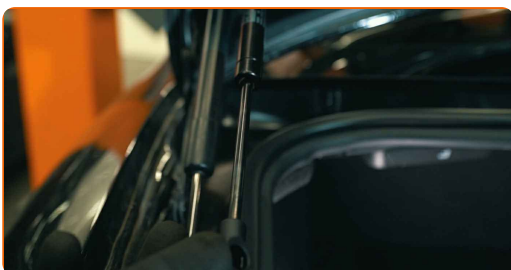


4

Plyn pomáhá zvednout a podepřít víko kufru

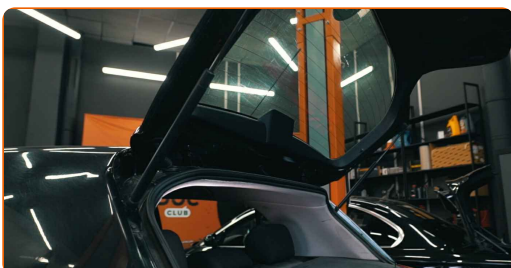


5

Tyto součástky obvykle přestanou pracovat vlivem opotřebeného těsnění a úniků plynu

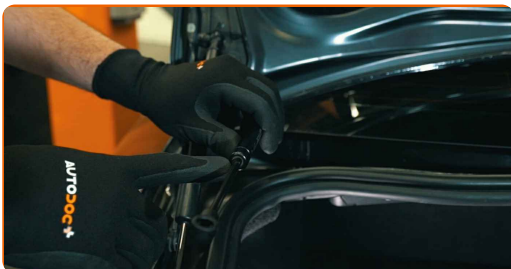


6

Design upevnění plynové vzpěry kufru je podobný pro většinu vozidel

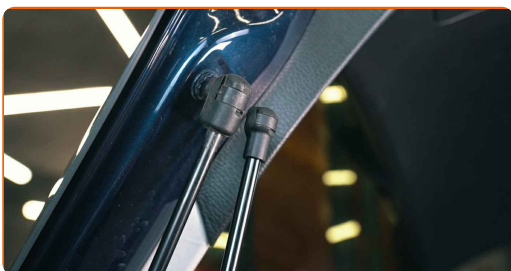

7


Upevnění zahrnuje kovovou sponu. Vypačte ji použitím plochého šroubováku

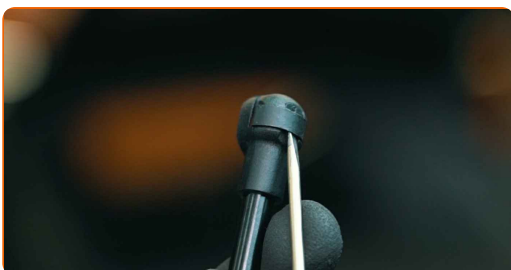


AUTODOC doporučuje:

- Před pokračováním si najděte pomocníka, který vám pomůže během výměny držet víko kufru v otevřené poloze
- Případně můžete použít něco na podepření víka kufru

8 Během držení víka kufru jednou rukou vypačte kovovou sponu

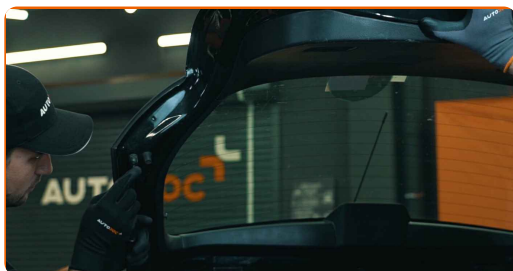

9 Odpojte plynovou vzpěru od kulového upevnění

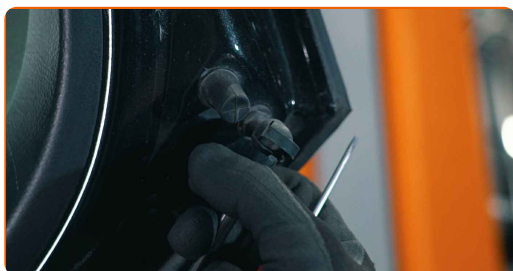


10 Proces zopakujte i na spodním upevnění



11 Odstraňte vzpěru



12 Vyčistěte upevnění

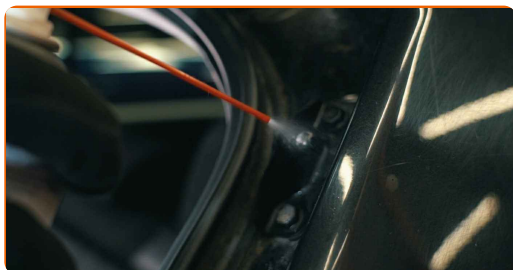


Důležité!

- Je třeba namazat vnitřek koncových upevnění nové plynové vzpěry
- Nainstalujte nové součástky do přesné polohy, kterou uvádí výrobce


13

Nainstalujte novou plynovou vzpěru

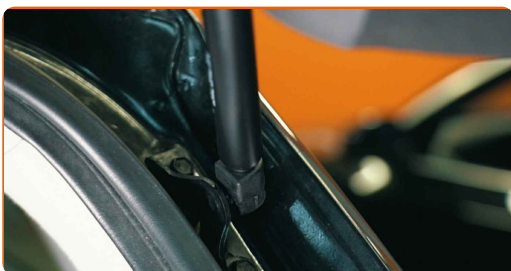

14

Zatlačte plynovou vzpěru do kulového upevnění

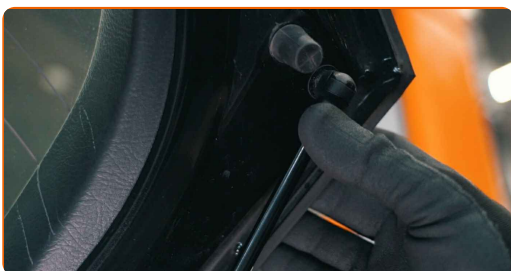


15

Proces zopakujte i s druhou plynovou vzpěrou



16

Některé vzpěry zahrnují montážní svorky

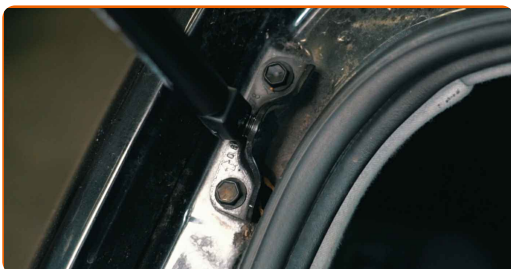

17 Zajišťují se pomocí šroubů



Důležité!

- Se součástkami zacházejte opatrně, abyste nepoškodili lak auta

18 Pokud montážní komponenty nejsou navzájem vyrovnané, otočte horním upevněním na tyčce nové vzpěry



19 Zkontrolujte, zda plynové vzpěry fungují správně



AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.