




Lambda sondu - postup
výměny na autě

VIDEO TUTORIÁL

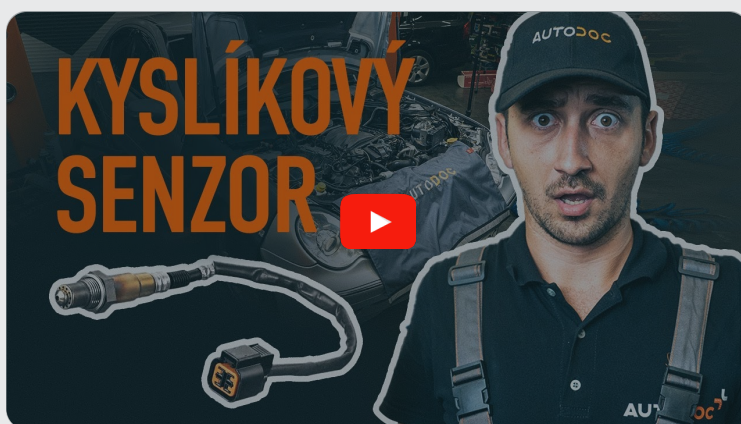

BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinovaný klíč
- Nástrčný klíč na lambda sondu
- Račnový klíč

KOUPIT NÁSTROJE

Upozornění!

- Moderní auta mohou mít od 1 do 8 kyslíkových (lambda) sond.
- Jízda s autem, které má poškozenou lambda sondu, vede k selhání katalyzátoru, k náročnému startování a ke zhoršenému výkonu motoru, jakož i ke zvýšené spotřebě paliva.


1

Pokud je výfukové sběrné potrubí překryté štítem proti teplu z kovového materiálu, odstraňte ho.




2

Zahřejte motor na provozní teplotu, aby bylo odšroubování lambda sondy jednodušší.

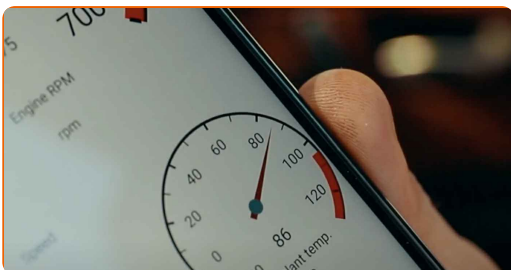


3


Odstraňte negativní svorku z autobaterie. Nasadte si rukavice, abyste se ochránili před popálením.

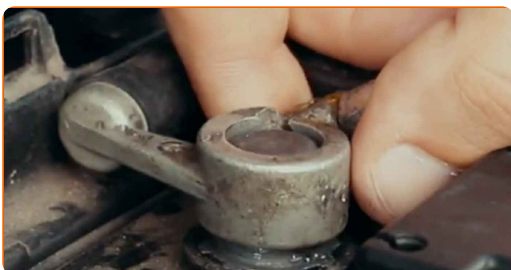


4 Odpojte konektor sondy.

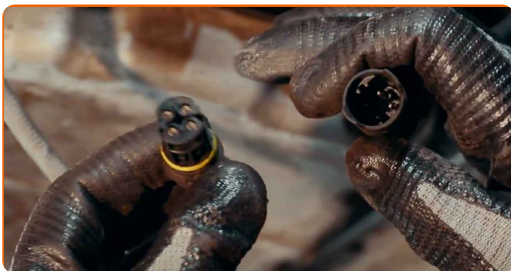

5 Použitím speciálního nástrčného a ráčnového klíče odšroubujte lambda sondu jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.

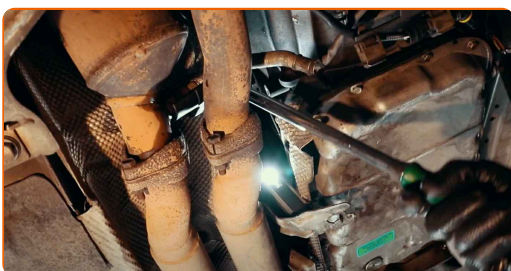


6 Natřete závit nové sondy speciálním mazivem, například měděným mazivem odolným vůči vysoké teplotě.

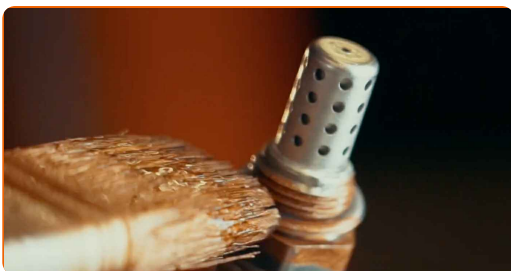


7 Ručně zašroubujte sondu až na doraz.



8 Utáhněte ji pomocí momentového klíče točivým momentem, který doporučuje výrobce auta.

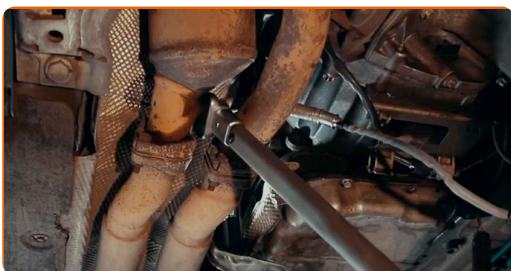


9 Očistěte kolíky konektoru použitím speciálního spreje.

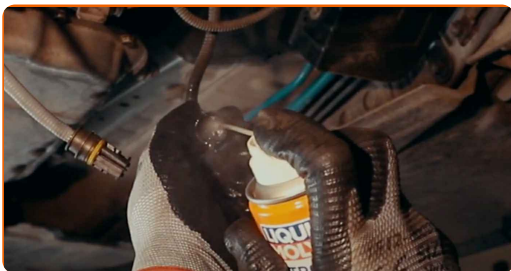


10 Připojte konektor k sondě, správně uspořádejte kabel a zajistěte jej pomocí svorek.




11 Znovu namontujte ochranný štít proti teplotě a znovu připojte svorku autobaterie.

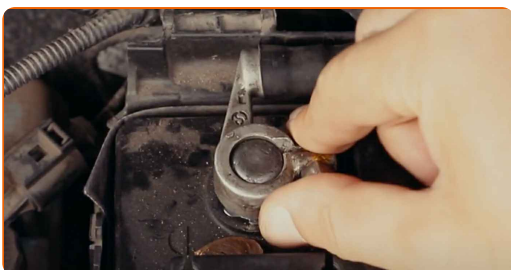

12 Vymažte chybový kód z paměti elektronické řídicí jednotky.

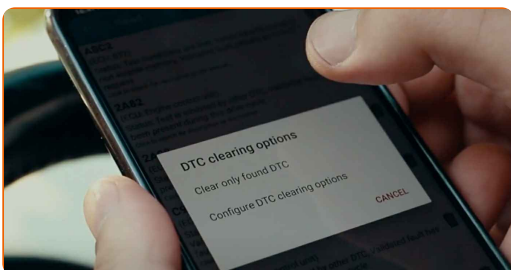

13 Někdy bude nutné odjet určitou vzdálenost, aby se vaše elektronická řídicí jednotka přizpůsobila nové sondě.

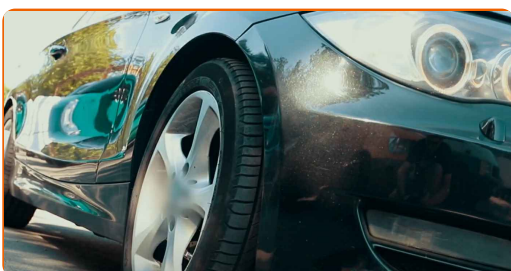

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

LAMBDA SONTA: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.