



Tlumiče pérování -
postup výměny na autě

VIDEO TUTORIÁL



POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Vratidlo
- Úderová rázová hlavice
- Úderová rázová hlavice na matice kol
- Zvedák


KOUPIT NÁSTROJE

Pozor!

- Hlavní funkcí tlumičů pérování je zmírňovat kmitání zavěšení kol
- Tlumiče se obvykle montují na zadní nápravu vozidla
- Pružina se montuje odděleně, což usnadňuje její výměnu
- Tlumiče mohou mít silentbloky po obou stranách, nebo pouze na spodní části
- V tomto případě se v horní části součástky nachází pístní tyč a prostor pro silentbloky


1

Pro odstranění tlumiče je třeba získat přístup k dolním a horním upevňovacím prvkům

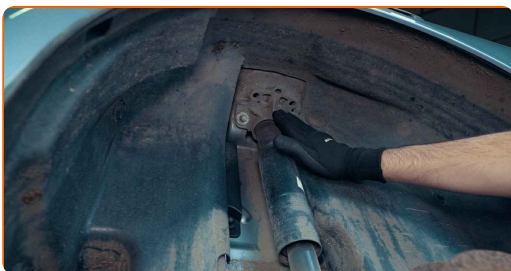


2

To může vyžadovat sejmutí obložení podběhů kola nebo odstranění vnitřního čalounění

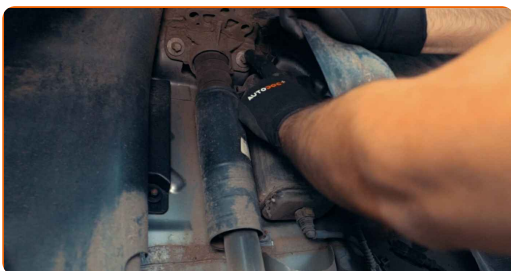


3 Vyčistěte a ošetřete upevňovací prvky

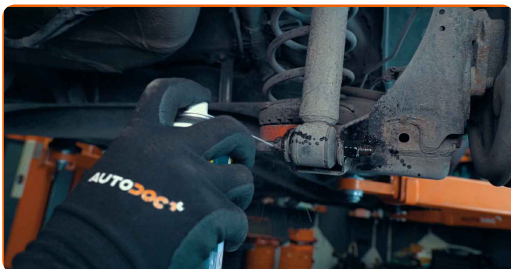


Důležité!

- Tlumiče pérování omezují zdvih zavěšení, tj. brání tomu, aby se zavěšení spustilo níže, než je normální

4 Před zahájením demontáže mírně nadzvedněte zavěšení za pomoci heveru, aby tlumič nebyl zatížen a pružina vás nemohla poranit

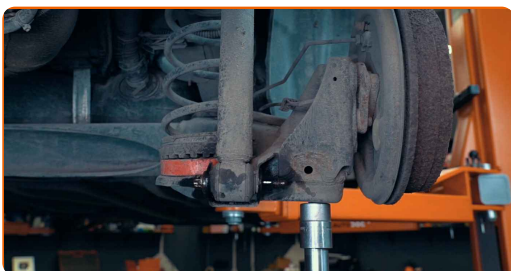


5 Povolte spodní šroub, ale neodstraňujte jej. Díky tomu zůstane tlumič zajištěn

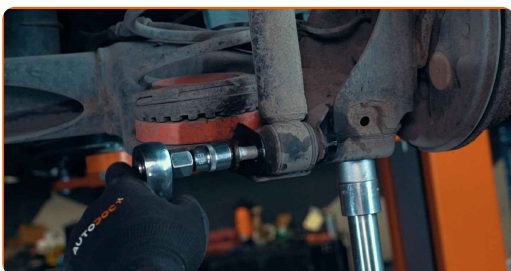

6 Odšroubujte a vyjměte horní upevňovací prvek, poté vyjměte spodní šroub a demontujte tlumič




7 Tlumiče pérování se na dané nápravě vyměňují vždy v párech, proto demontujte i součástku na opačné straně

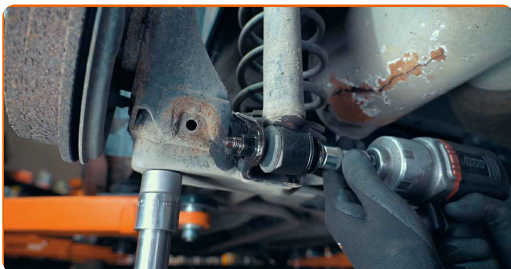


Pozor!

- V závislosti na konstrukci tlumiče může být tyč upevněna různými způsoby
- Tlumiče, které ve své konstrukci obsahují uložení, by se měly rozebrat

8 Za tímto účelem zajistěte pístní tyč tlumiče ve svěráku a odšroubujte upevňovací prvek.

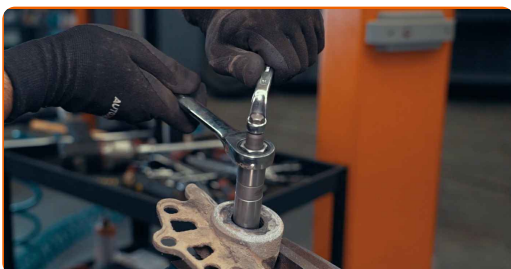


9 Zkontrolujte uložení tlumiče a soupravu protiprachového krytu a popřípadě je vyměňte

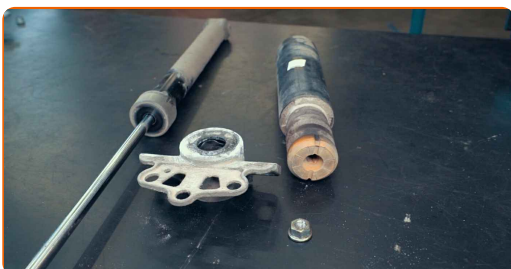

10

Nový tlumič opatřete základním nátěrem dle pokynů výrobce.

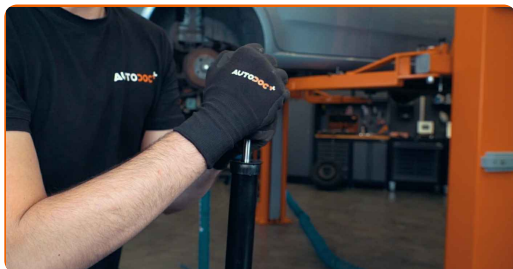

AUTODOC doporučuje:

- Po natření se tlumič musí udržovat pouze ve svislé poloze
- Jinak bude nutné jej před montáží znovu natřít


11

Před montáží tlumiče očistěte jeho montážní místa na karoserii vozu a součásti zavěšení.




12


Pokud má tlumič uložení skládající se z několika prvků, dbejte na to, abyste je instalovali ve správném pořadí

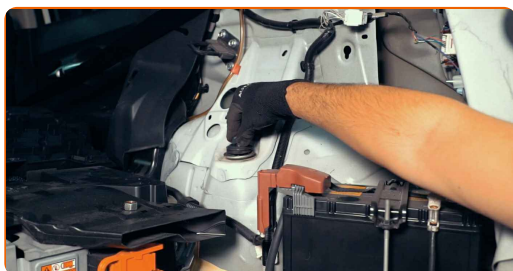


13 Upevňovací prvky se silentbloky by se měly nejprve pouze zašroubovat

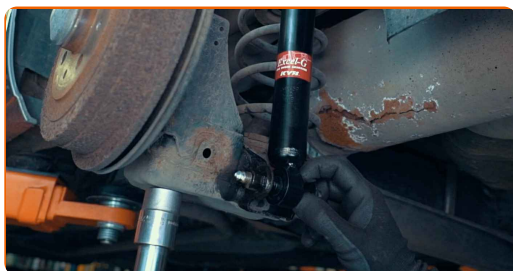


14 Utáhněte je až po nastavení zavěšení kol do pracovní polohy

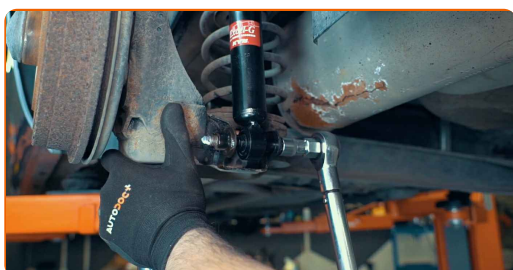

15 Očistěte povrch, který se bude dotýkat ráfku kola

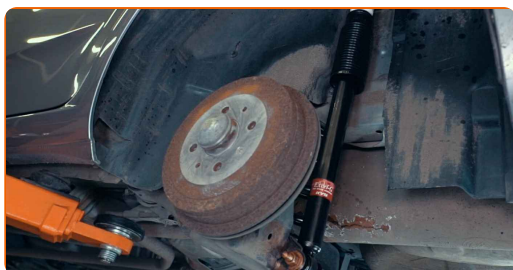

16 Utáhněte upevňovací prvky kola momentovým klíčem na utahovací moment doporučený výrobcem

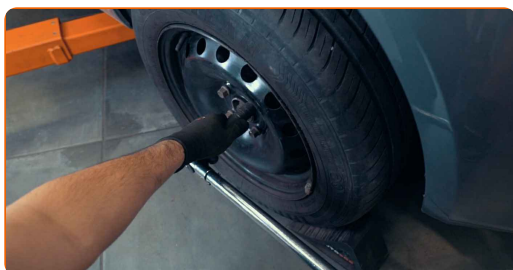

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.