





Silentbloky zavěšení kol -
postup výměny na autě

VIDEO TUTORIÁL

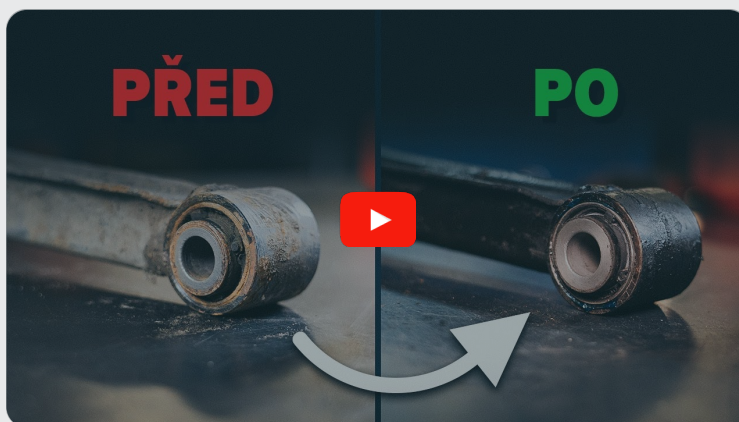

BUDETE POTŘEBOVAT:

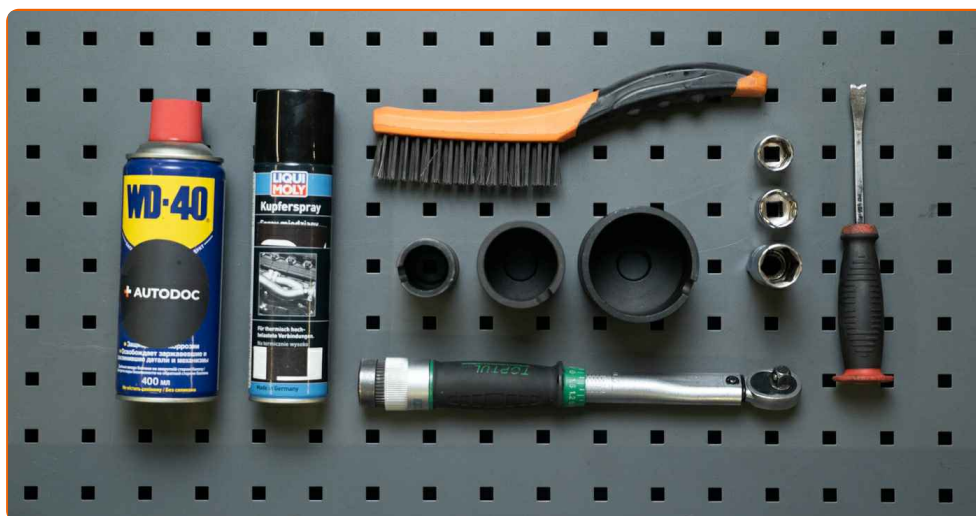

- hydraulický lis, svěrák nebo tažné vřeteno
- soupravu kovových nástavců různých velikostí na nalisování/vytahování silentbloků
- sadu nástrčných klíčů
- montážní páku
- brusku
- hever nebo zvedací zařízení a zvedák převodovky
- drátěný kartáč
- momentový klíč
- sprej WD-40
- měděné mazivo

KOUPIT NÁSTROJE

Pozor!

- Veškeré práce provádějte při vypnutém motoru.


- 1 Uvolněte upevňovací prvky kol a nadzvedněte vaše vozidlo pomocí zdvihacího zařízení nebo heveru. Zajistěte vozidlo zatažením ruční brzdy a pomocí podpěr pod auto a klínů pod kola.




- 2 Odšroubujte upevňovací prvky kola a kolo sundejte.



- 3 Odšroubujte všechny komponenty, které brání vyjmutí dílu se silentblokem uvnitř.

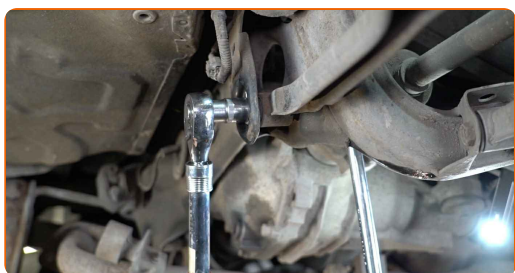


- 4 Zvolte správné přítlačné pouzdro. Průměr přítlačného pouzdra musí být o 0,5 mm menší než průměr samotného silentbloku. Zároveň musí být dostatečně široké, aby vyvíjelo rovnoměrný tlak na plášť silentbloku.

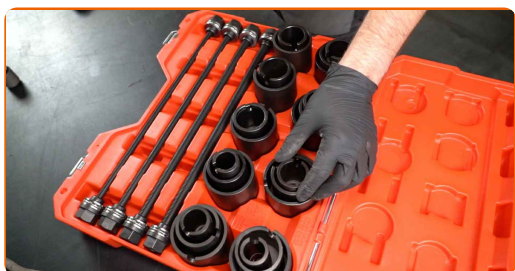


- 5 Určete typ silentbloku: pryžový nebo s kovovým či plastovým pláštěm. V závislosti na typu silentbloku můžete kromě lisu nebo svěráku potřebovat také stahovací vřeteno.



- 6 Silentblok ošetřete sprejem WD-40 a vytlačte jej.

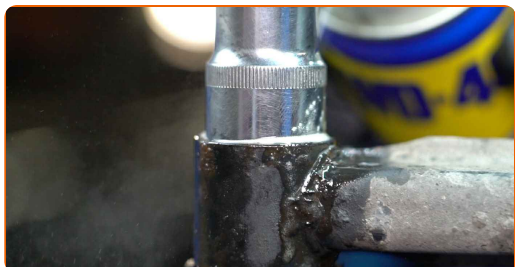

- 7 Na montážním místě použijte drátěný kartáč. V případě potřeby použijte brusku.

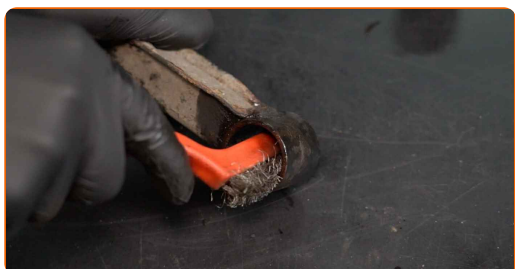

8 Montážní místo mírně namažte, abyste usnadnili montáž nového silentbloku.



9 Nový silentblok zatlačte dovnitř. Ujistěte se, že je silentblok vložen pod úhlem 90 stupňů. V opačném případě můžete poškodit jak silentblok, tak součástku, do které je nasazen.




10 Znovu namontujte díl.

AUTODOC doporučuje:

- Při montáži nového silentbloku nikdy nevyvíjejte sílu na jeho pryžovou část.

11 Nasadte kolo na náboj a zašroubujte upevňovací prvky kola.

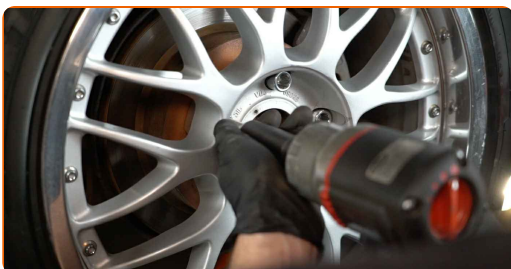

12

Vůz spusťte na zem a utáhněte upevňovací prvky kol jeden po druhém do kříže na předepsaný utahovací moment.



Upozornění!

- Aby nedošlo k poškození a narušení silentbloků uložených v pohyblivých komponentech zavěšení, silentbloky je nutné dotáhnout při zatíženém zavěšení.
- Za tímto účelem použijte zvedák převodovky nebo spusťte vozidlo zpět na zem a poté šrouby úplně dotáhněte pomocí momentového klíče při dodržení bezpečnostních opatření.
- Po dokončení všech kroků si nechte v servisu seřídít kola.

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOKY ZAVĚŠENÍ KOL: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.