




Ramínko stěrače - postup
výměny na autě

VIDEO TUTORIÁL



POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

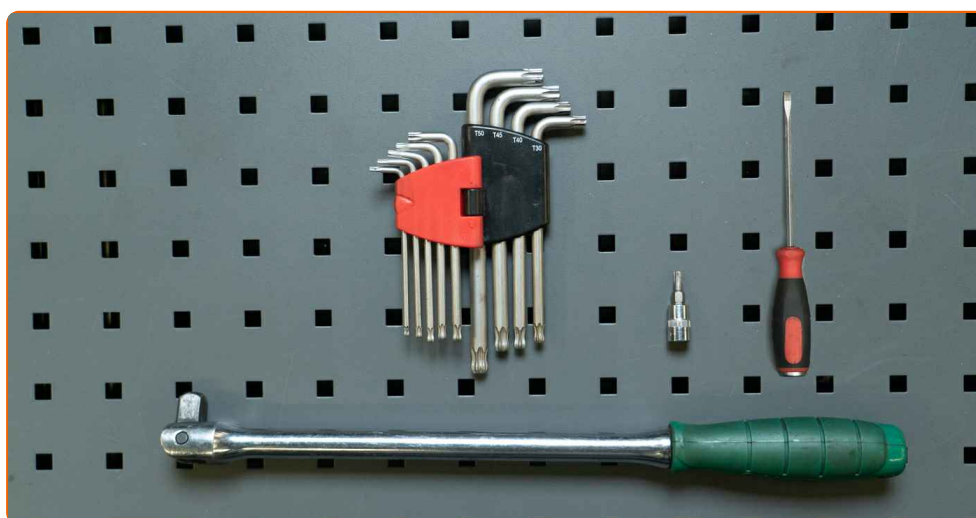

- Plochý šroubovák
- Vratidlo
- Hvězdicový klíč Torx
- Hvězdicový nástavec Torx


KOUPIT NÁSTROJE

AUTODOC doporučuje:

- Ramena stěračů vyměňte, pokud během práce pískají
- nebo pokud lišty stěračů správně nepřiléhají oproti čelnímu sklu


1

Proces výměny předních ramen a zadních ramen je téměř totožný

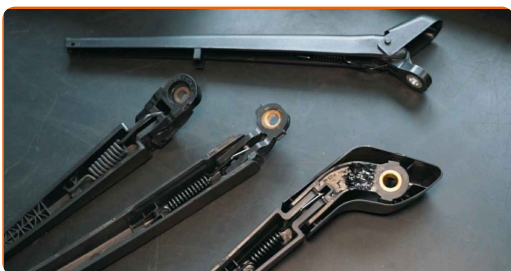

2

Rameno zadního stěrače je náchylné na rychlejší selhání

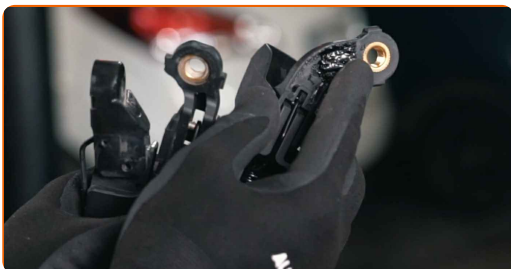

Důvody k jeho výměně:

- prasklá plastová část
- korozivní poškození na vložce

3


Podívejte se na design součástí a na typ upevňovacích prvků

Důvody k výměně ramen předních stěračů:

- oslabená pružina, která tlačí rameno oproti sklu
- stopy koroze a jiná poškození
- instalace nových táhel a pák stěračů

4

Odpojte ochranný uzávěr a odstraňte jej

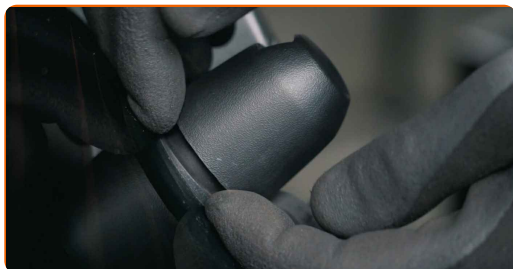

5


Vyčistěte upevňovací prvky a odšroubujte je vhodným nástrojem



Důležité!

- Rameno držte pevně, aby se nepoškodil otočný hřídel


- 6** Na některých autech má otočný hřídel zabudovanou trysku ostřikovačů čelního skla. Při odstraňování ramene se vyhněte jejímu poškození

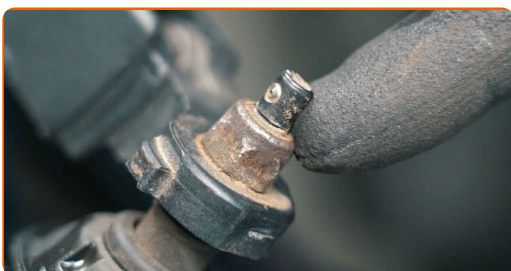


- 7** Odstraňte rameno z otočného hřídele




- 8** Pokud je demontáž náročná, použijte univerzální stahovák

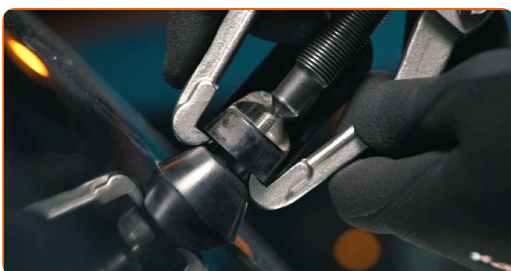

- 9** Nastavte čelisti stahováku tak, aby byly mezi základnou ramene a jeho uložením

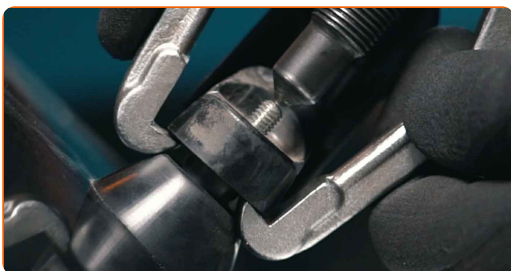

- 10** Rameno odpojte při současném opření nástroje oproti otočnému hřídeli

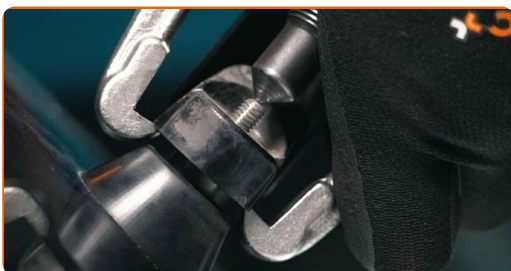


Pozor!

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili sklo!

11

Zvedni rameno stěrače od skla

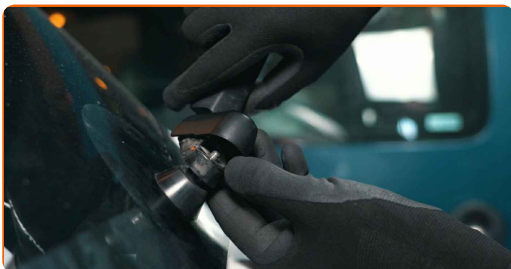

12

Zatáhněte pákou a pro její odstranění jí pokývejte nahoru a dolů




13

Pokud je demontáž náročná, použijte univerzální stahovák

14


Odstraňte rameno z otočného hřídele

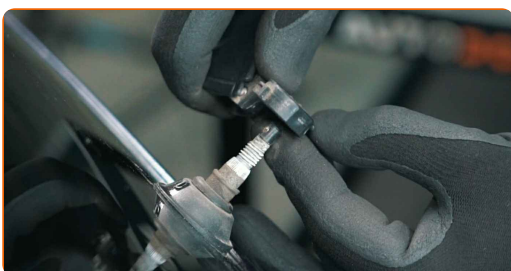

AUTODOC doporučuje:

- Demontáž bude snazší, pokud se během fáze instalace použilo mazivo

15 Vyčistěte otočný hřídel ramene stěrače

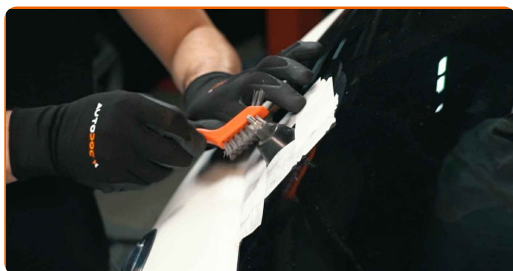

AUTODOC doporučuje:

- Předtím ochraňte okolní oblast pomocí maskovací pásky

16 Na otočný hřídel naneste malé množství maziva



17 Na hřídel nainstalujte nové rameno




Pozor!

- Použijte nový upevňovací prvek

18

Utáhněte upevňovací prvek ramene stěrače točivým momentem, který doporučuje výrobce

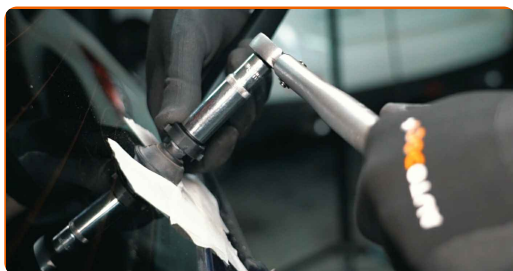


Důležité!

- Rameno držte pevně, aby se nepoškodil otočný hřídel

19

Nainstalujte nové lišty stěračů

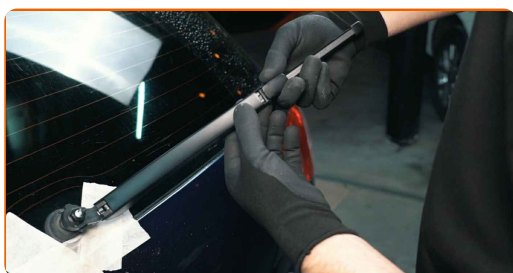

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

RAMÍNKO STĚRAČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.