



Jak vyměnit drážkový
řemen na **NISSAN**
Interstar Mikrobus (X70)
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
NISSAN INTERSTAR autobus (X70) 2.2 dCI 90

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCI 90

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - NISSAN INTERSTAR MIKROBUS (X70). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

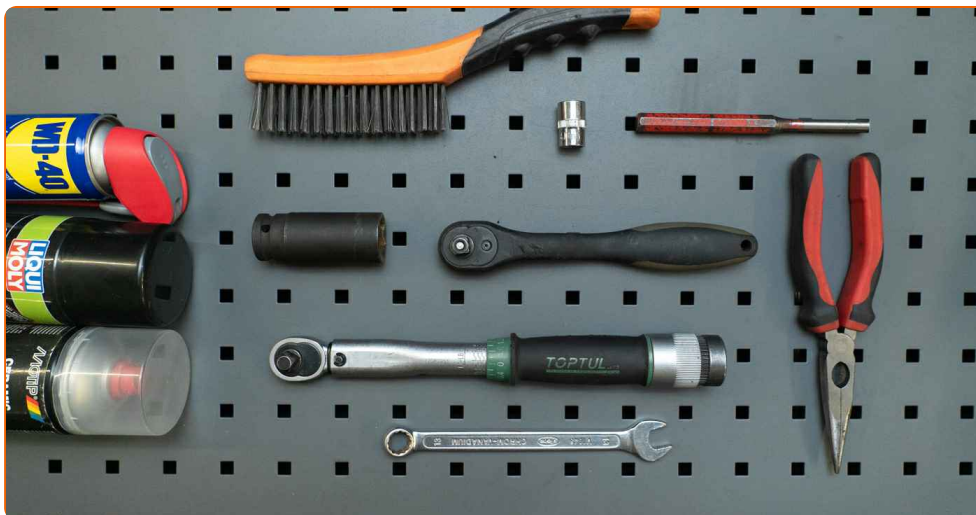

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinovaný klíč, 13 mm
- Nástavec, 13 mm
- Nástrčný nástavec na kola, 24 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Prodloužení nástavce univerzálního kloubu
- Otočný kolík
- Jehlový průbojník
- Kleště s dlouhým nosem
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola

Koupit nástroje


Výměna: drážkového řemene - NISSAN Interstar Mikrobús (X70). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNU PROVEĎTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

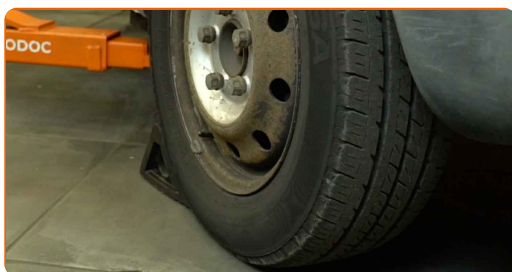

2

Uvolněte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte otočný kolík.



3

Zvedněte vozidlo.

Upozornění!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

4

Odšroubujte upevňovací prvky kola.



Výměna: drážkového řemene - NISSAN Interstar Mikrobus (X70). Tip:

- Abyste předešli zranění, při odšroubování matic kolo přidržujte.


5

Odstraňte kolo.



6

Posuňte napínací kladku řemene směrem od klínového žebrovaného řemene. Použijte kombinovaný klíč o průměru 13 mm.

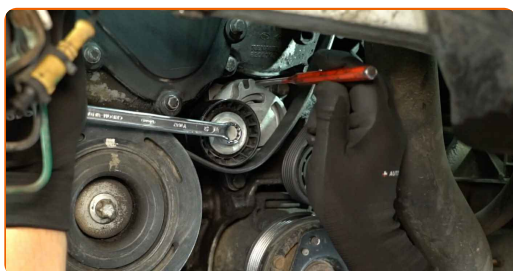


7

V této poloze napínací kladku zajistěte. Použijte jehlový průbojník.




8

Odstraňte klínový žebrovaný řemen.

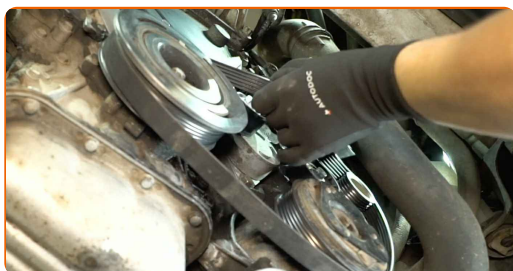


9

Vyčistěte upevňovací prvky napínáku. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

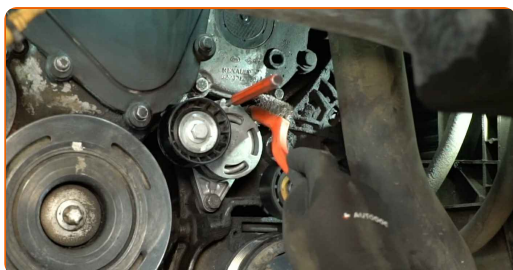


10

Vyčistěte upevňovací prvek napínací kladky. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

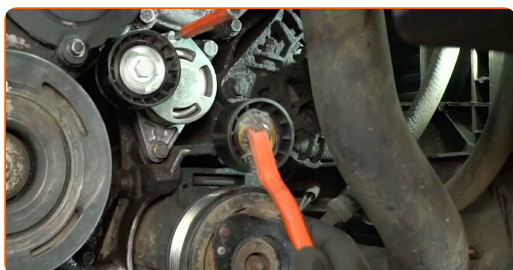


11

Odšroubujte upevňovací prvek napínací kladky. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte ráčnový klíč. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu.

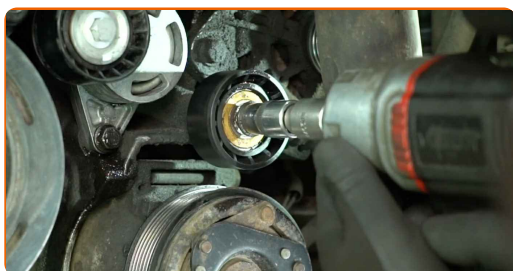

12

Odstraňte upevňovací šrouby.

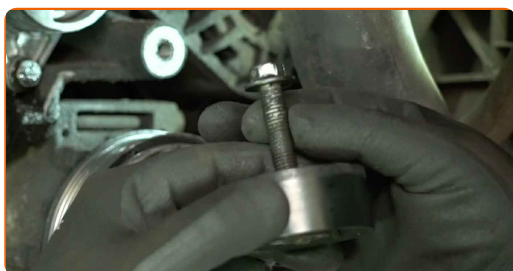

13

Odstraňte napínací kladku.



14

Odšroubujte upevňovací prvky napínáku. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte ráčnový klíč. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu.




15 Odstraňte upevňovací šrouby.



16 Odstraňte napínák.



17 Vyčistěte montážní místa napínáku. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

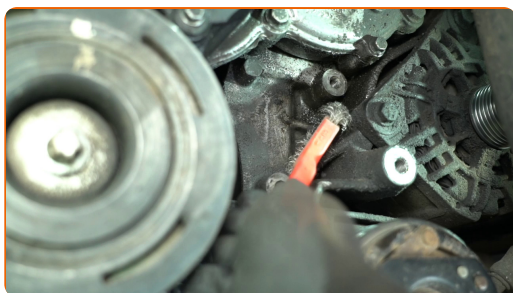

18 Namontujte nový napínák.




19 Zašroubujte upevňovací šrouby.



20

Utáhněte upevňovací prvky napínačku. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte momentový klíč. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Utahovací moment: 25 N·m.

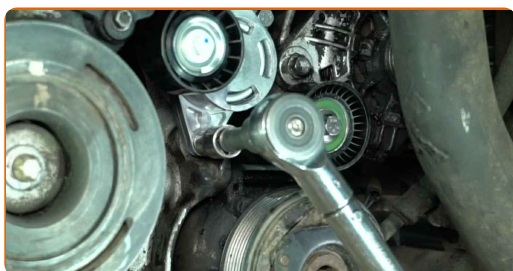

21

Namontujte novou napínací kladku.



22

Zašroubujte upevňovací šroub.




23

Utáhněte upevňovací prvek napínací kladky. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte momentový klíč. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Utahovací moment: 30 N·m.



24

Namontujte nový klínový žebrovaný řemen.

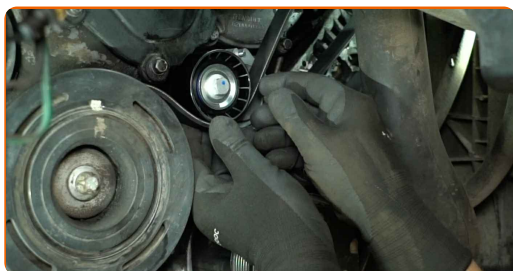

Výměna: drážkového řemene - NISSAN Interstar Mikrobus (X70). AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že řemen těsně obepíná všechny kladky.

25

Napněte klínový žebrovaný řemen vyjmutím pojistného kolíku z nového napínačku. Použijte kombinovaný klíč o průměru 13 mm. Použijte kleště s dlouhým nosem.



26

Motor nechte na několik minut běžet. To je nezbytné pro zajištění správné funkce součástky.



27

Vypněte motor.

28

Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.




29

Ošetřete povrch brzdového kotouče, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.



30


Namontujte kolo.

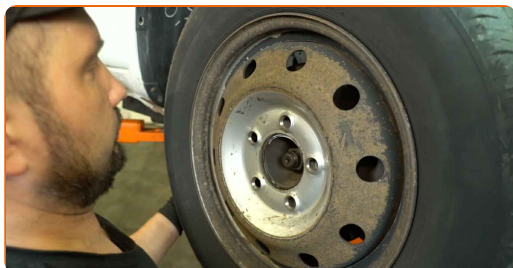

Pozor!

- Abyste předešli zranění, přidržujte kolo při našroubování upevňovacích prvků.


- 31** Našroubujte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte ráčnový klíč.

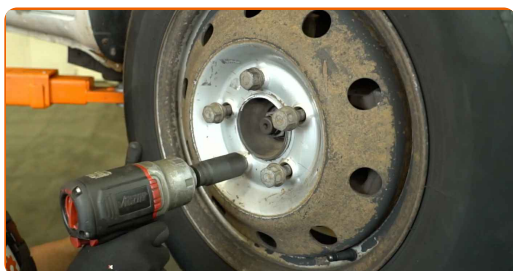

- 32** Spusťte vůz dolů a dotáhněte upevňovací prvky kol do kříže. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 172 N·m.



- 33** Odstraňte zvedák, podpěrné stojany a klíny pod kola.

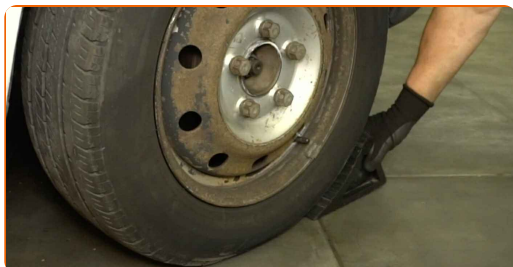


VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

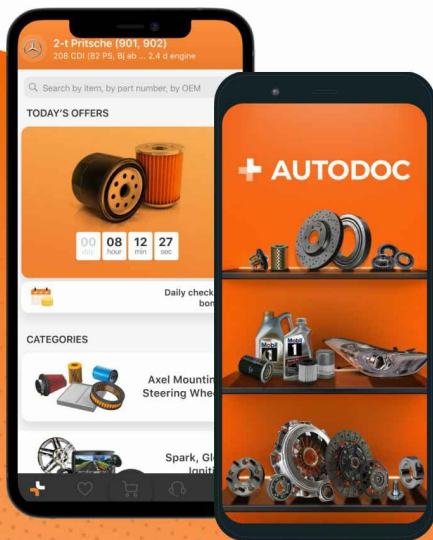

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.