



Jak vyměnit kabinový filtr
na **NISSAN Juke (F15)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.2 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Juke (F15) 1.6 (HR16DE), NISSAN Juke (F15) 1.6 CVTC

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - NISSAN JUKE (F15).
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Křížový šroubovák

Koupit nástroje

Výměna: kabinového filtru - NISSAN Juke (F15). Tip od AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - NISSAN JUKE (F15). POSTUPOUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.



2


Odstraňte ochranný kryt pod odkládací přihrádkou.




3 Otevřete odkládací přihrádku.




4 Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte křížový šroubovák PH.

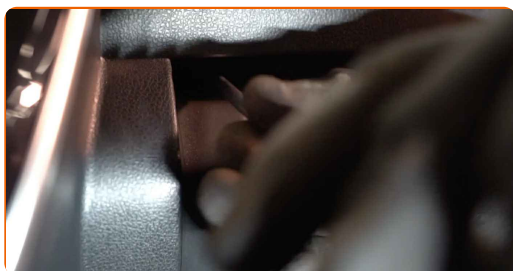

5 Boční ozdobný panel na straně spolujezdce vypačte, opatrně uvolněte z upevňovacích prvků a odstraňte.

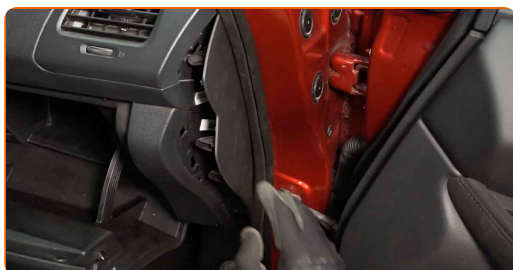


6 Odstraňte odkládací přihrádku.

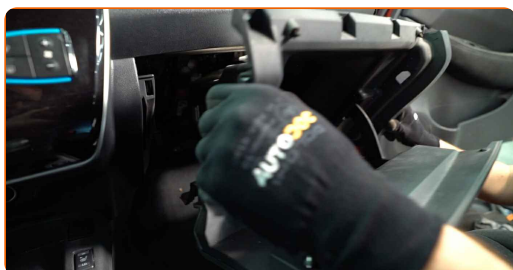

Výměna: kabinového filtru - NISSAN Juke (F15). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

7 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

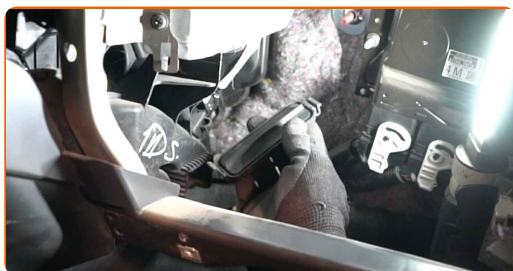


8 Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - NISSAN Juke (F15). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.


9 Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

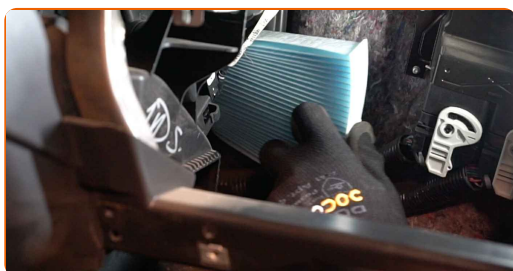


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - NISSAN Juke (F15). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - NISSAN Juke (F15).

- 10** Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

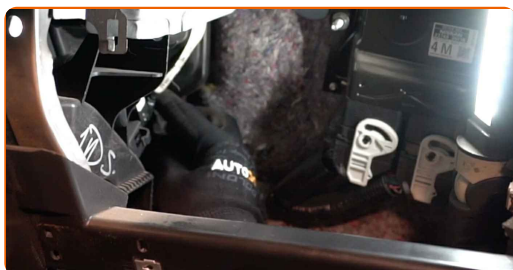

- 11** Nainstalujte odkládací přihrádku.

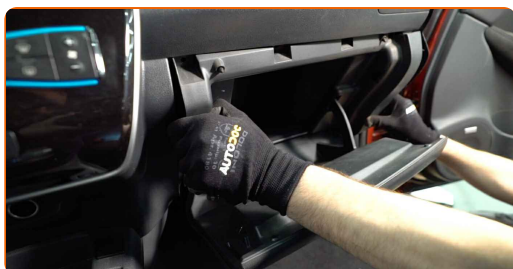

- 12** Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte křížový šroubovák PH.



13

Nainstalujte boční ozdobný panel. Součástku dejte do správné polohy za použití vodicích prvků a zafixujte upevňovací prvky.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - NISSAN Juke (F15). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

14

Zavřete odkládací přihrádku.



15


Nainstalujte a zajistěte ochranný kryt pod odkládací přihrádkou.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - NISSAN Juke (F15). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

16 Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho pôvodní polohy.

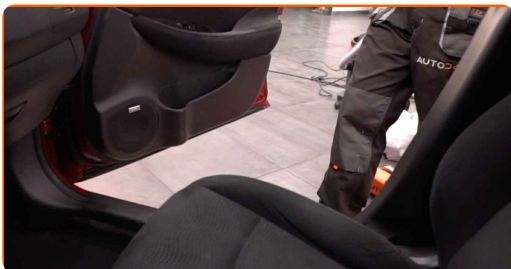

17 Zapněte zapalování.

18 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

19 Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.