



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na  
**NISSAN KUBISTAR (X76)**  
– návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - NISSAN KUBISTAR (X76). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

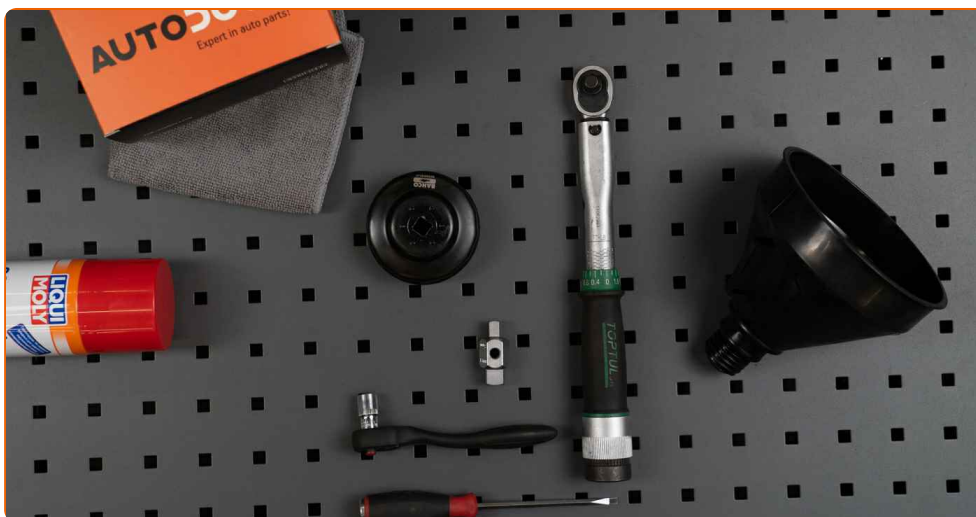

- Univerzální čistící sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 66-6F
- Čtvercový nástavec na uzávěr olejové vany č. 8
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

### Výměna: motorového oleje a filtru - NISSAN KUBISTAR (X76). Tip od AUTODOC:


- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.

## VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - NISSAN KUBISTAR (X76). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

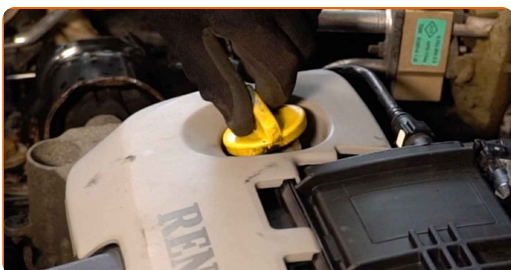


4 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

### AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

5

Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

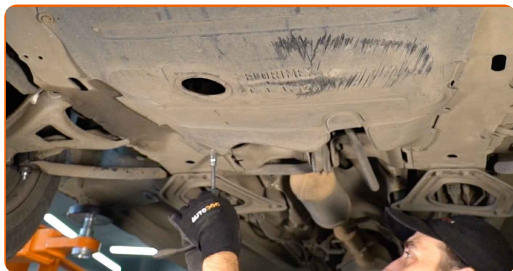


6

Odstraňte kryt olejové vany.




7

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

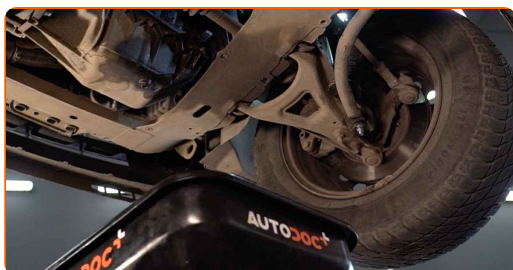


8

Odšroubujte výpusť. Použijte čtvercový nástavec na uzávěr olejové vany č. 8.

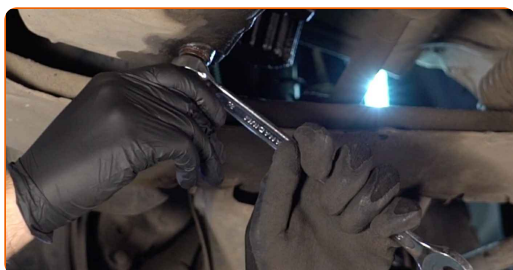

9 Vypusťte použitý olej.

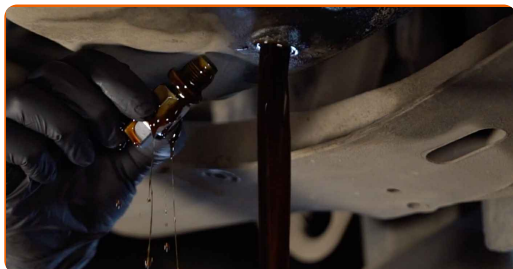

Výměna: motorového oleje a filtru - NISSAN KUBISTAR (X76). Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

10 Nádobu přesuňte pod olejový filtr.




11 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



12 Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

**13** Odšroubujte olejový filtr.

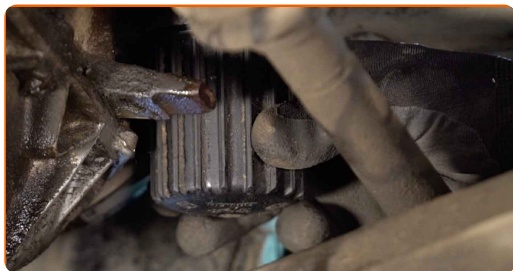


**14** Starý olejový filtr vložte do nádoby.




**AUTODOC doporučuje:**

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

**15** Odpojte olejový filtr od krytu filtru.

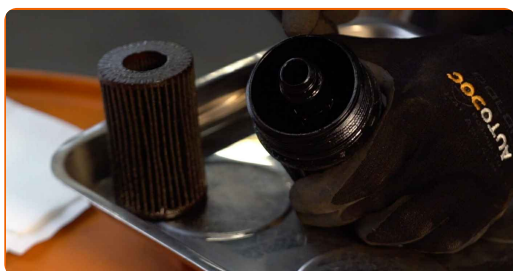


**16** Odstraňte staré o-kroužky z krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

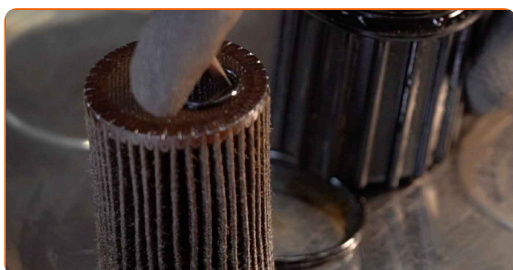




**17** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

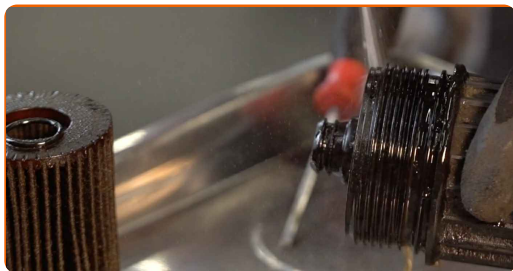


**18** Nainstalujte nové o-kroužky (2 kusy) a nový olejový filtr do jejich montážních míst na krytu filtru.

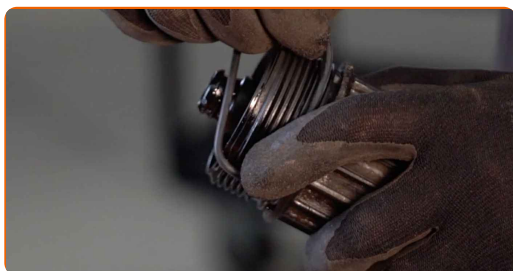

### Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.

**19** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

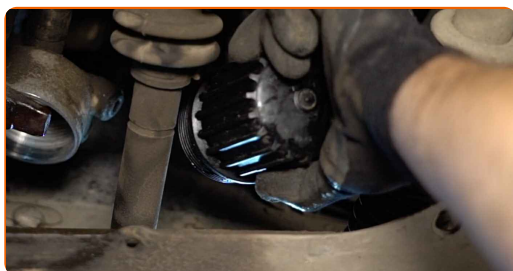





- 20** Našroubujte nový filtr na své místo. Použijte nástavec 66-6F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ho točivým momentem 25 Nm.



- 21** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.

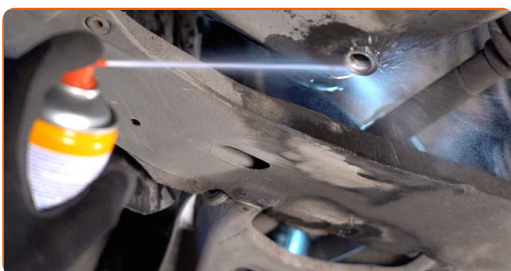

- 22** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte čtvercový nástavec na uzávěr olejové vany č. 8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.

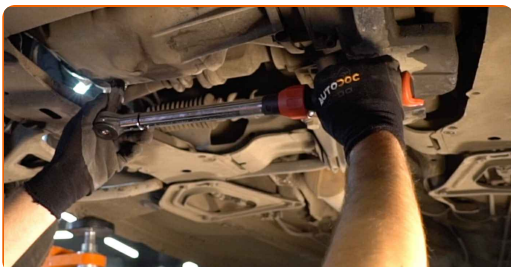


- 23** Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.



24

Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

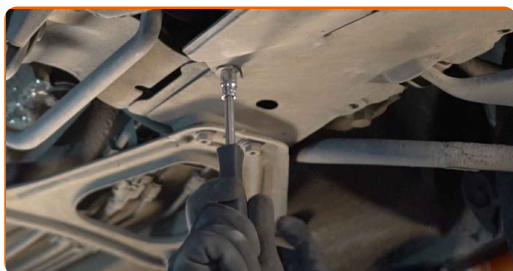

25

Dejte auto na zem.

26

Odstraňte uzávěr olejového systému. Vložte trychtýř.



27

Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.




Výměna: motorového oleje a filtru - NISSAN KUBISTAR (X76). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

28

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

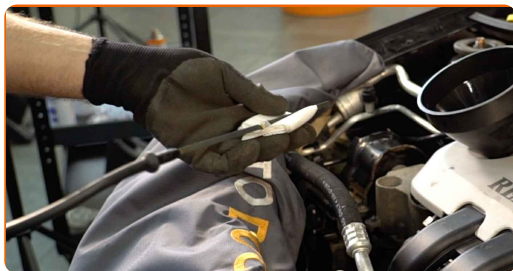

### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

29

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

30

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




31

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

32

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

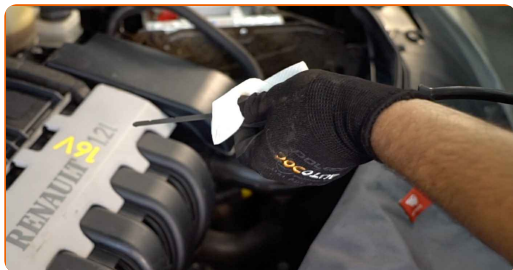

### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

33

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

34

Zavřete kapotu.

### Výměna: motorového oleje a filtru - NISSAN KUBISTAR (X76). Tip:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.