



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **NISSAN Micra**
C+C III (K12) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - NISSAN MICRA C+C
III (K12). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Nástroj na odstranění spony
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - NISSAN Micra C+C III (K12). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - NISSAN MICRA C+C III (K12). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte upevnění hadičky nasávání vzduchu. Použijte nástroj na odstranění spony.

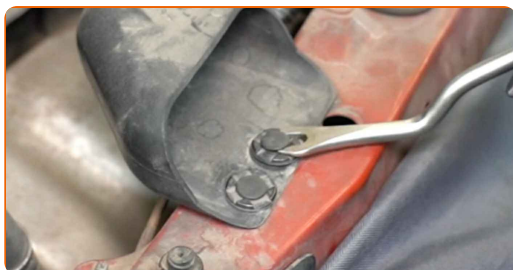

4 Odstraňte hadičku nasávání vzduchu.

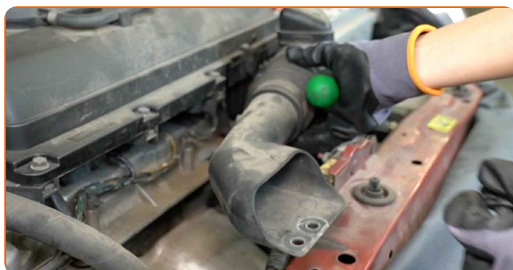


5 Uvolněte držáky krytu vzduchového filtru.

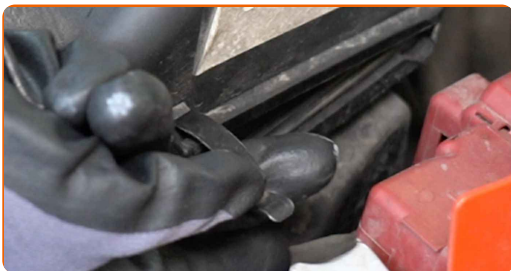


Výměna: vzduchového filtru - NISSAN Micra C+C III (K12). Tip:

- Uložení vzduchového filtru je zabudované do krytu motoru.

6 Sejměte pouzdro vzduchového filtru.

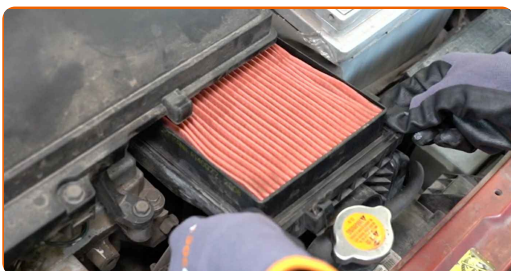


7 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

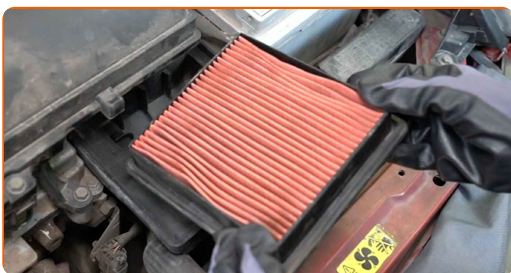

8 Vyčistěte kryt vzduchového filtru.




9 Vložte nový filtrační prvek do krytu filtru.

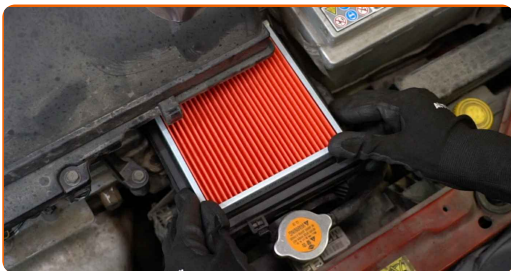


10 Nainstalujte kryt vzduchového filtru.



11 Uzamkněte držáky krytu vzduchového filtru.

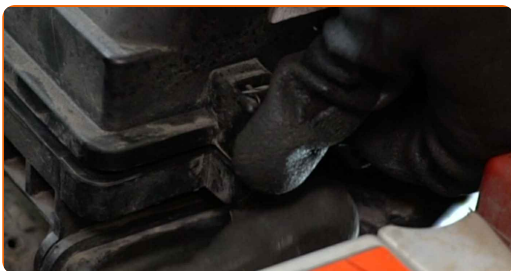

12 Nainstalujte hadičku sání vzduchu a zajistěte ji.

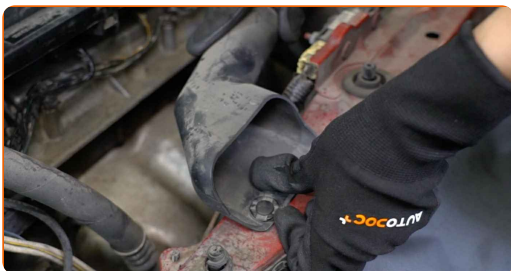

13 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.