




Jak vyměnit drážkový
řemen na **NISSAN Micra**
C+C III (K12) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

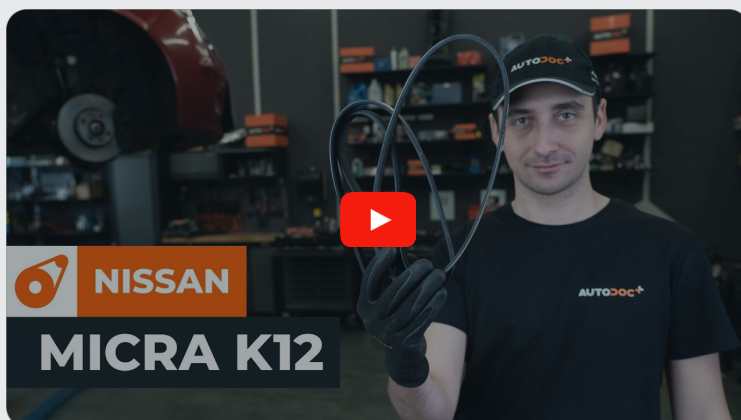

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - NISSAN MICRA C+C
III (K12). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.14
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 27
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Nástroj na odstranění spony
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - NISSAN Micra C+C III (K12). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - NISSAN MICRA C+C III (K12). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte vratidlo.



3 Zvedněte auto.

Výměna: drážkového řemene - NISSAN Micra C+C III (K12). Tip:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. NISSAN Micra C+C III (K12)


5

Odstraňte kolo.




6

Odstraňte plastové spony obložení podběhu kola. Součástku dejte stranou. Použijte nástroj na odstranění spony.

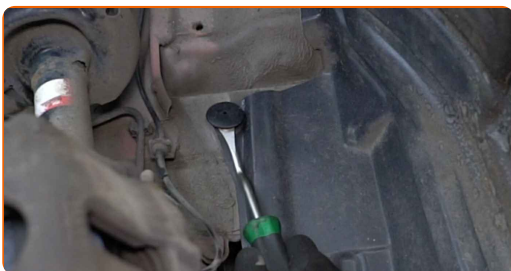


7

Uvolněte upevnění napínací kladky. Použijte kombinační klíč č.14.

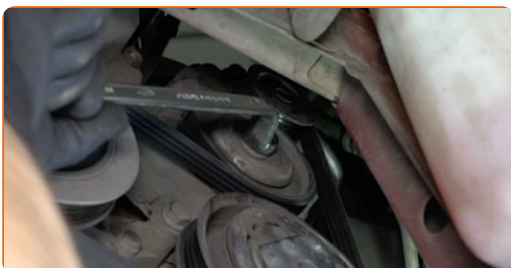


8

Uvolněte klínový žebrovaný řemen. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

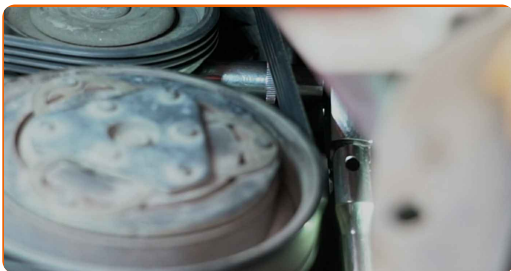


9

Odstraňte ozubený klínový řemen.

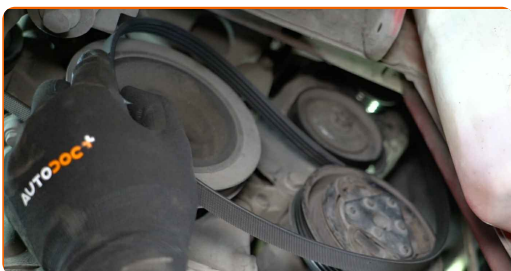


10

Uvolněte upevnění napínací kladky. Použijte kombinační klíč č.14.

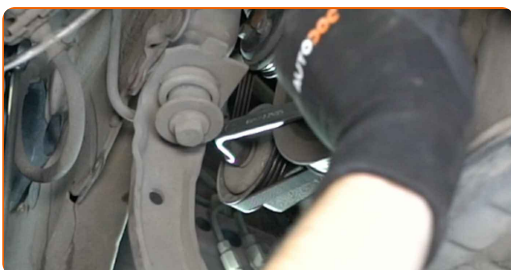


11

Uvolněte klínový žebrovaný řemen. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

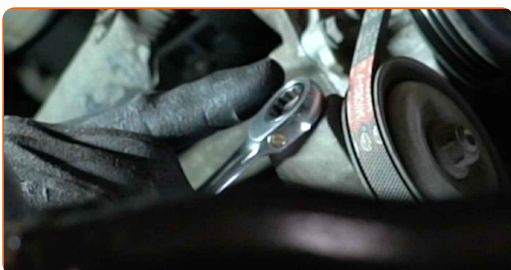

12

Odstraňte ozubený klinový řemen.

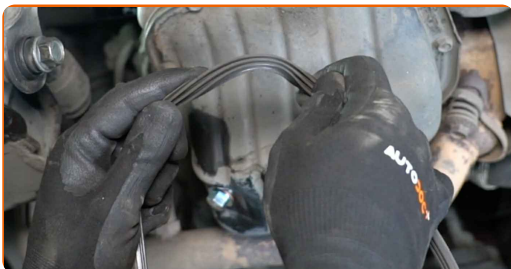


AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

13

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

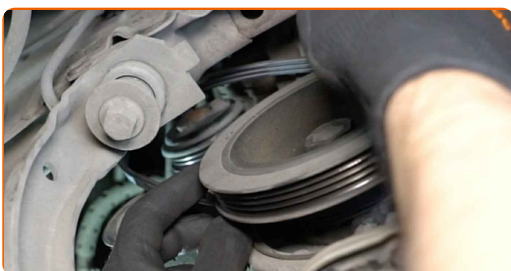


Výměna: drážkového řemene - NISSAN Micra C+C III (K12). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

14

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

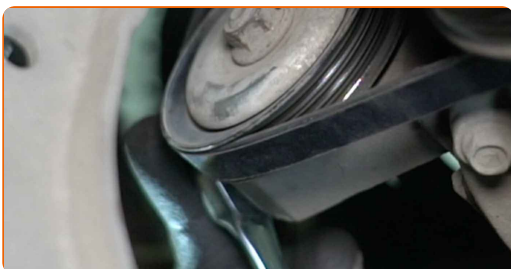


Výměna: drážkového řemene - NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.


15

Utáhněte upevňovací prvek napínací kladky drážkovaného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

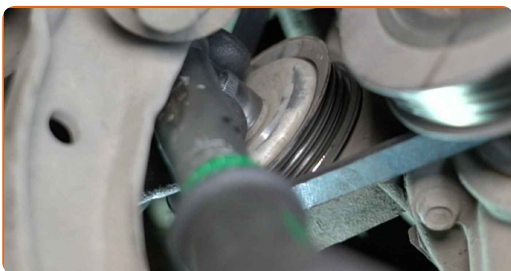

16

Nainstalujte ozubený klínový řemen.

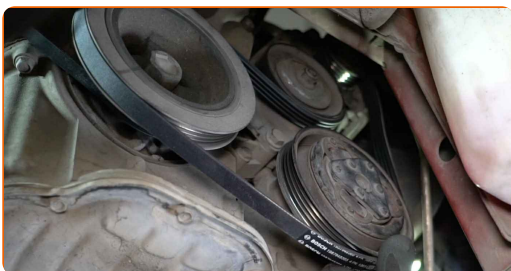


AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

17

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

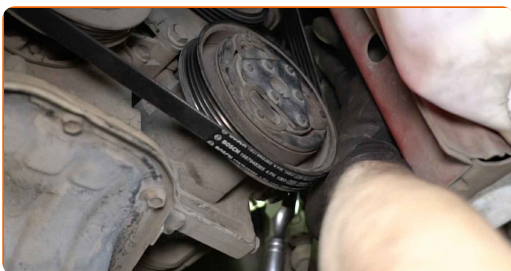


Výměna: drážkového řemene - NISSAN Micra C+C III (K12). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.


18

Utáhněte upevňovací prvek napínací kladky drážkovaného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

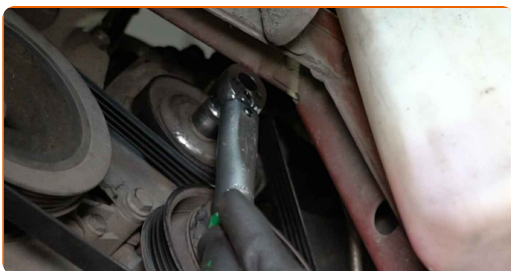

19

Několikrát otočte klikovým hřídelem, abyste se ujistili, že nové klínové žebrované řemeny správně fungují. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

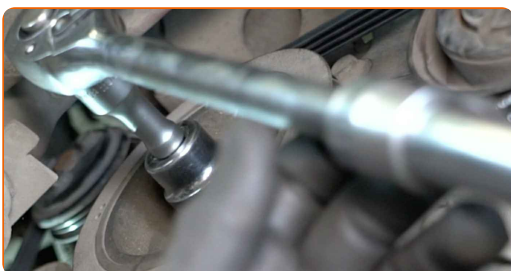


AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že jsou řemeny na řemenicích správně vyrovnány.
- Ujistěte se, že jsou řemeny správně napnuté.

20

Motor nechte několik minut běžet.

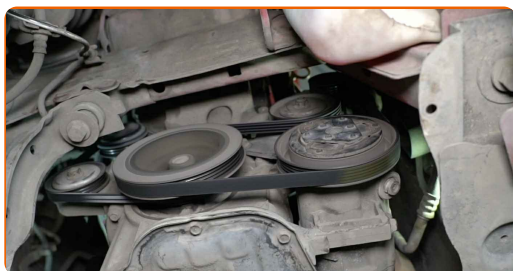

Výměna: drážkového řemene - NISSAN Micra C+C III (K12). Profesionálové doporučují:


- Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

21

Vypněte motor.


22

Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice. Znovu nainstalujte plastové spony obložení podběhu kola.

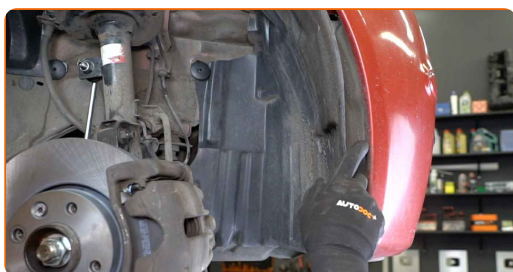


23

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

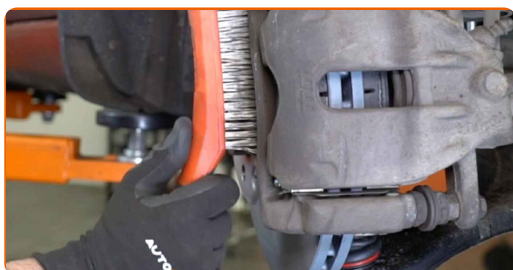

24

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.

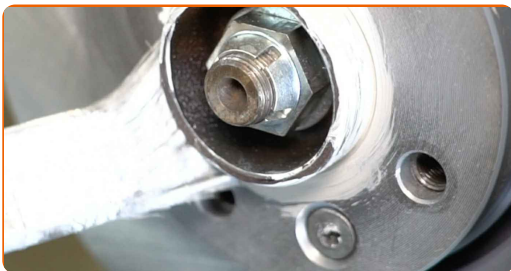

25

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

26

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. NISSAN Micra C+C III (K12)

27

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte ráčnový klíč.



28

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



29

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.