



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **NISSAN**  
**PRIMERA Hatchback**  
**(P12)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - NISSAN PRIMERA  
HATCHBACK (P12). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:

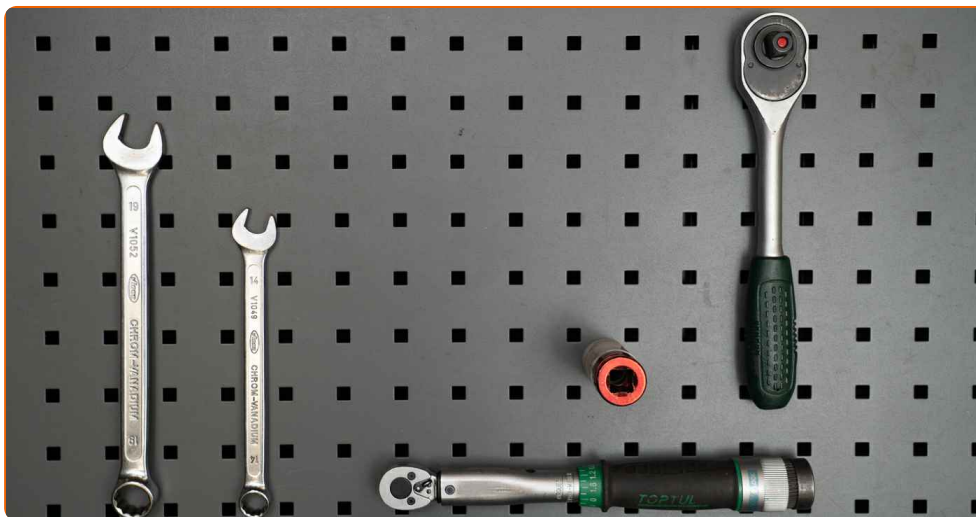

- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.14
- Kombinační klíč č.19
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**


Výměna: drážkového řemene - NISSAN PRIMERA Hatchback (P12). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P12). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**2** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

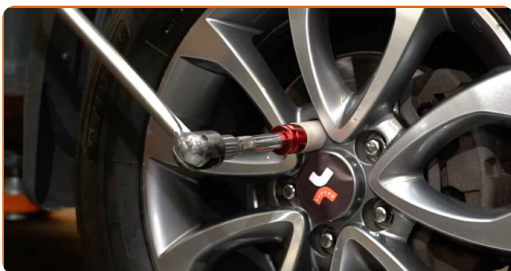

**3** Zvedněte auto.

Výměna: drážkového řemene - NISSAN PRIMERA Hatchback (P12).  
Profesionálové doporučují:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4

Odšroubujte šrouby kol.



### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

5

Odstraňte kolo.



6

Odšroubuj a odpoj upevňovací prvky bočního krytu motoru.

7

Odstraň kryt motoru.


8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.14.



9

Odstraňte ozubený klinový řemen.

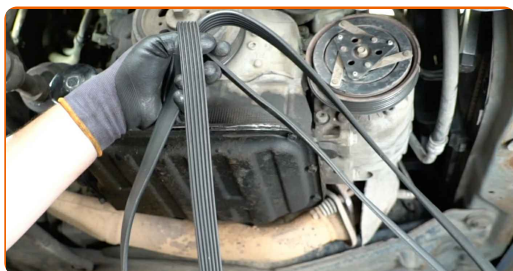


Výměna: drážkového řemene - NISSAN PRIMERA Hatchback (P12).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

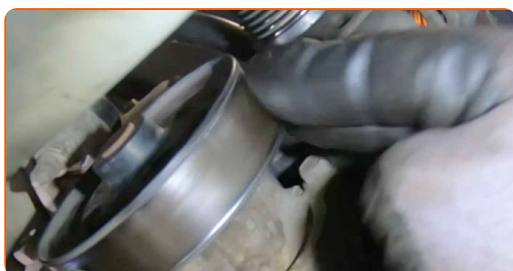

11

Nainstalujte ozubený klinový řemen.



12

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene.



**13** Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.



**14** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

**15** Několikrát otočte klikovou hřídelí pro kontrolu, zda nový drážkovaný klínový řemen pracuje správně. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte ráčnový klíč.



**Výměna: drážkového řemene - NISSAN PRIMERA Hatchback (P12). Tip od AUTODOC:**

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

**16** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




**17** Vypněte motor.

**18** Nainstaluj kryt motoru.

**19** Nainstaluj a zašroubuj upevňovací prvky bočního krytu motoru.

**20** Nainstalujte kolo.

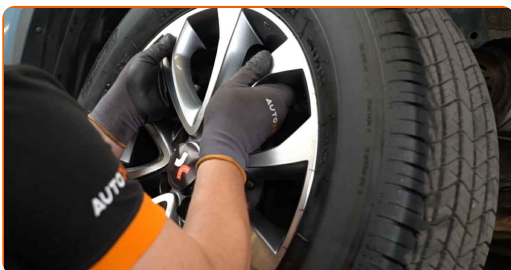

### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

**21** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.



**22** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 118 Nm.





23

Odstraňte zvedáky a klíny.



**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.