



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **NISSAN TIIDA**  
**Sikma zadní cast** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN TIIDA Sikma zadni cast 1.5 dCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - NISSAN TIIDA  
SIKMA ZADNI CAST. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



• Ručník z mikrovlákna

• Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - NISSAN TIIDA Sikma zadni cast. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - NISSAN TIIDA Sikma zadni cast – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.



4 Odstraňte víko filtru.




Výměna: vzduchového filtru - NISSAN TIIDA Sikma zadní část. Profesionálové doporučují:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.


5

Odstraňte uložení vzduchového filtru.

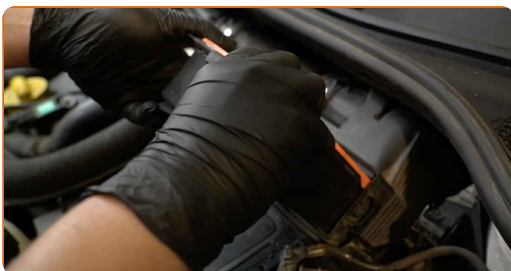

6

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

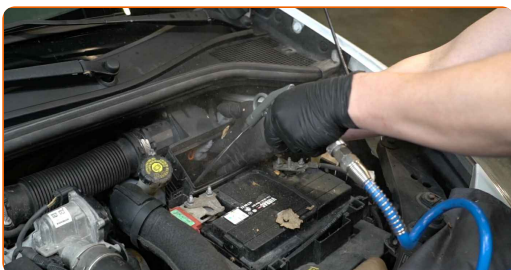


Výměna: vzduchového filtru - NISSAN TIIDA Sikma zadní část. Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

7

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

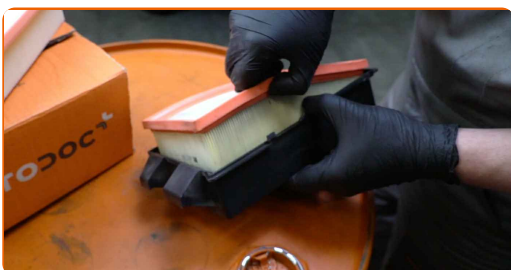

8

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




### AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - NISSAN TIIDA Sikma zadni cast.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

9

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

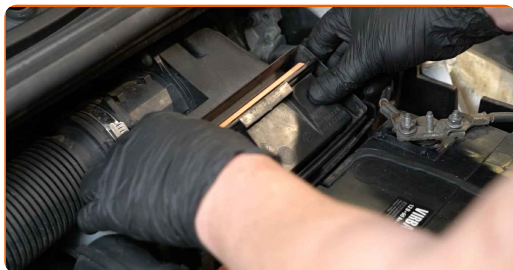

10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.



## Výměna: vzduchového filtru - NISSAN TIIDA Sikma zadní část. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

11

Zatlačte spony krytu vzduchového filtru zpět na své místo.



12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.