



Jak vyměnit kabinový filtr
na **NISSAN X-TRAIL (T31)**
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - NISSAN X-TRAIL
(T31). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

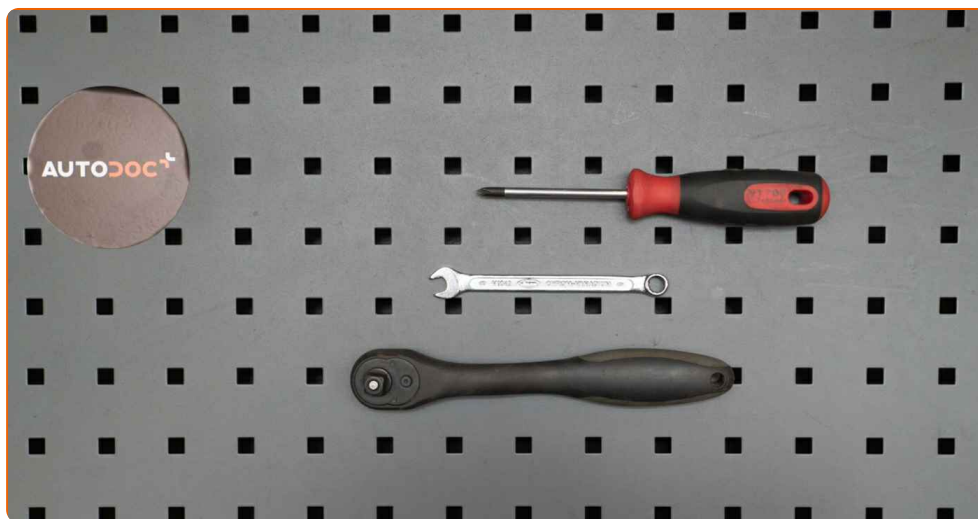

- Kombinační klíč č.8
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák

Koupit nástroje

Výměna: kabinového filtru - NISSAN X-TRAIL (T31). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - NISSAN X-TRAIL (T31) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete dveře auta.

2 Odstraňte boční plastový kryt.




3 Zapněte zapalování.

4 Nastavte servomotor klapky topení do horní polohy.

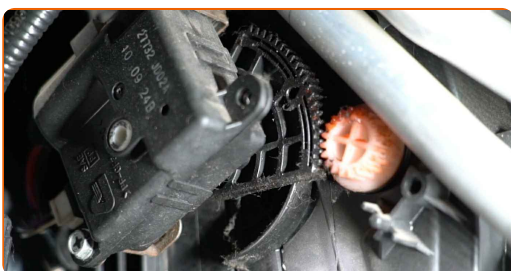

5 Vypněte zapalování.

6 Na servomotoru klapky topení si udělejte značku.

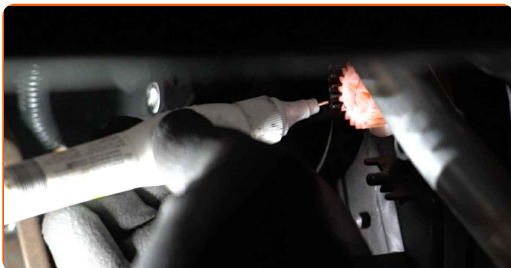

7 Odšroubujte upevňovací prvky servomotoru klapky topení. Použijte kombinační klíč č.8.




8 Odstraňte servomotor klapky topení.



9 Odpojte konektor servomotoru klapky topení.

10 Odšroubujte držák servomotoru klapky topení. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte ráčnový klíč.

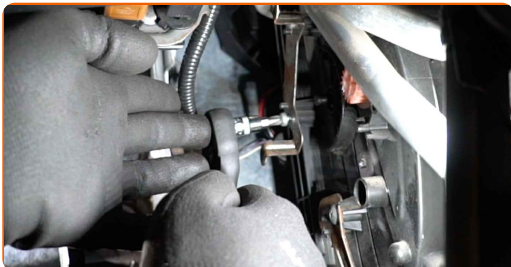

11 Odstraňte držák servomotoru klapky topení.




12 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - NISSAN X-TRAIL (T31). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

13 Odstraňte kabinový filtr.

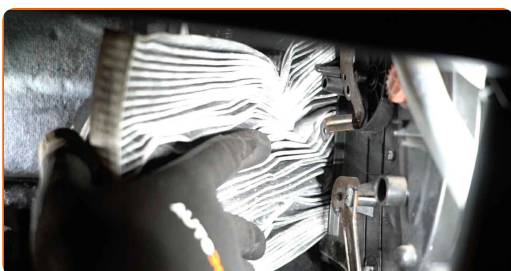


AUTODOC doporučuje:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

14

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

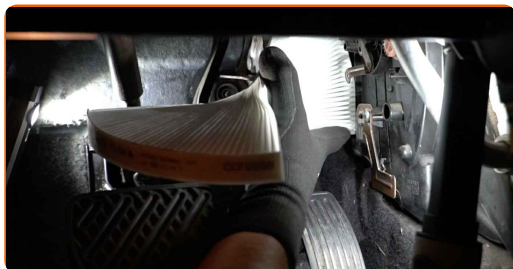

Výměna: kabinového filtru - NISSAN X-TRAIL (T31). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

15

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.



AUTODOC doporučuje:


- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

16

Nainstalujte držák servomotoru klapky topení.

17

Zašroubujte držák servomotoru klapky topení. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte ráčnový klíč.

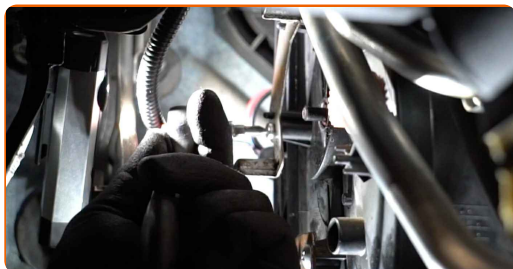

18

Nainstalujte servomotor klapky topení.



Výměna: kabinového filtru - NISSAN X-TRAIL (T31). Tip:

- Dejte pozor, abyste servomotor klapky topení nainstalovali přesně podle označení.

19

Zapojte konektor servomotoru klapky topení.


20

Zašroubujte upevňovací prvky servomotoru klapky topení. Použijte kombinační klíč č.8.



21

Nainstalujte boční plastový panel.

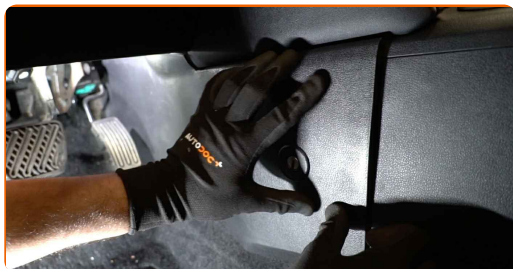

22

Zapněte zapalování.

23

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

24

Servomotor klapky topení nastavte do normální polohy.

25

Vypněte zapalování.

26

Zavřete dveře auta.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.