



Jak vyměnit vzpery kufru  
na **Skoda Octavia 1Z5** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - SKODA OCTAVIA 1Z5.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

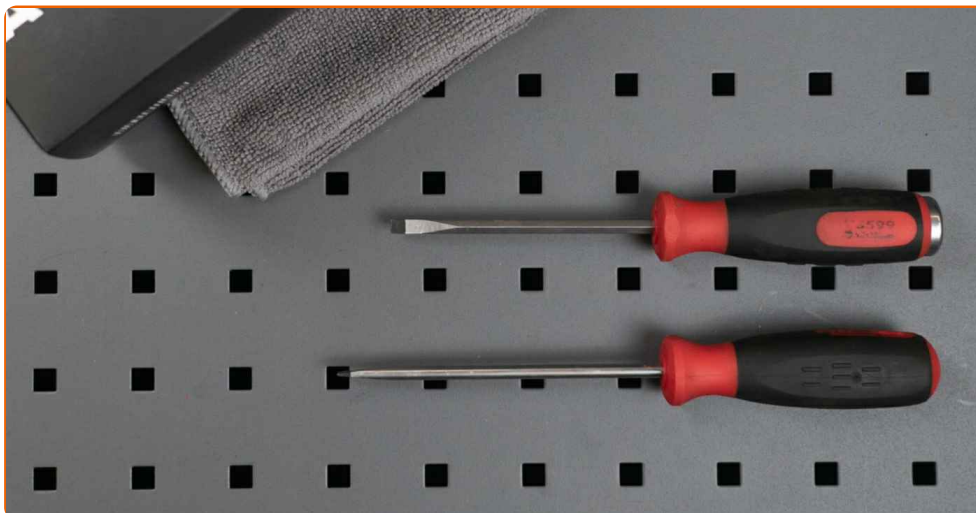

- Sprej WD-40
- Plochý Šroubovák
- Hydraulický převodový zvedák

**KOUPIT NÁSTROJE**


### Výměna: vzpery kufru - Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC doporučuje:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - SKODA OCTAVIA 1Z5. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

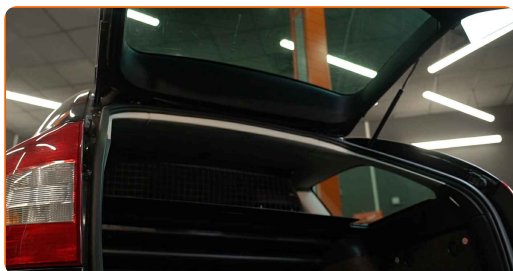


2

Podpěrete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

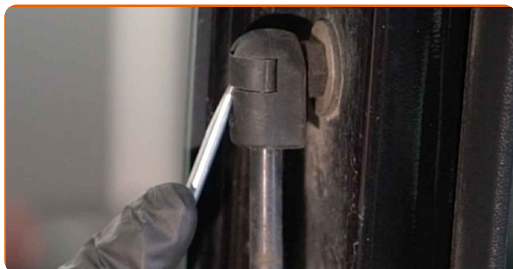

4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.




Výměna: vzpěry kufru - Skoda Octavia 1Z5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.


5

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

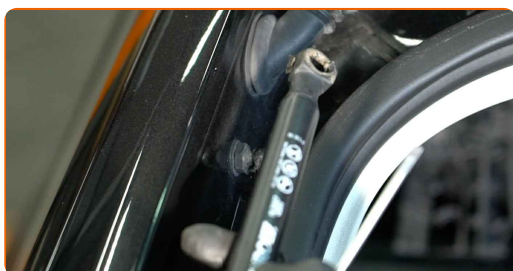


6

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

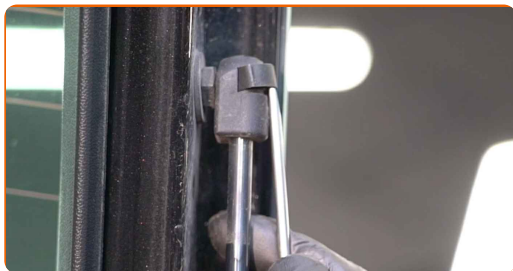

7

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

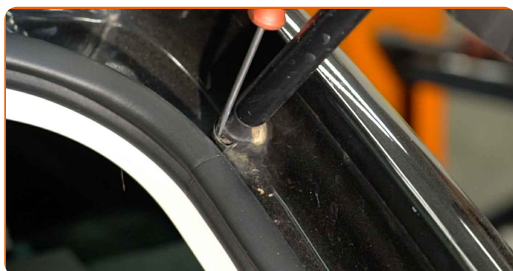


### Výměna: vzpěry kufru - Skoda Octavia 1Z5. Tip od AUTODOC:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

8


Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

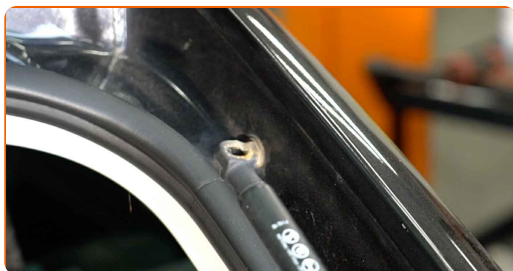

**9** Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru. Použijte sprej WD-40.



**10** Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

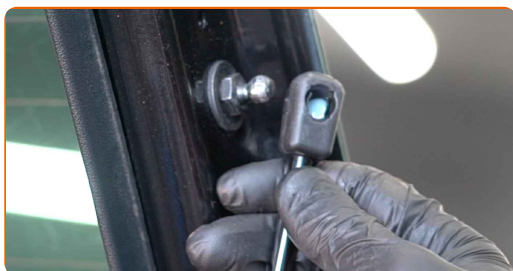


**Výměna: vzpěry kufru - Skoda Octavia 1Z5. Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

**11** Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.




**12** Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

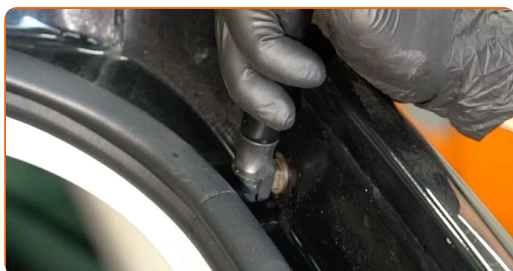

13

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

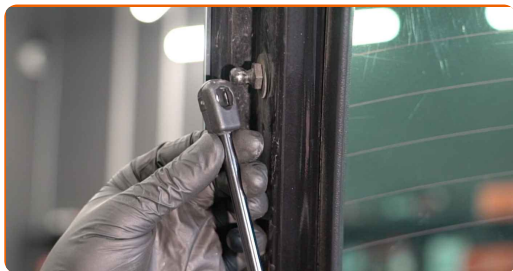


Výměna: vzpery kufru - Skoda Octavia 1Z5. Tip:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.


14

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

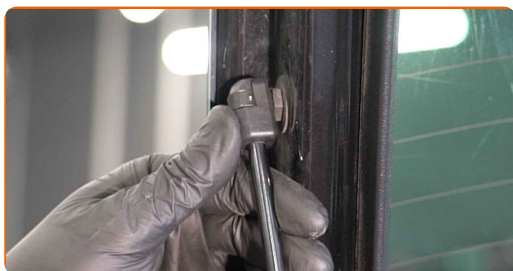

15

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

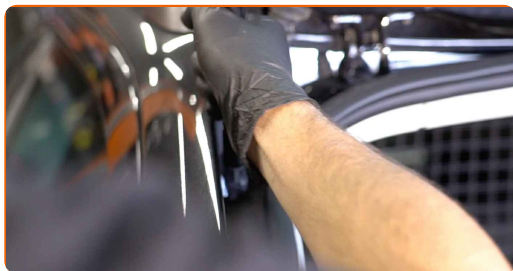

16

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.





## AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzpěry kufru - Skoda Octavia 1Z5. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

17

Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.



18

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.



**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SKODA**

**VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SKODA OCTAVIA 1Z5**

**VZPERY KUFRA PRO SKODA: KOUPIT NYNÍ**

**VZPERY KUFRA PRO SKODA OCTAVIA 1Z5: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.