



Jak vyměnit kabinový filtr
na **OPEL Astra Classic
Hatchback (A04)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.3 CDTI, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.8, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.4 (L48)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - OPEL ASTRA CLASSIC
HATCHBACK (A04). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:

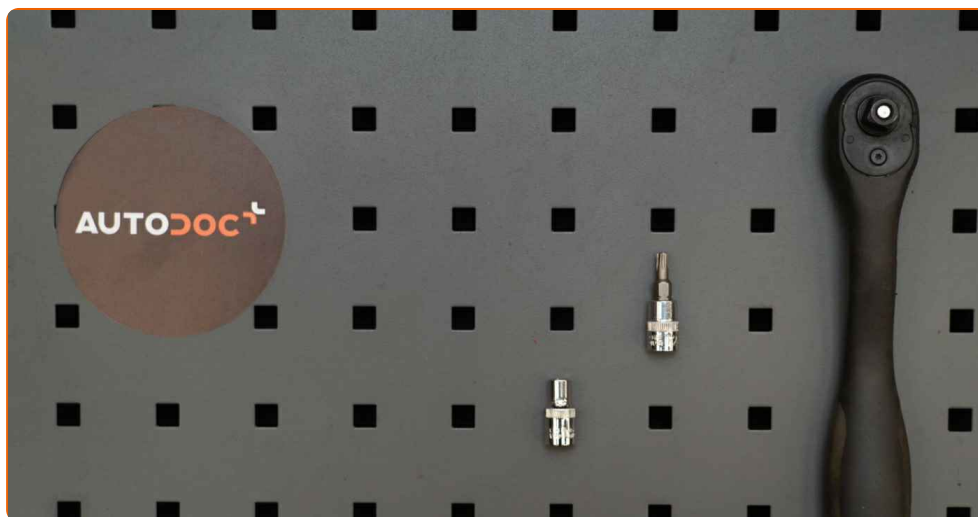

- Nástavec č. 5.5
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Račnový klíč

Koupit nástroje

Výměna: kabinového filtru - OPEL Astra Classic Hatchback (A04). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - OPEL Astra Classic Hatchback (A04) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.




2

Pod kryt kabinového filtru rozprostřete plátno na ochranu interiérového čalounění před zašpiněním.

3

Otevřete odkládací přihrádku.

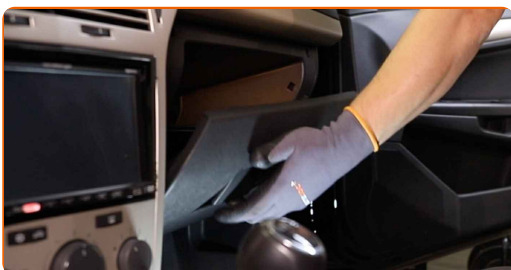

4

Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T 20.



5

Odstraňte odkládací přihrádku.



Výměna: kabinového filtru - OPEL Astra Classic Hatchback (A04). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

6

Odpojte konektor světla odkládací přihrádky.



7

Odšroubujte upevňovací prvky postranního panelu u nohou spolujezdce.




8 Odstraňte kryt pod odkládací přihrádkou.



9 Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte nástavec č.5.5. Použijte ráčnový klíč.



10 Odstraňte kryt vnitřního vzduchového filtru.

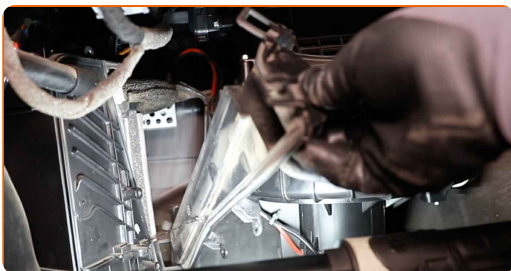


11 Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - OPEL Astra Classic Hatchback (A04). Tip:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.


12 Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

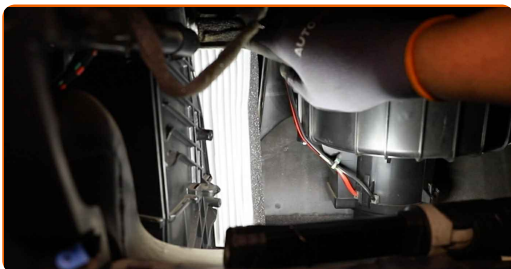


Výměna: kabinového filtru - OPEL Astra Classic Hatchback (A04). Tip od AUTODOC:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - OPEL Astra Classic Hatchback (A04).

13 Nainstalujte kryt filtru.

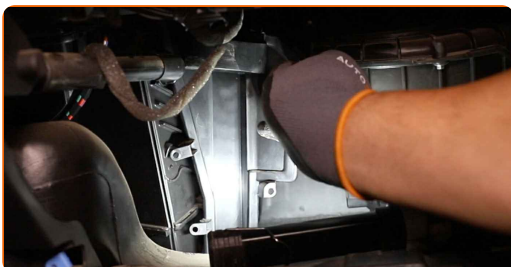

14 Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte nástavec č.5.5. Použijte ráčnový klíč.

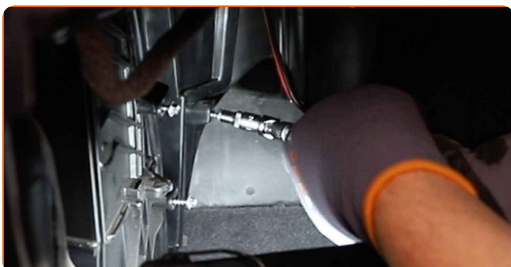

15 Nainstalujte a zajistěte kryt pod odkládací přihrádkou.



16 Zašroubujte upevňovací prvky postranního panelu u nohou spolujezdce.



17 Zapojte konektor světla odkládací přihrádky.



18 Nainstalujte odkládací přihrádku.



19 Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.




20 Zavřete odkládací přihrádku.



21 Odstraňte plátno.

22 Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.

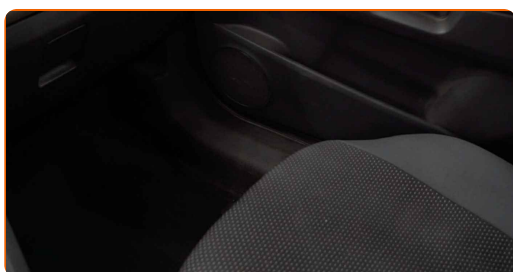

23 Zapněte zapalování.

24 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

25 Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.