



Jak vyměnit palivový filtr
na **OPEL Combo C Tour** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Combo C Tour 1.6, OPEL Combo C Tour 1.4, OPEL Combo C Tour 1.6 CNG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - OPEL COMBO C TOUR.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Nádržka na kapalinu
- Kleště na palivové potrubí

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - OPEL Combo C Tour. Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - OPEL COMBO C TOUR. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1 Otevřete kryt palivové nádrže. Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.

2 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

3 Připravte si nádobu na kapaliny.



4 Stlačte držáky a odpojte palivové potrubí od krytu palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí.

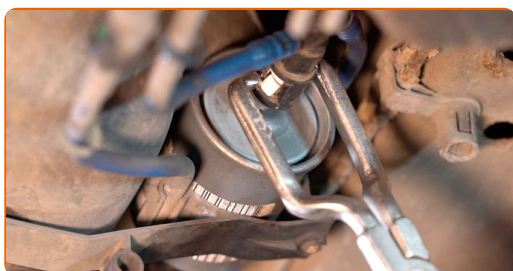

Výměna: palivového filtru - OPEL Combo C Tour. AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


5

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20.




6

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

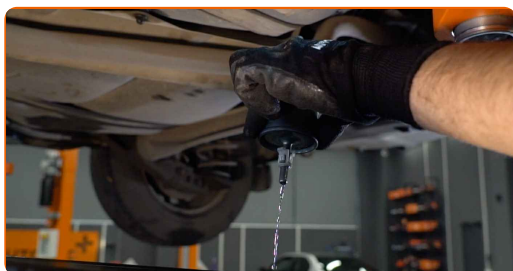

7

Odstraňte zádržné prvky upevňovacích prvků trubek palivového filtru.

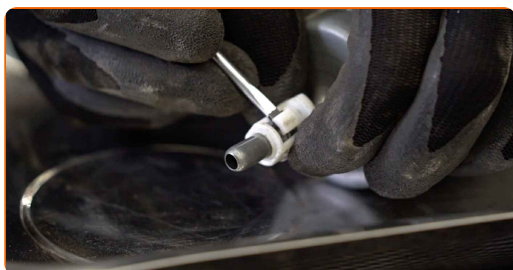


8

Nainstalujte zádržné prvky upevňovacích prvků trubek palivového filtru.




9

Nainstalujte nový palivový filtr.

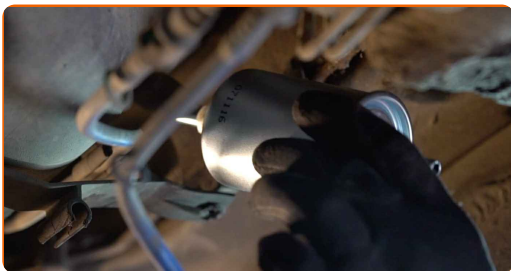

10

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20.

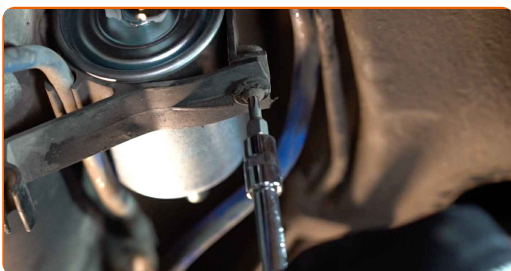

Výměna: palivového filtru - OPEL Combo C Tour. Tip:

- Pamatujte, že je třeba nezaměňovat přívod a odvod filtru. Šipky znázorňují směr toku paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

11

Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamkněte upevňovací svorky.



12 Dejte auto na zem.

13 Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže. Zavřete kryt palivové nádrže.

Výměna: palivového filtru - OPEL Combo C Tour. Profesionálové doporučují:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

14 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

Výměna: palivového filtru - OPEL Combo C Tour. Tip od AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.