



Jak vyměnit přední
silentblok stabilizátoru na
OPEL Corsa A CC (S83) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 N (F08, M08, F68, M68)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - OPEL
CORSA A CC (S83). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Kombinační klíč č.13
- Nástavec č. E12
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku stabilizátoru - OPEL Corsa A CC (S83). AUTODOC doporučuje:

- Vložky obou stabilizátorů se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vložku stabilizátoru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - OPEL CORSA A CC (S83). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: silentbloku stabilizátoru - OPEL Corsa A CC (S83). Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.



6

Vyčistěte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

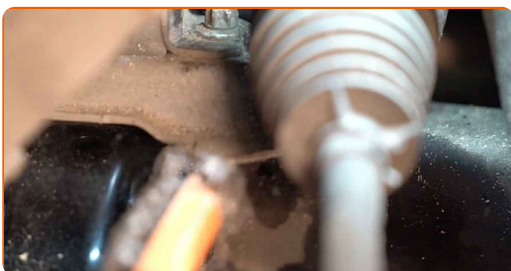

7

Odšroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.13.



8

Odstraňte upevňovací šrouby (2 kusy).



9

Odstraňte držáky vložky stabilizátoru. Použijte páčidlo.



10

Odstraňte vložky stabilizátoru.



11

Vyčistěte montážní pozice vložek stabilizátoru. Použijte sprej WD-40.



12 Nainstalujte nové vložky stabilizátoru.



13 Nainstalujte držáky vložky stabilizátoru.



14 Nainstalujte upevňovací šrouby (2 kusy).



15 Zašroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte nástavec č.E12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.



16 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



17

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



18

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. OPEL Corsa A CC (S83)

19

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



20

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



21

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.