



Jak vyměnit žhavicí
svíčky na **OPEL Corsa C
Van (X01)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VÝMĚNA: ŽHAVICÍ SVÍČKY - OPEL CORSA C VAN (X01). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

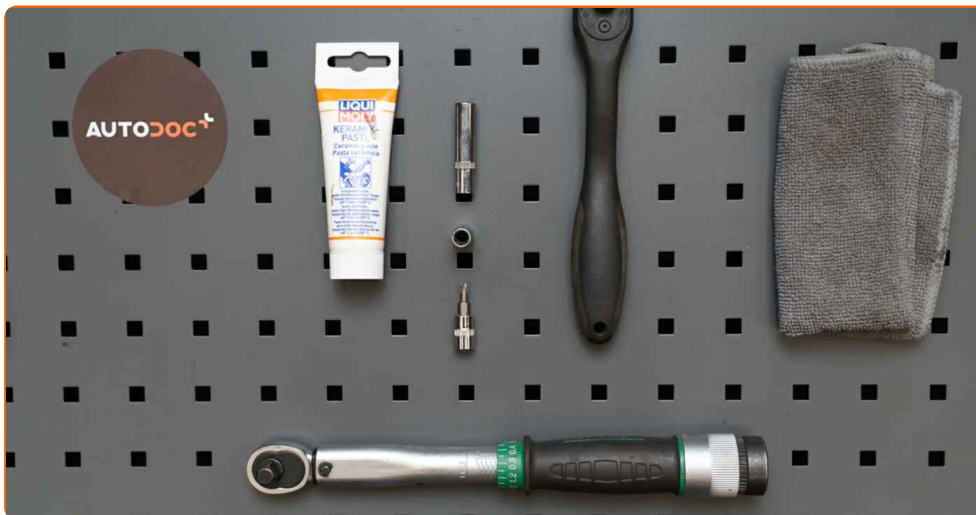

- Mazivo na vstřikovače a žhavicí svíčky
- Nástavec č. 7
- Objímka na svíčku zapalování č. 8
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: žhavicí svíčky - OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC doporučuje:


- Proces výměny je totožný pro všechny žhavicí svíčky.
- Před započatím práce nastartujte motor a nechte ho rozehtát na provozní teplotu.
- Oblečte si rukavice na ochranu vašich rukou před horkými povrchy.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ŽHAVÍČÍ SVÍČKY - OPEL CORSA C VAN (X01). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.

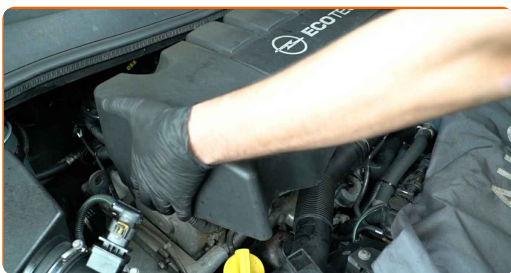


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: žhavicí svíčky - OPEL Corsa C Van (X01). Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

4

Odpojte upevnění přívodní vzduchové hadice Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

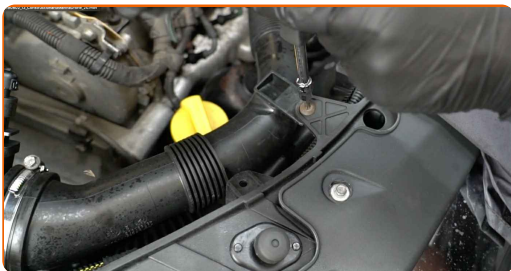


5

Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.




6

Odstraňte přívodovou vzduchovou hadici.

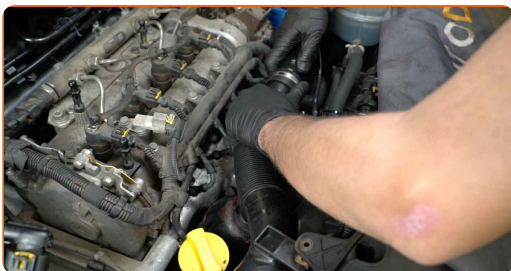


7

Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

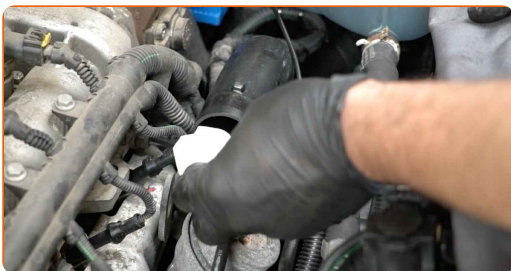


8

Odpojte konektory elektrického vedení žhavicí svíčky.

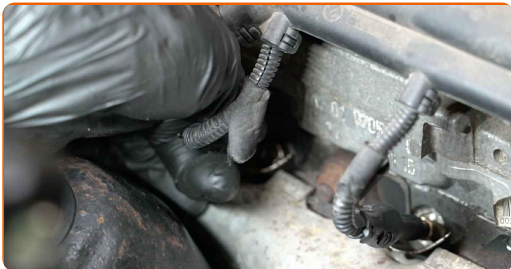


9

Odšroubujte žhavicí svíčky. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 8. Použijte ráčnový klíč.

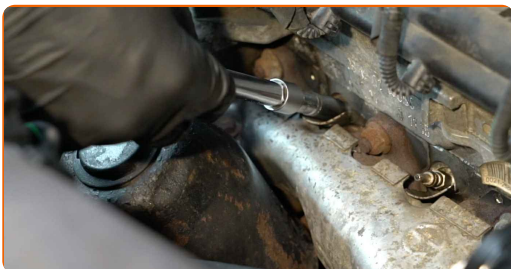

10

Odstraňte žhavicí svíčky.

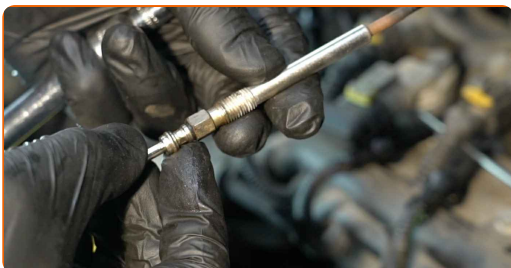

11

Natřete žhavicí svíčky. Použijte mazivo na vstřikovače a žhavicí svíčky.



Pozor!

- Nedotýkejte se ohřívacího prvku, protože otisky prstů mohou způsobit selhání.


12

Nainstalujte nové žhavicí svíčky na své montážní pozice.



13

Utáhněte žhavicí svíčky. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.

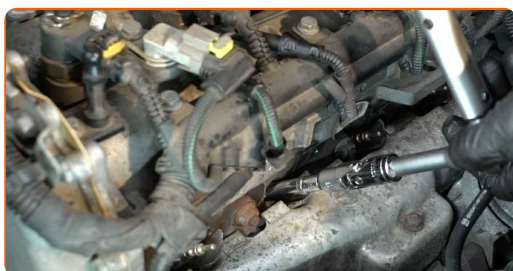


Výměna: žhavicí svíčky - OPEL Corsa C Van (X01). Profesionálové doporučují:


- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

14


Připevněte konektory elektrického vedení žhavicích svíček.

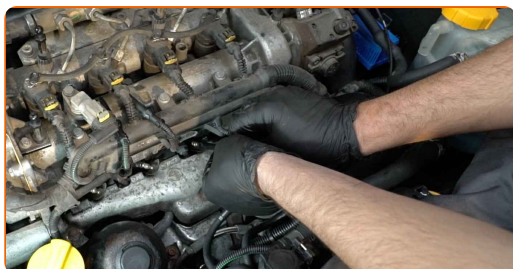

- 15 Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.

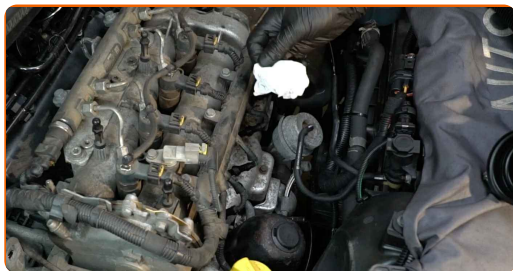


- 16 Nainstalujte přívodovou vzduchovou hadici a zajistěte ji.

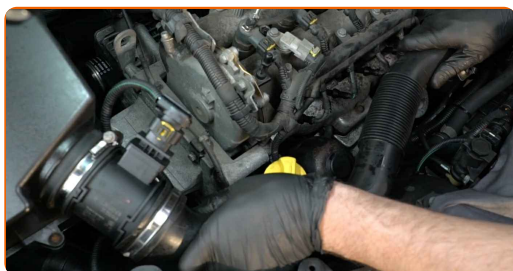


- 17 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



- 18 Zašroubujte upevňovací prvek trubky sacího potrubí. Použijte hvězdicový Torx T 25.

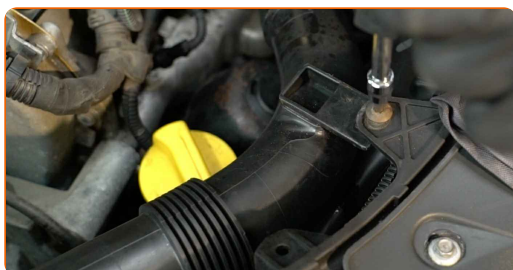

- 19 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

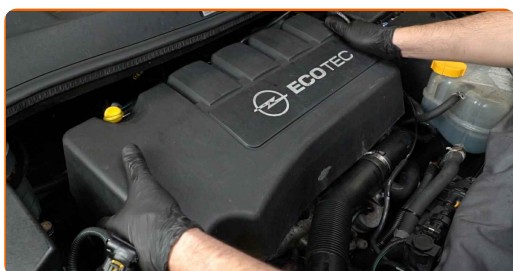

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: žhavicí svíčky - OPEL Corsa C Van (X01). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.

20

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

21

Zavřete kapotu.

22

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

23

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ŽHAVÍČÍ SVÍČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.