



Jak vyměnit palivový filtr
na **OPEL Corsa E**
Hatchback (X15) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.3 CDTI (08, 68)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - OPEL CORSA E HATCHBACK (X15). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Kleště na palivové potrubí
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - OPEL Corsa E Hatchback (X15). Tip od odborníků z AUTODOC:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - OPEL Corsa E Hatchback (X15) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odšroubujte držák palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

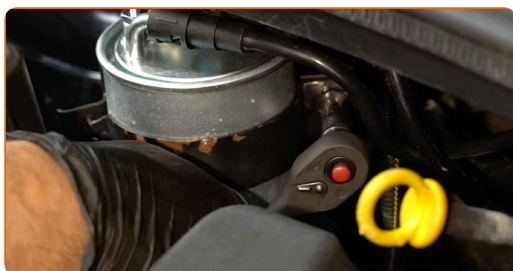

4 Odstraňte upevňovací šroub.

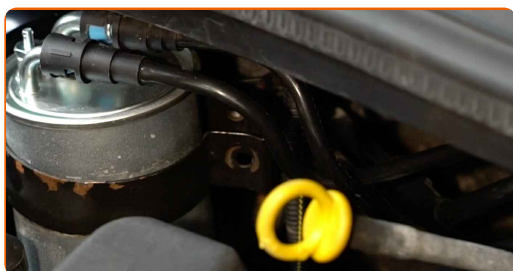

5 Odstraňte palivový filtr.

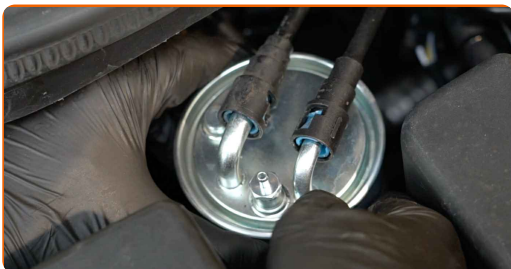

6 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



7 Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí.



Výměna: palivového filtru - OPEL Corsa E Hatchback (X15). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

8 Odpojte konektor snímače tlaku paliva.



9 Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



10 Odstraňte snímač tlaku paliva.



Výměna: palivového filtru - OPEL Corsa E Hatchback (X15). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

11 Nainstalujte snímač tlaku paliva.



12 Připojte konektor snímače tlaku paliva.



13 Zapojte palivové vedení do palivového filtru.




14 Nainstalujte nový palivový filtr.



15 Nainstalujte upevňovací šroub.



16 Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

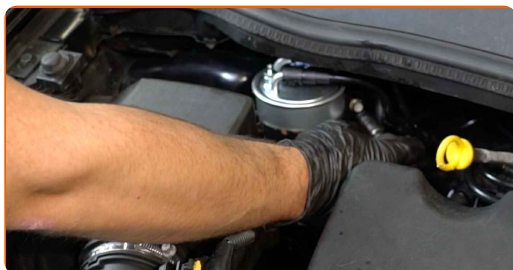

17 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

18 Vypněte motor.

19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

20 Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - OPEL Corsa E Hatchback (X15). AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.