



Jak vyměnit snímač
polohy klikového hřídele
na **OPEL Movano A**
Valník / Podvozek (X70)
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Movano Valník / Podvozek (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Valník / Podvozek (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Valník / Podvozek (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMĚNA: SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE - OPEL MOVANO A VALNÍK / PODVOZEK (X70). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

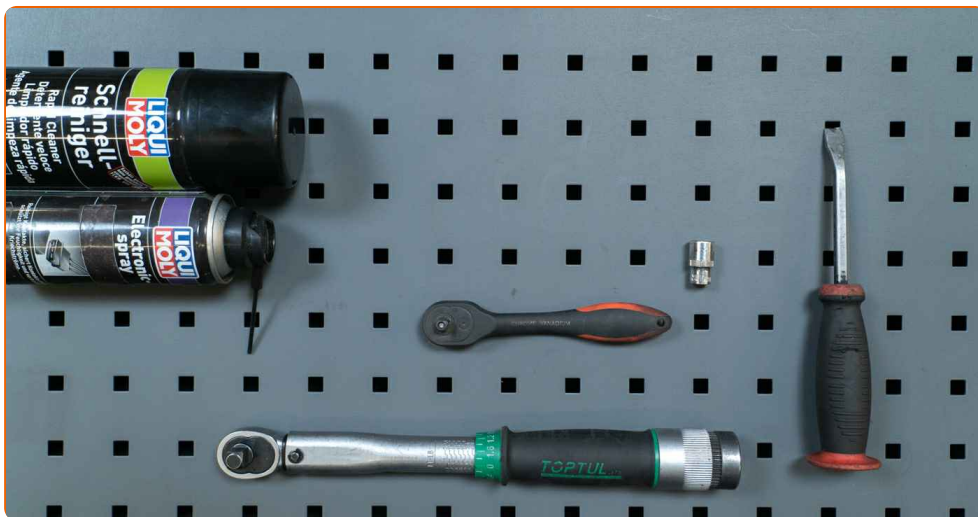

- Drátěný kartáč
- Víceúčelový čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec, 10 mm
- Ráčnový klíč
- Montážní páka
- Papírové utěrky
- Kryt na blatník
- Zvedací zařízení na auto nebo servisní jáma

Koupit nástroje


Výměna: snímač polohy klikového hřídele - OPEL Movano A Valník / Podvozek (X70). AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE - OPEL MOVANO A VALNÍK / PODVOZEK (X70). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Zvedněte vozidlo pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

2 Vyčistěte montážní plochu snímače polohy klikového hřídele. Použijte víceúčelový čistící sprej.

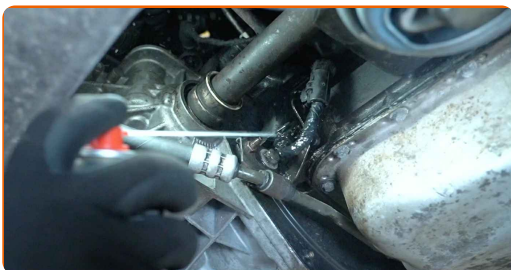

3 Odpojte konektor snímače polohy klikového hřídele. Použijte montážní páku.



4 Zatlačte na přídržnou pružinu snímače polohy klikového hřídele. Použijte montážní páku.




5 Odstraňte snímač polohy klikového hřídele.




6 Odstraňte přídržnou pružinu snímače polohy klikového hřídele.




7 Vyčistěte montážní místo snímače polohy klikového hřídele. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

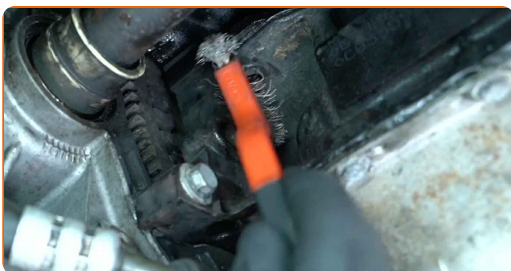

8 Ošetřete konektor snímače polohy klikového hřídele. Použijte sprej na elektroniku.

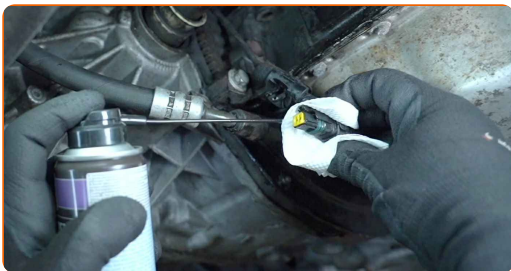


9 Namontujte novou přídržnou pružinu snímače polohy klikového hřídele.

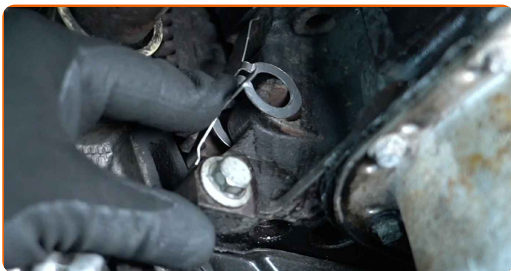


10

Zatlačte na přídržnou pružinu snímače polohy klikového hřídele. Použijte montážní páku.

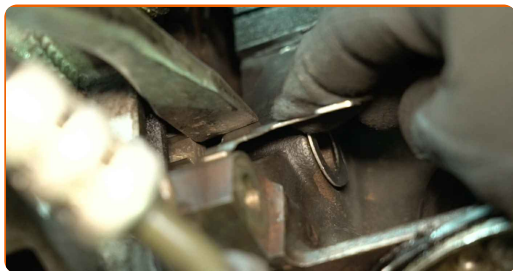


11

Namontujte nový snímač polohy klikového hřídele.

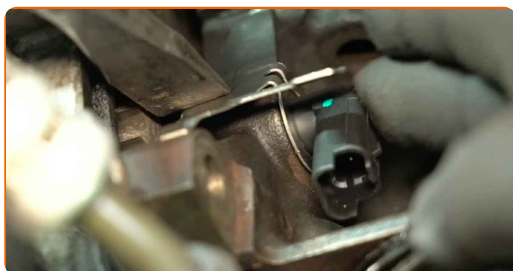

12

Připojte konektor snímače polohy klikového hřídele.

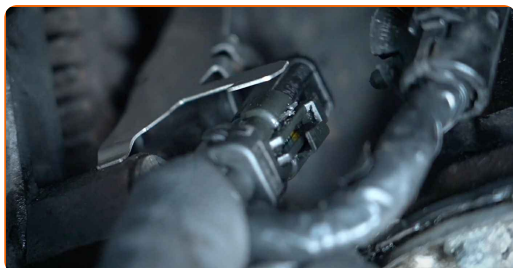

13

Vozidlo spusťte na zem.

14

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.