



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **OPEL Tigra Kupé**  
**(S93)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Tigra Kupé (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Kupé (S93) 1.6 16V (F07)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - OPEL TIGRA KUPÉ (S93). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

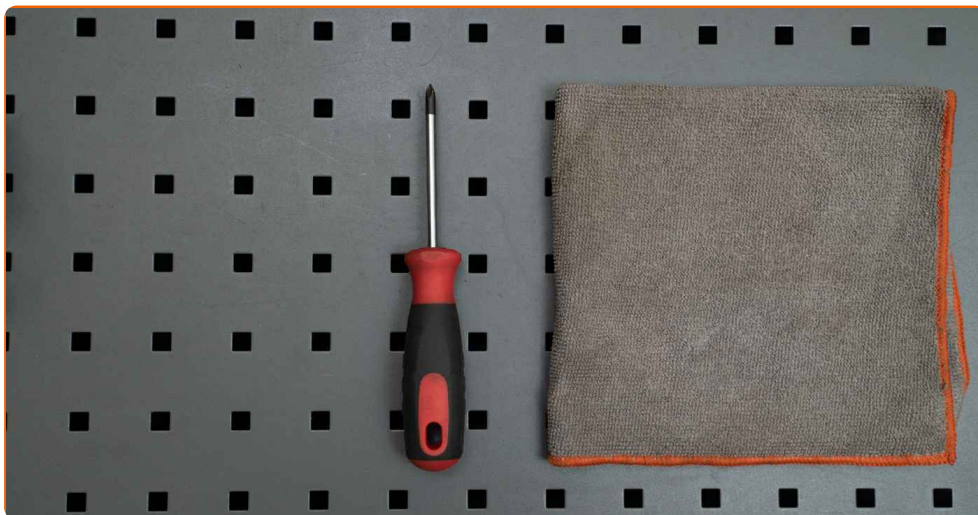

- Křížový Šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník


[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - OPEL Tigra Kupé (S93). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - OPEL Tigra Kupé (S93) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Uvolněte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

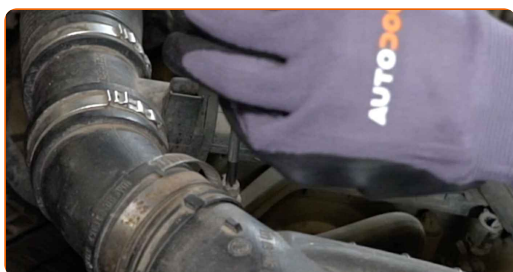


- 4 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

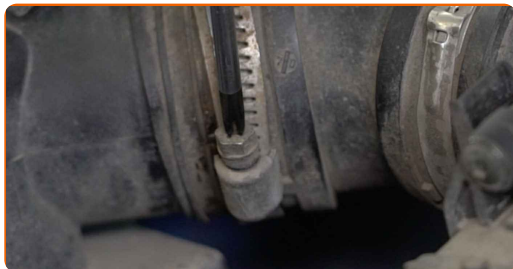


**5** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

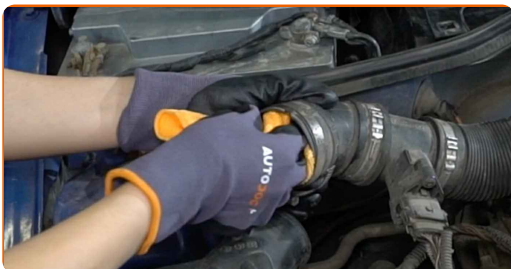

**6** Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

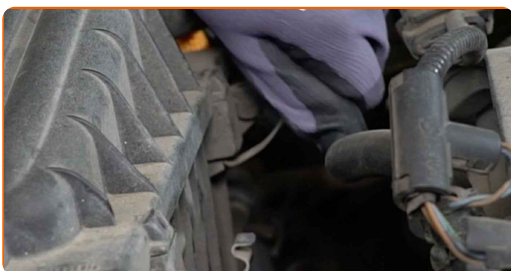

**7** Odstraňte víko filtru.

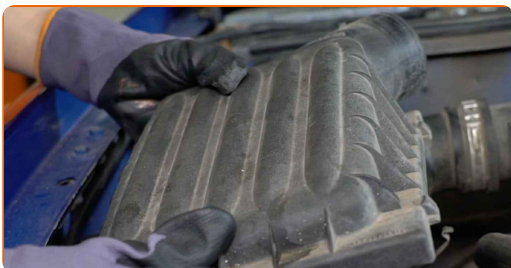


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - OPEL Tigra Kupé (S93). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


**8** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



**9** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

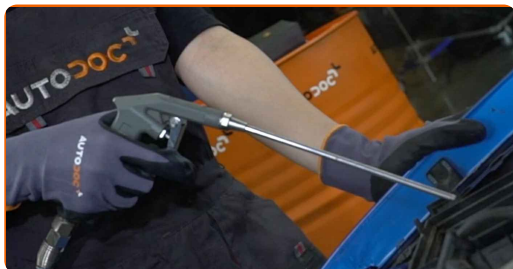

**10** Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

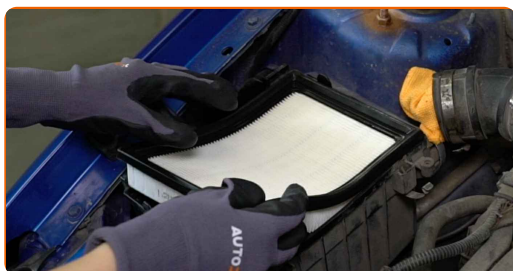

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - OPEL Tigra Kupé (S93). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

**11** Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: vzduchového filtru - OPEL Tigra Kupé (S93). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

**12**

Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

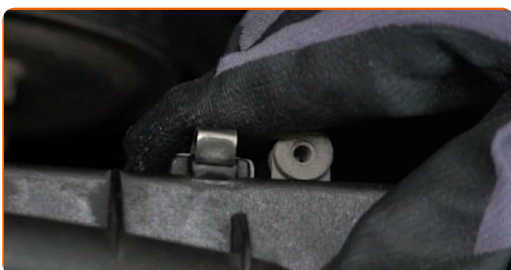


**13**

Odstraňte ručník z mikrovláknna ze vzduchové přívodní hadičky.




**14**

Nainstalujte hadičku sání vzduchu a zajistěte ji.

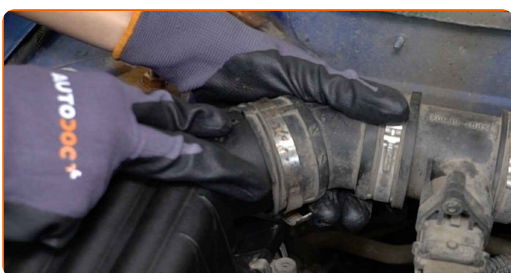

**15**

Zašroubujte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

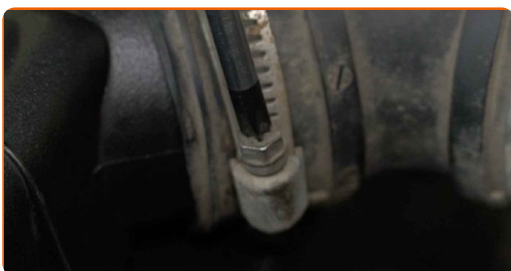

**16** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**17** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.