



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **OPEL Vectra C Sedan**  
**(Z02)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 direct (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.2 V6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTi (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - OPEL VECTRA C  
SEDAN (Z02). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

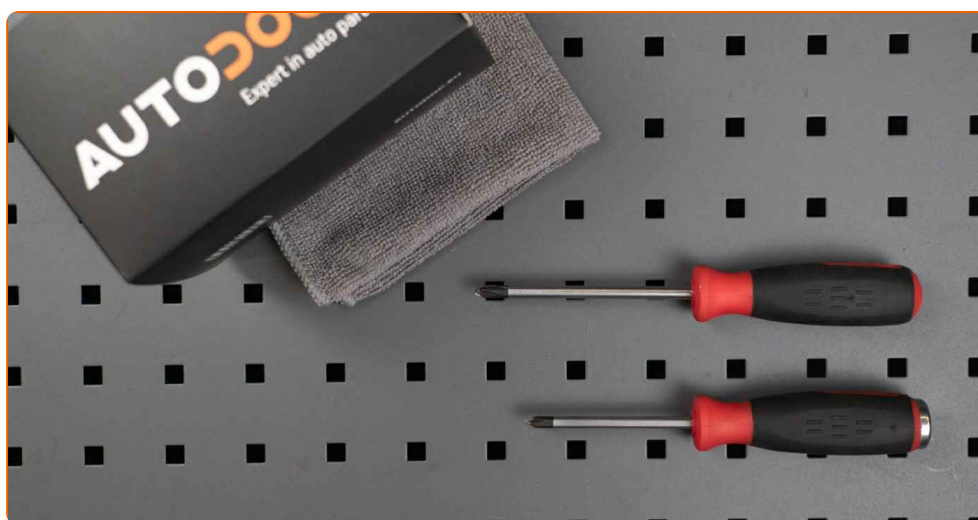

- Hvězdicový šroubovák T25

- Kryt na blatník


**Koupit nástroje**

## Výměna: kabinového filtru - OPEL Vectra C Sedan (Z02). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - OPEL VECTRA C SEDAN (Z02). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odšroubujte upevnění plastového krytu pod stěrače umístěné na levé straně. Použijte hvězdicový Torx T25.

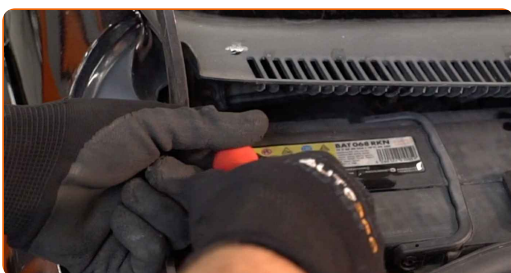


- 4 Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.



5 Odstraňte plastový kryt pod stěrače umístěný na levé straně.

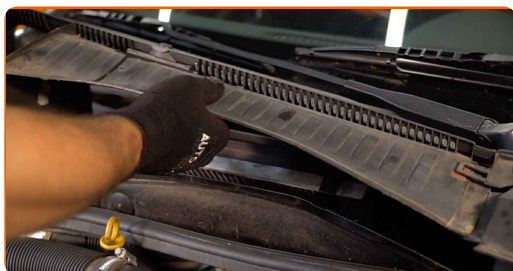

6 Vyčistěte montážní pozici kabinového filtru.

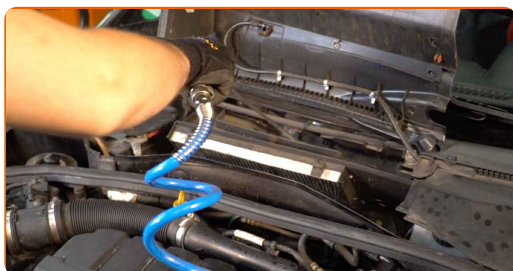

7 Vyberte svorku kabinového filtru.

8 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



Výměna: kabinového filtru - OPEL Vectra C Sedan (Z02). Tip od AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

9

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




Výměna: kabinového filtru - OPEL Vectra C Sedan (Z02). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - OPEL Vectra C Sedan (Z02).
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.

10

Nainstalujte svorku kabinového filtru.

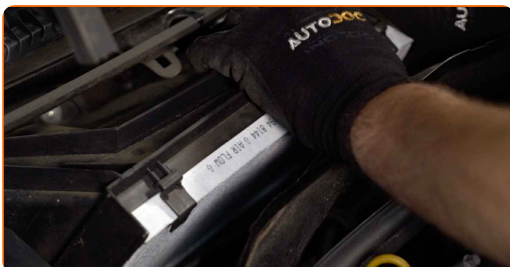


11


Nainstalujte plastový kryt pod stěrače na levé straně.



12 Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.

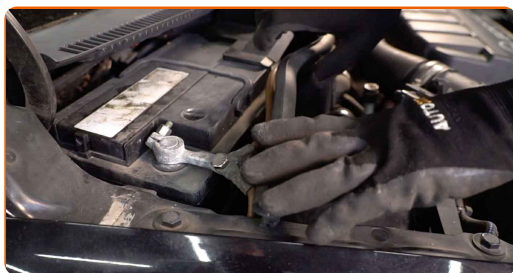

13 Zašroubujte upevnění plastového krytu pod stěrače umístěné na levé straně. Použijte hvězdicový Torx T25.

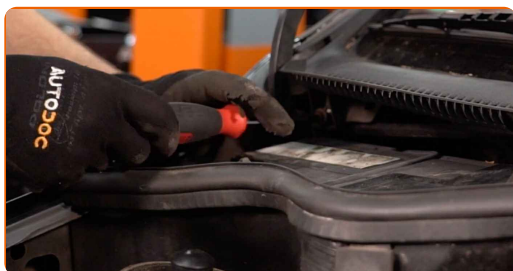

14 Zapněte zapalování.

15 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

16 Vypněte zapalování.

17 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

18 Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.