




Jak vyměnit pravé
silentblok motoru na
OPEL Vivaro A Valník /
Podvozek (X83) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

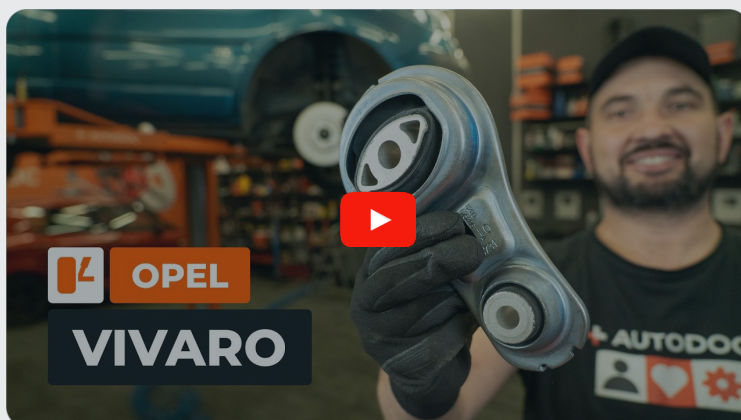

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83) 2.5 CDTI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - OPEL VIVARO A VALNÍK / PODVOZEK (X83). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

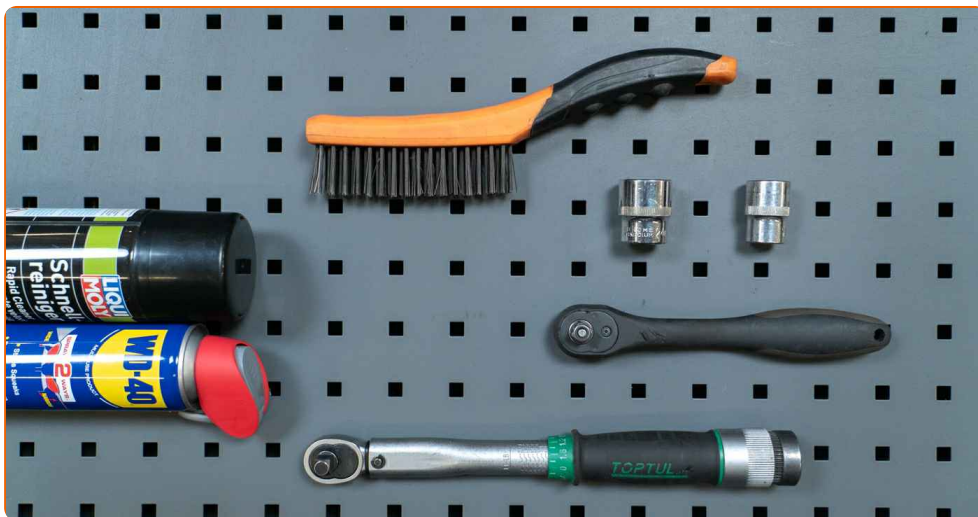

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Momentový klíč
- Nástavec, 18 mm
- Nástavec, 24 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku motoru - OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83).
AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - OPEL VIVARO A VALNÍK / PODVOZEK (X83). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1


Zvedněte vozidlo pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad kontrolní jámu.

Upozornění!


- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

2


Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

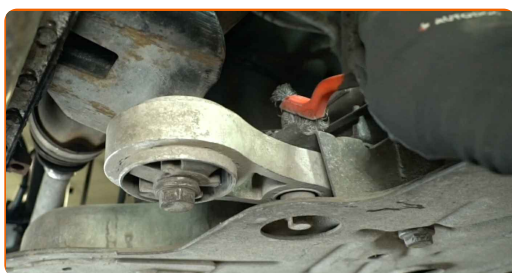


- 3** Odšroubujte upevňovací prvek, který spojuje uložení motoru s držákem uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 24 mm. Použijte ráčnový klíč.

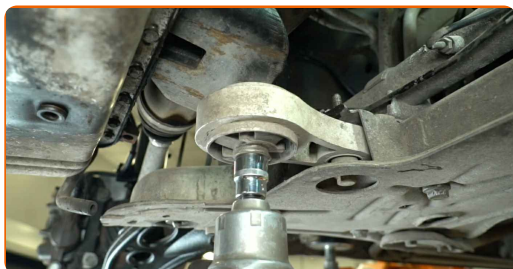


- 4** Odšroubujte upevňovací prvek, který spojuje uložení motoru s pomocným rámem. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte ráčnový klíč.

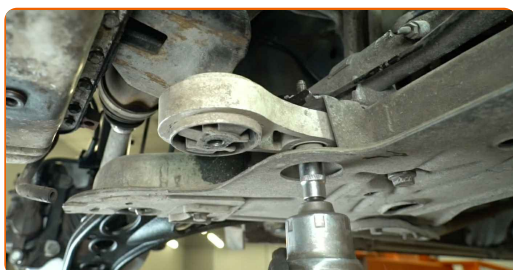

- 5** Odstraňte upevňovací šrouby.

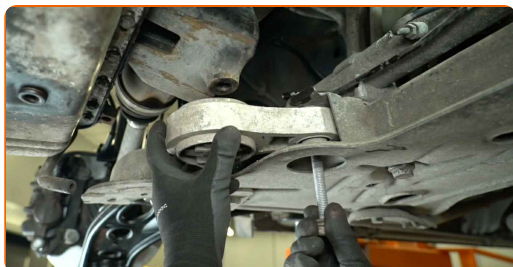

- 6** Odstraňte uložení motoru.

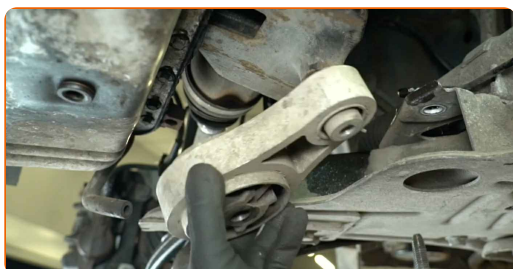


Výměna: silentbloku motoru - OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní uložení motoru a v případě potřeby je vyměňte.


- 7 Vyčistěte montážní místa uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




- 8 Namontujte nové uložení motoru.

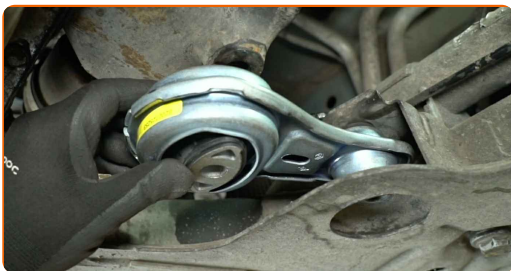


- 9 Zašroubujte upevňovací šrouby.

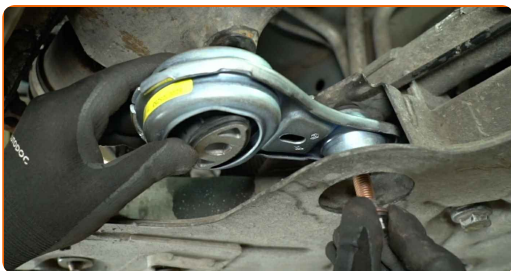

- 10 Utáhněte upevňovací prvek, který spojuje uložení motoru s držákem uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 24 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 100 N·m.

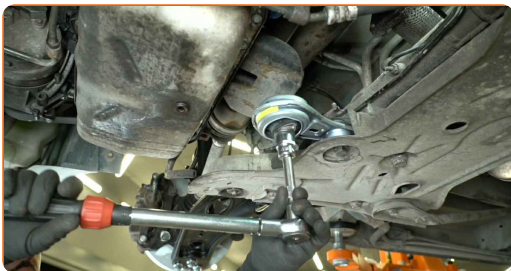

- 11 Utáhněte upevňovací prvek, který spojuje uložení motoru s pomocným rámem. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 60 N·m.

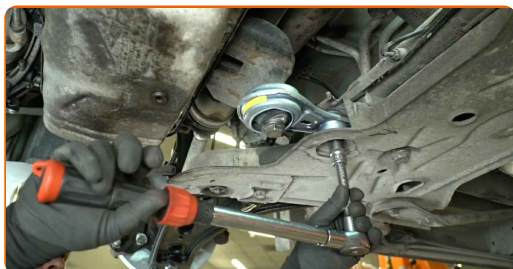


- 12 Vozidlo spusťte na zem.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

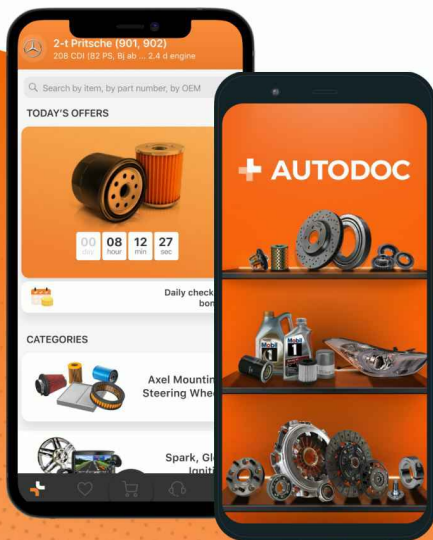

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.