



Jak vyměnit vzpery kufru
na **Peugeot 107 PM PN** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - PEUGEOT 107 PM PN.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Křížový šroubovák
- Plochý Šroubovák
- Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzpery kufru - Peugeot 107 PM PN. AUTODOC doporučuje:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - PEUGEOT 107 PM PN. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.

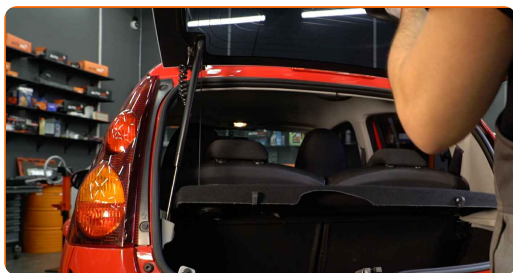


2

Podpřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

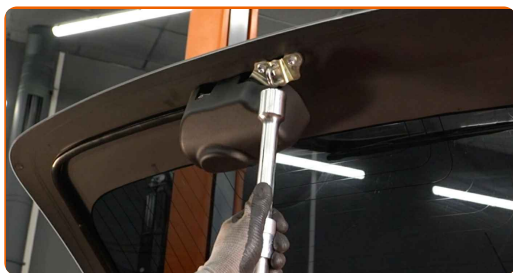


3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

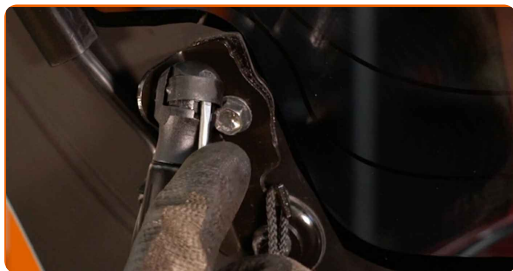


4

Odšroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufru. Použijte křížový šroubovák PH.

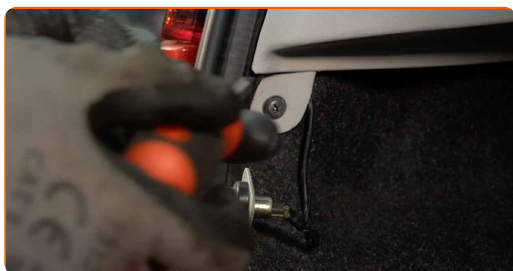

5

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

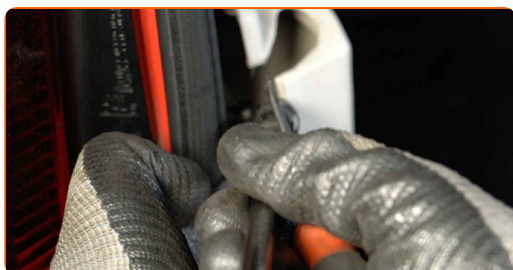

Výměna: vzpery kufru - Peugeot 107 PM PN. Profesionálové doporučují:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

6

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

7

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

Výměna: vzpery kufru - Peugeot 107 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

8

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.




9

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.




10

Zašroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufru. Použijte křížový šroubovák PH.

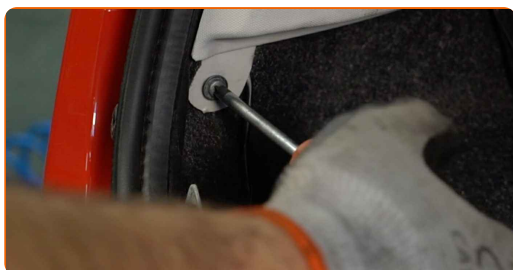

11

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

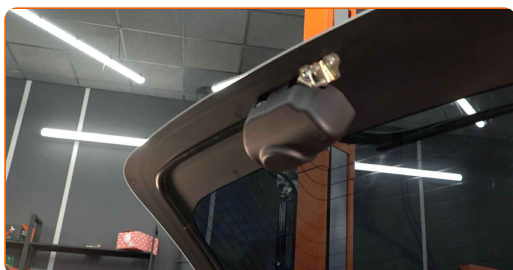

Výměna: vzpery kufu - Peugeot 107 PM PN. Doporučují odborníci z
AUTODOC:


- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

12

Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufu po jejich instalaci.

13

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

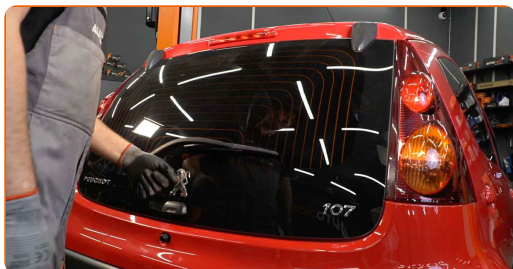

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 107 PM PN

VZPERY KUFRA PRO PEUGEOT: KOUPIT NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO PEUGEOT 107 PM PN: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.