



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Peugeot 107**
PM PN – návod k výměně


VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - PEUGEOT 107 PM
PN. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**

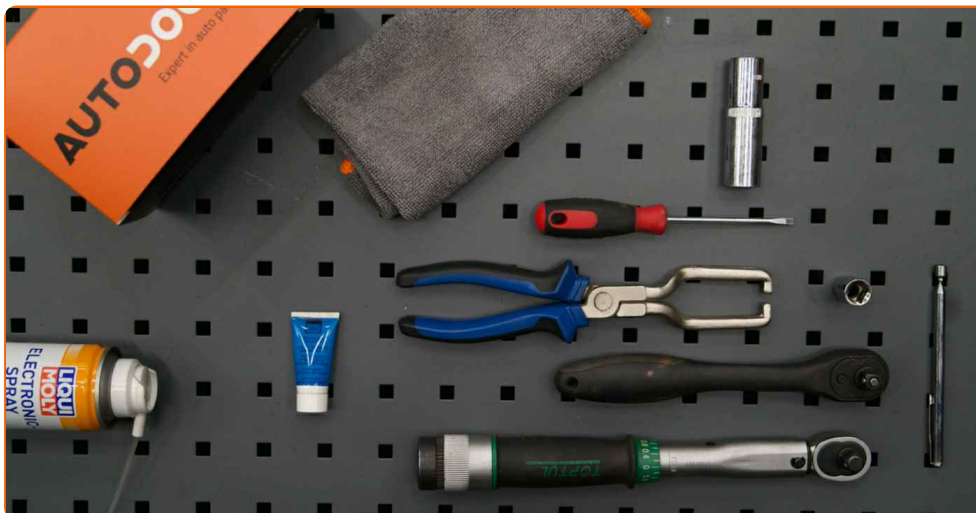

- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Teleskopický magnet
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Plochý Šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: zapalovacích svíček - Peugeot 107 PM PN. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - PEUGEOT 107 PM PN. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Otevřete kapotu.

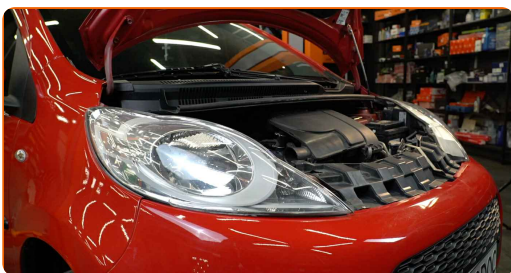


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3


Odstraňte upevňovací svorky trubky odvzdušňovače vzduchového filtru a přívodní trubku vzduchového filtru. Použijte hadicové kleště Clic-R.

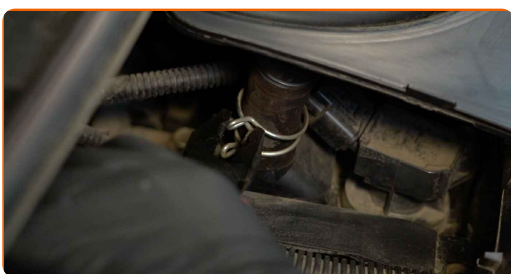


4 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

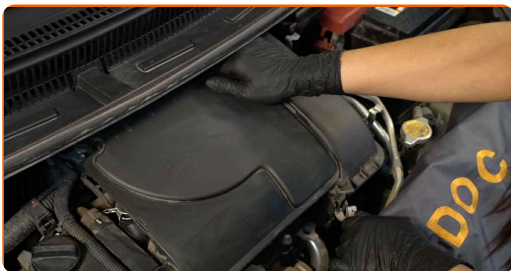


5 Odstraňte víko filtru.

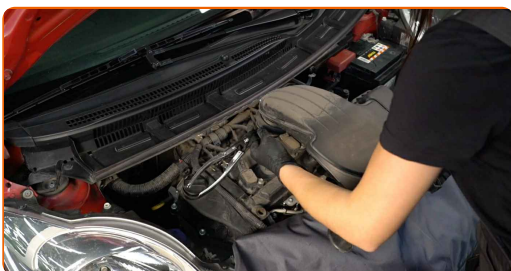

6 Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

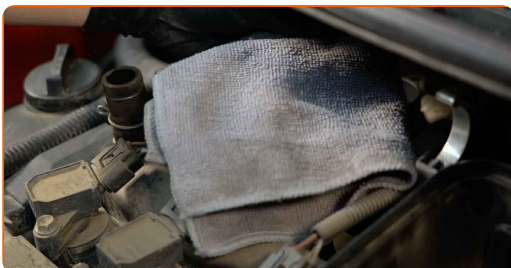

7 Vyčistěte cívky zapalování.

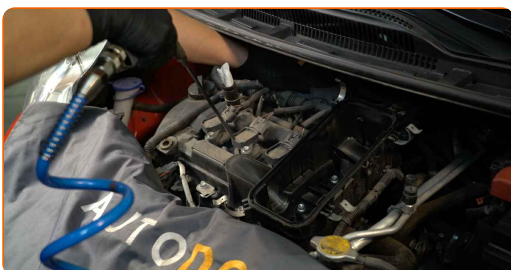


8 Odpojte konektory z cívek zapalování.




9

Odšroubujte upevňovací prvky cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

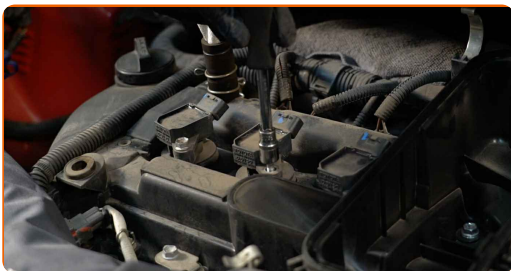

10

Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

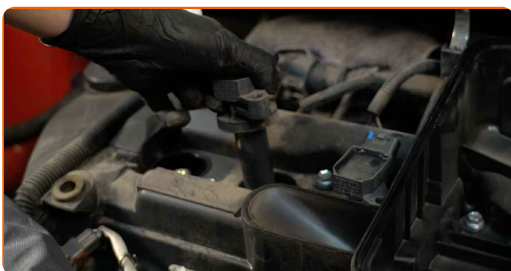


Výměna: zapalovacích svíček - Peugeot 107 PM PN. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


11

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

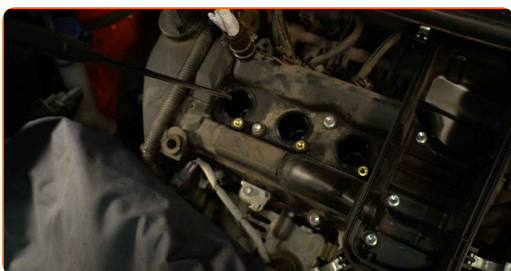


12

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

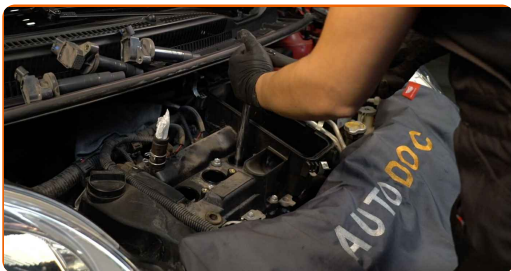


13

Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

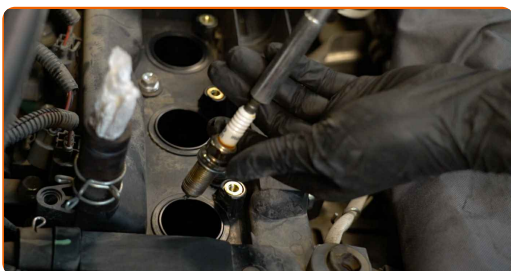


14

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování. Použijte plochý šroubovák.

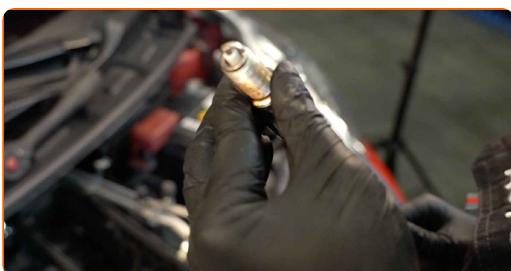


15

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

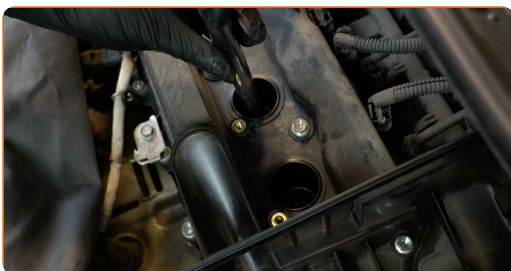

- 16** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

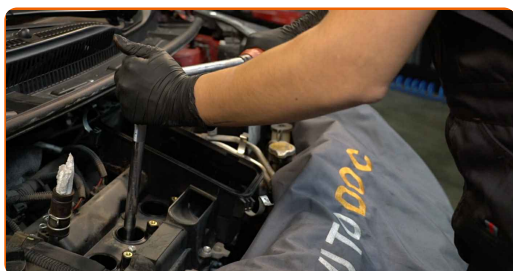

Výměna: zapalovacích svíček - Peugeot 107 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

- 17** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - Peugeot 107 PM PN. Postupujte podle kroků instalace.


18

Utáhněte upevnění cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




19

Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.

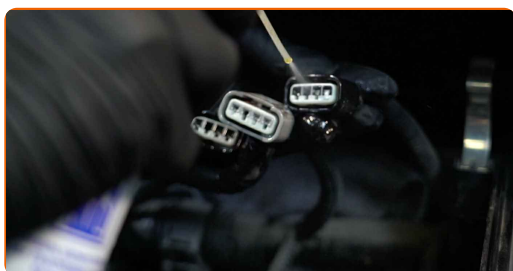


20

Zapojte konektory cívek zapalování.

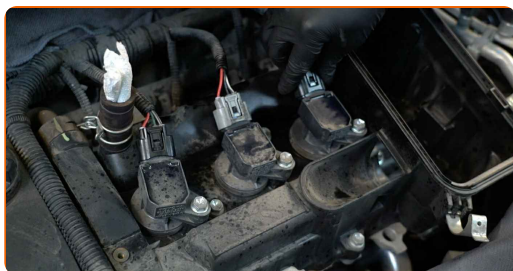


21


Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

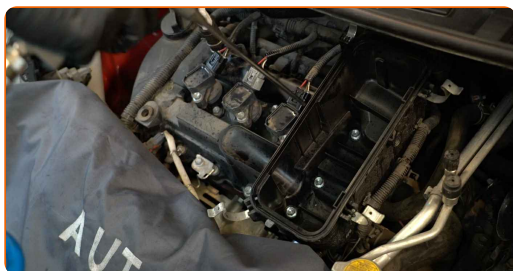


22 Odstraňte ručník z mikrovlákná z těla škrticí klapky.

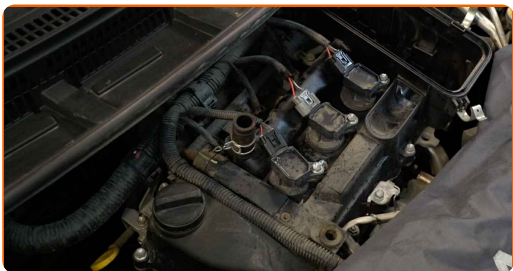


23 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

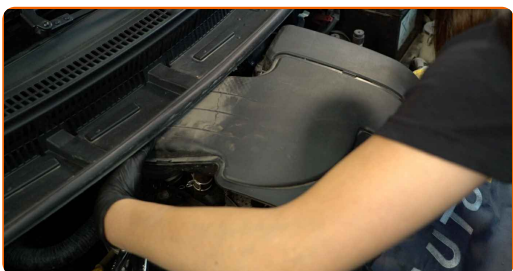

24 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

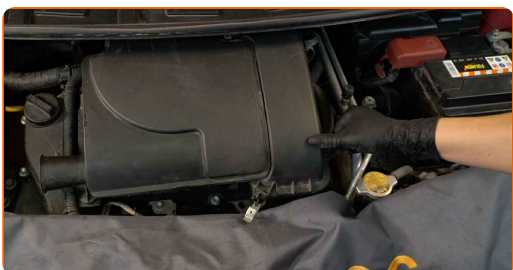

25 Nainstalujte upevňovací svorky trubky odvzdušňovače vzduchového filtru a přívodní trubky vzduchového filtru. Použijte hadicové kleště Clic-R.

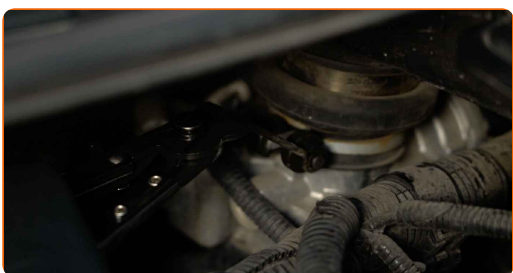

26 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

27 Vypněte motor.

28

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



29

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 107 PM PN

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO PEUGEOT: KOUPIT NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO PEUGEOT 107 PM PN:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.