



Jak vyměnit kabinový filtr
na **PEUGEOT 2008**
Combi (CU_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Combi (CU_) 1.5 BlueHDI 100

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - PEUGEOT 2008
COMBI (CU_). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

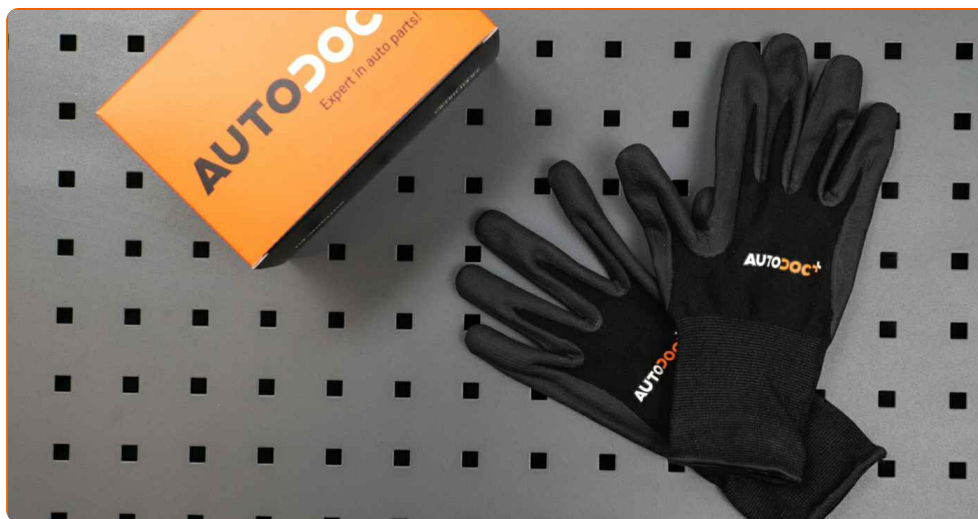

- Kryt na blatník


[Koupit nástroje](#)

Výměna: kabinového filtru - PEUGEOT 2008 Combi (CU_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - PEUGEOT 2008 Combi (CU_).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

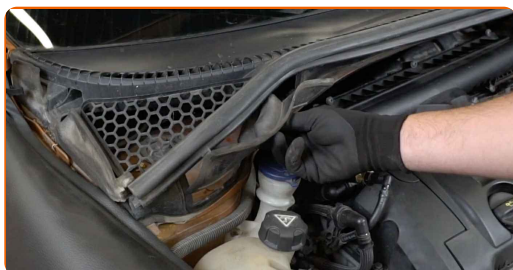

AUTODOC doporučuje:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

4 Stiskněte zádržné spony pylového filtru, abyste je uvolnili.



5 Vytáhněte všechny kazety filtru.



6 Zapněte zapalování.

7 Zavřete klapku ohřívače.



8 Vypněte zapalování.

9 Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.



Výměna: kabinového filtru - PEUGEOT 2008 Combi (CU_). Tip:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

10

Nainstalujte nové kazety filtru.



AUTODOC doporučuje:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- PEUGEOT 2008 Combi (CU_) - Je důležité používat pouze kvalitní autodíly.

11

Na svém místě uzamkněte zádržné spony pylového filtru.



- 12** Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



Výměna: kabinového filtru - PEUGEOT 2008 Combi (CU_). Profesionálové doporučují:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

- 13** Odstraňte ochranný kryt blatníku.
- 14** Zavřete kapotu.
- 15** Zapněte zapalování. Klapka ohřívače se automaticky vrátí do své normální polohy.
- 16** Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.
- 17** Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.