



Jak vyměnit zadní
brzdové destičky na
Peugeot 206 CC 2D –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 205 II Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 205 Cabrio 1.9 CTI, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.9 GTI Cat, PEUGEOT 309 I Hatchback 1.9, PEUGEOT 309 I Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 XSi, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 S16, PEUGEOT 306 Cabrio 2.0, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 ST, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 S16, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 i, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 S16, PEUGEOT 205 I Hatchback 1.9 GTI, (+ 30)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - PEUGEOT 206 CC 2D.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Pasta proti pískání brzd
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Momentový klíč
- Gumové kladivo
- Kulaté kleště
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. Postupujte podle následujícího procesu:

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

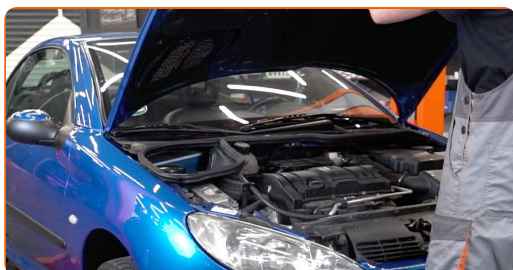

2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



4

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5

Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

6

Odstraňte kolo.

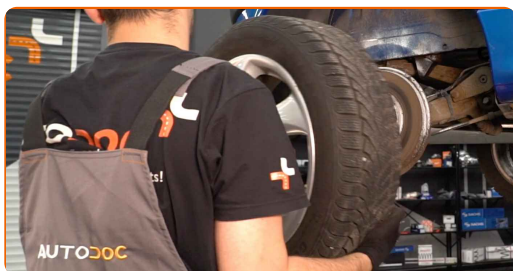

7

Odstraňte pružiny brzdových destiček. Použijte páčidlo.



8

Odstraňte závlačku na brzdové destičky. Použijte kulaté kleště.



9

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



10

Odstraňte držák brzdových destiček. Použijte páčidlo. Použijte gumové kladivo.



11

Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.

12

Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.




Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC doporučuje:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.

13

Nainstalujte nové brzdové destičky.

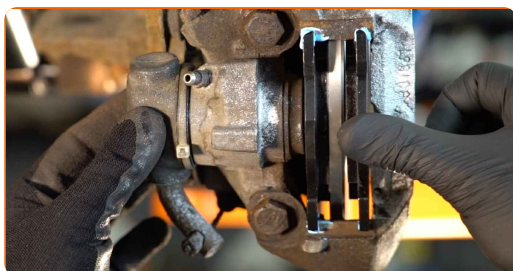


Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. Tip:

- Ujistěte se, že jsou destičky instalovány obložním směrem ke kotoučům.


14 Nainstalujte držák brzdových destiček. Použijte páčidlo.




15 Nainstalujte závlačku na brzdové destičky.

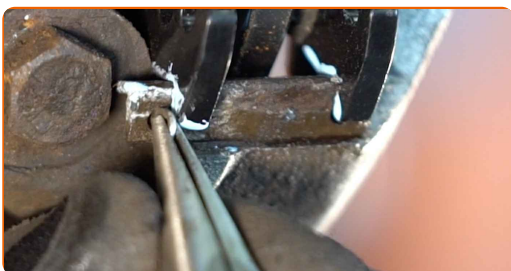


16 Nainstalujte pružiny brzdových destiček.

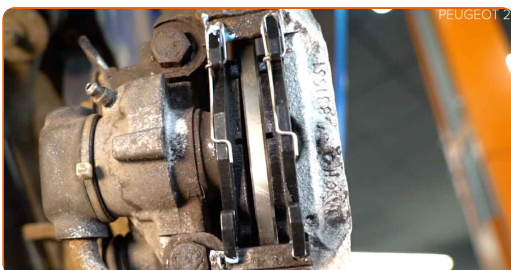

17 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

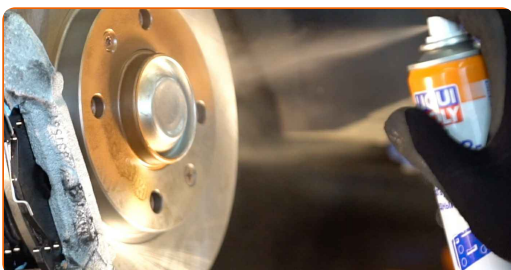

18 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

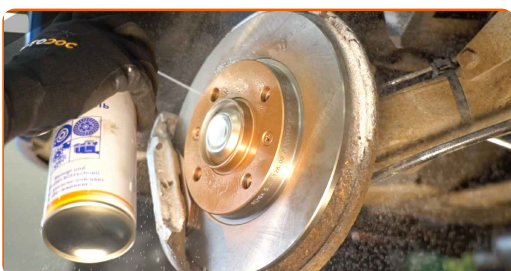

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

19

Nainstalujte kolo.




Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

20

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

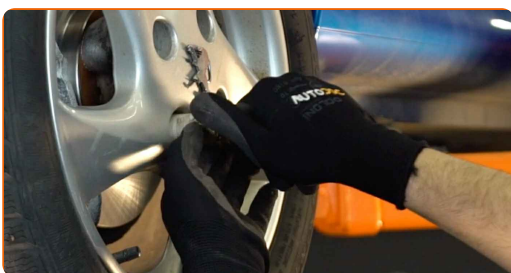

21

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.



Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

22

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.




AUTODOC doporučuje:

- Peugeot 206 CC 2D - Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit, že je tvrdý.

23

Odstraňte zvedáky a klíny.

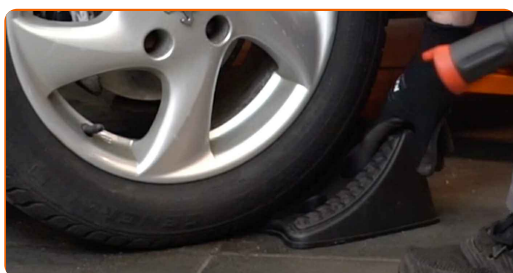

Výměna: brzdové destičky - Peugeot 206 CC 2D. Tip:

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT

BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 206 CC 2D

BRZDOVÉ DESTIČKY PRO PEUGEOT: KOUPIŤ NYNÍ

**BRZDOVÉ DESTIČKY PRO PEUGEOT 206 CC 2D: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.