



Jak vyměnit kulový čep  
řízení na **Peugeot 206**  
**CC 2D** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 305 II Sedan 1.5, PEUGEOT 305 II Sedan 1.9 D, PEUGEOT 305 II Combi 1.3, PEUGEOT 305 I Combi 1.3, PEUGEOT 305 II Combi 1.5, PEUGEOT 305 I Combi 1.5, PEUGEOT 605 Sedan 2.1 Turbo diesel, PEUGEOT 605 Sedan 2.0, PEUGEOT 605 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Sedan 3.0, PEUGEOT 605 Sedan 3.0 SV 24, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.4 D, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.1, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.3, (+ 105)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KULOVÉHO ČEPU ŘÍZENÍ - PEUGEOT 206 CC  
2D. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.20
- Kombinační klíč č.22
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Posuvné měřidlo
- Vratidlo
- Kladivo
- Průbojník
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: kulového čepu řízení - Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC doporučuje:

- Čepy táhla řízení vyměňte v páru.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý čep táhla řízení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Peugeot 206 CC 2D – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

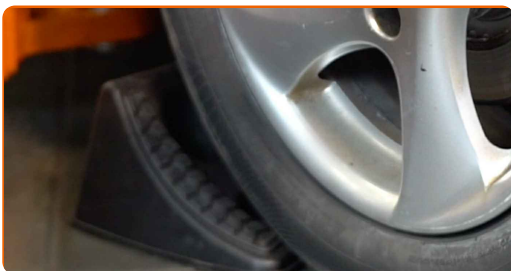

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

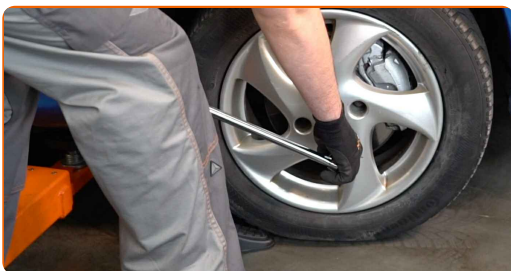


3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.

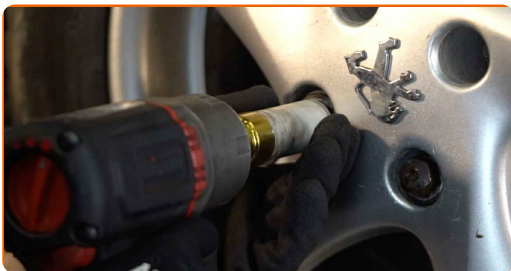


Výměna: kulového čepu řízení - Peugeot 206 CC 2D. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.

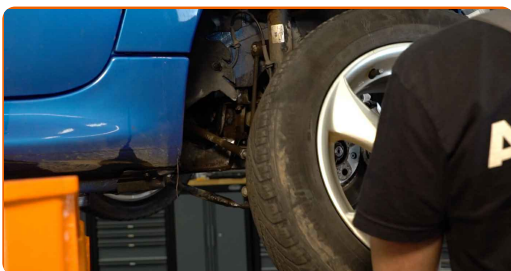

6

Při demontáži si poznamenejte nebo změřte přesnou polohu kulového čepu na spojovací tyči, nebo spočítejte počet otočení, aby se následně zabránilo špatnému vyrovnání kol. Použijte posuvné měřidlo.

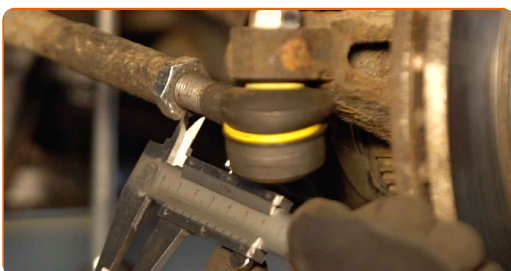


7

Uvolněte šroub zajišťující koncovku táhla na táhle. Použijte kombinační klíč č.22.




8

Vyčistěte upevnění spojující čep táhla řízení k hlavě ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

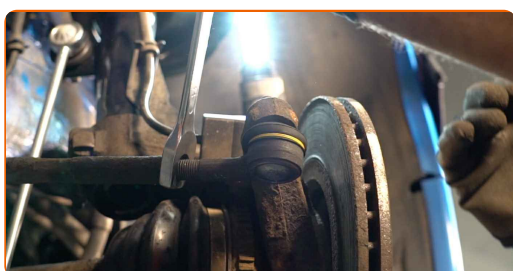

9

Odšroubujte koncovou šroub kloubu řízení. Použijte nástavec č.17. Použijte vratidlo.

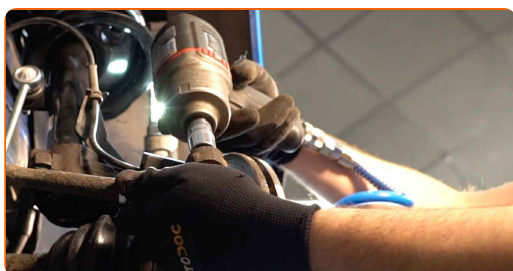


10

Odpojte koncovku táhla od kloubu řízení. Použijte průbojník. Použijte kladivo.



11

Odšroubujte koncovku od táhla.

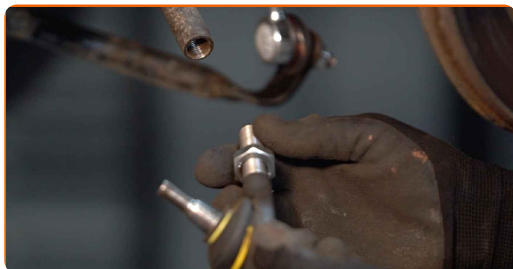


12

Vyčistěte montážní pozice čepu táhla řízení. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



13


Zašroubujte novou koncovku táhla řízení.

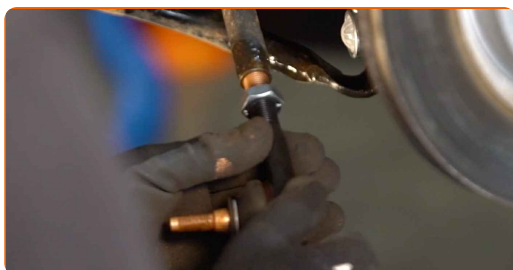


Výměna: kulového čepu řízení - Peugeot 206 CC 2D. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Při instalaci tyče řízení provedte stejný počet otočení, nebo nechte venku stejný počet závitů podle vašich měření.

**14** Připojte koncovku kloubu řízení ke kloubu řízení.

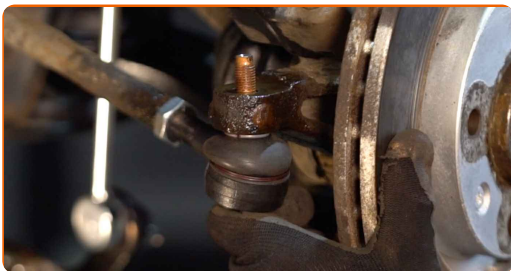


**15** Při demontáži si poznamenejte nebo změřte přesnou polohu kulového čepu na spojovací tyči, nebo spočítejte počet otočení, aby se následně zabránilo špatnému vyrovnání kol. Použijte posuvné měřidlo.

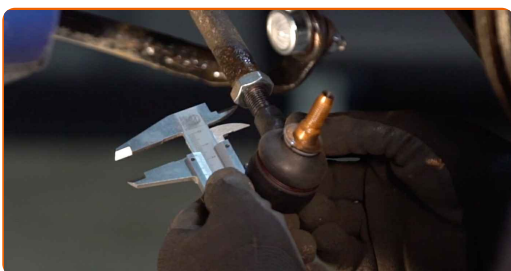


**16** Natřete závitovou část táhla řízení. Použijte měděné mazivo.

**17** Zašroubujte upevňovací matici, která spojuje čep táhla řízení k hlavě ložiska čepu řízení. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

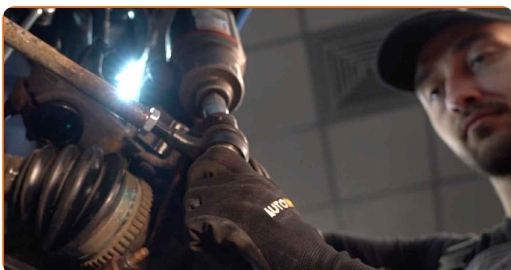

**18** Upevněte zamykací šroub na koncovce táhla. Použijte kombinační klíč č.20. Použijte kombinační klíč č.22. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.


**19** Utáhněte upevňovací matici spojující čep táhla řízení k hlavě ložiska čepu kola. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

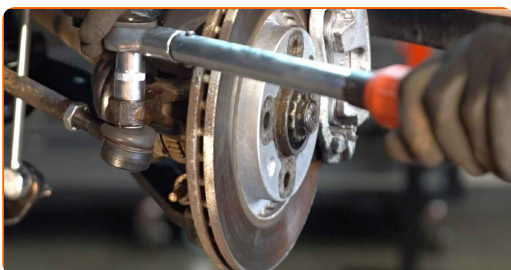




20

Natřete upevnění spojující čep táhla řízení k hlavě ložiska čepu. Použijte měděné mazivo.

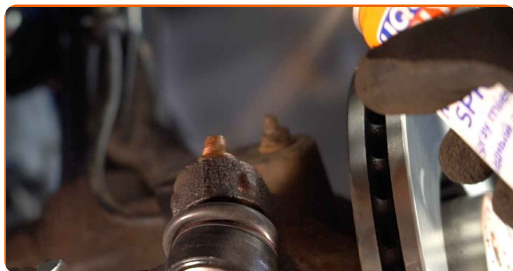


21

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

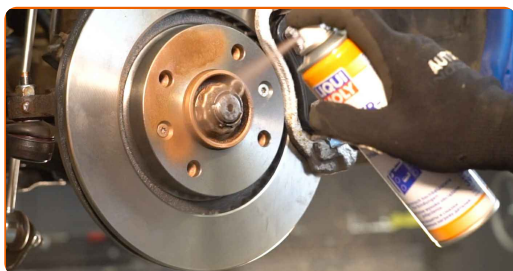

22

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

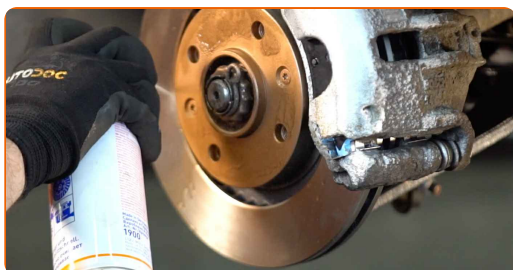


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kulového čepu řízení - Peugeot 206 CC 2D. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

23

Nainstalujte kolo.

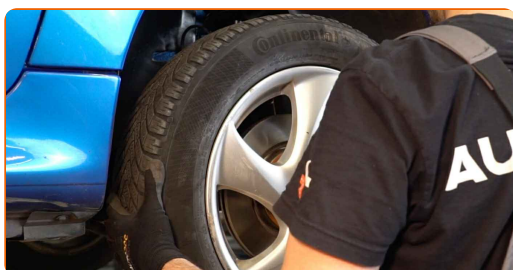


Výměna: kulového čepu řízení - Peugeot 206 CC 2D. Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

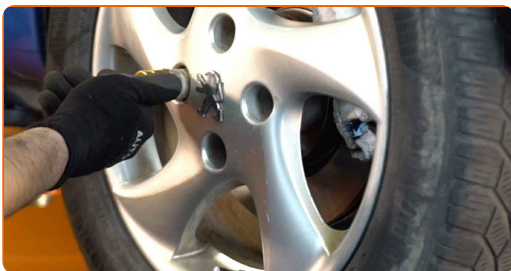

25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.

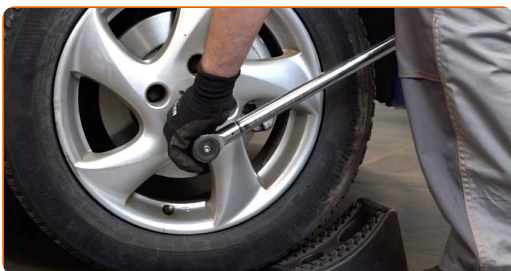


Výměna: kulového čepu řízení - Peugeot 206 CC 2D. Tip:

- Pokud to bude nutné, zkontrolujte a nastavte natočení kola.

26

Odstraňte zvedáky a klíny.

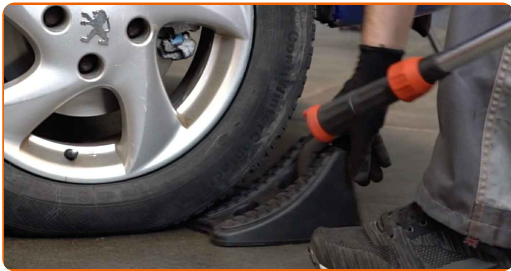

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT**

**KULOVÝ ČEP ŘÍZENÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 206 CC 2D**

**KULOVÝ ČEP ŘÍZENÍ PRO PEUGEOT: KOUPIT NYNÍ**

**KULOVÝ ČEP ŘÍZENÍ PRO PEUGEOT 206 CC 2D: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.