



Jak vyměnit palivový filtr
na **PEUGEOT 307 Combi**
(3E) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 307 Combi (3E) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 Combi (3E) 2.0 HDI 110

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - PEUGEOT 307 COMBI
(3E). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 10
- Řetězový klíč na olejový filtr
- Plochý Šroubovák
- Páčidlo
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - PEUGEOT 307 Combi (3E). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - PEUGEOT 307 Combi (3E)

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte nástavec č.10.



4 Odstraňte kryt motoru.



5 Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



6 Odpojte konektor snímače tlaku paliva. Použijte páčidlo.



7 Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte páčidlo.



Výměna: palivového filtru - PEUGEOT 307 Combi (3E). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

8 Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte řetězový klíč na olejový filtr.



9

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



10

Odpojte kazetu starého filtru z krytu uložení filtru. Použijte páčidlo.



11

Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



12

Upevněte palivový filtr do jeho držáku.




Výměna: palivového filtru - PEUGEOT 307 Combi (3E). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- PEUGEOT 307 Combi (3E) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


13

Odstraňte gumový pásek. Použijte plochý šroubovák.

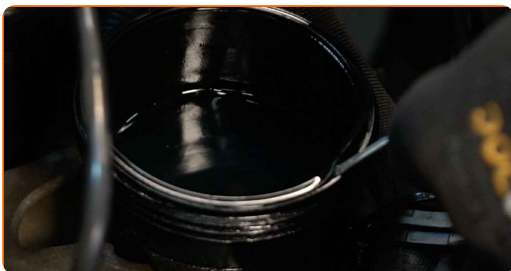


14

Nainstalujte gumový pásek.

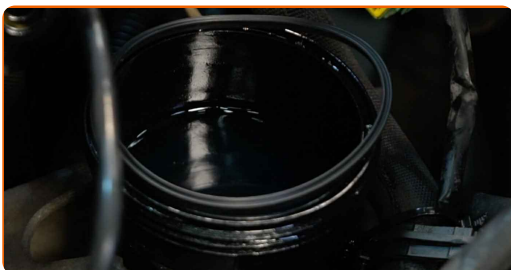


15


Nainstalujte nový palivový filtr.

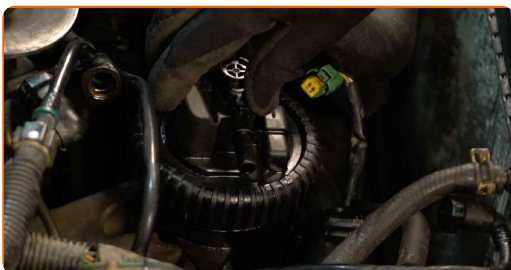


16 Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru.

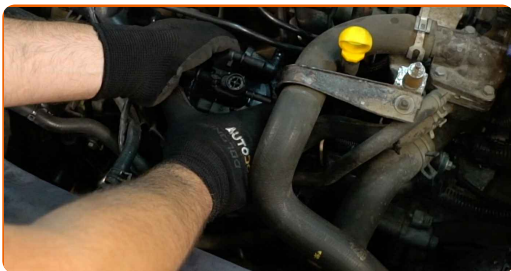

17 Připojte konektor snímače tlaku paliva.

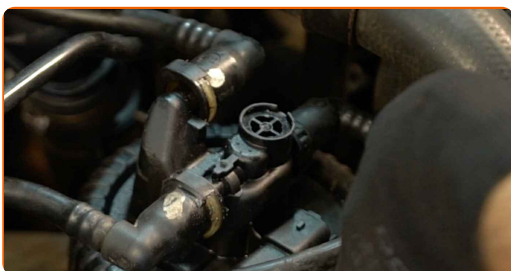

18 Zapojte palivové vedení do palivového filtru.

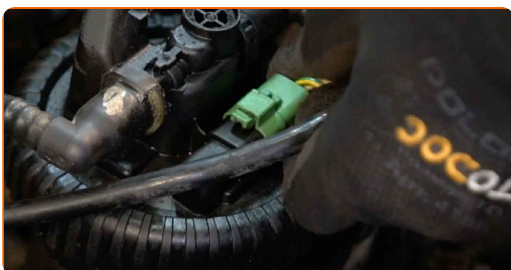


Výměna: palivového filtru - PEUGEOT 307 Combi (3E). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

19 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

20 Vypněte motor.

21 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

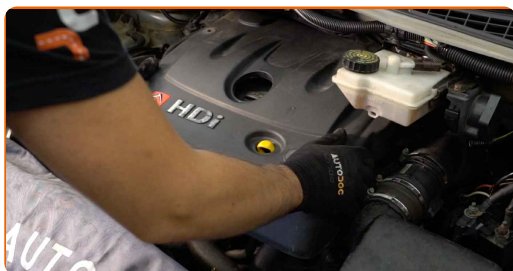

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

22 Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte nástavec č.10.



23 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

24 Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - PEUGEOT 307 Combi (3E). Profesionálové doporučují:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.