



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **PEUGEOT 308**  
**I Hatchback (4A, 4C)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - PEUGEOT 308 I  
HATCHBACK (4A, 4C). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Kombinační klíč č.30

• Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

**AUTODOC doporučuje:**

- Prosím pozor: všechny práce na autě - PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.30.



**4** Odstraňte ozubený klinový řemen.



### Výměna: drážkového řemene - PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C). Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

5 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.


6 Nainstalujte ozubený klinový řemen.




**AUTODOC doporučuje:**

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

7 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.30.

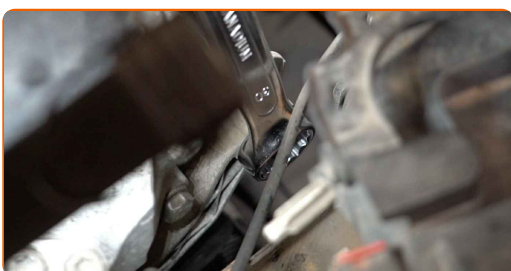

8 Umístěte klínový žebrovaný řemen na kladku klikové hřídele.

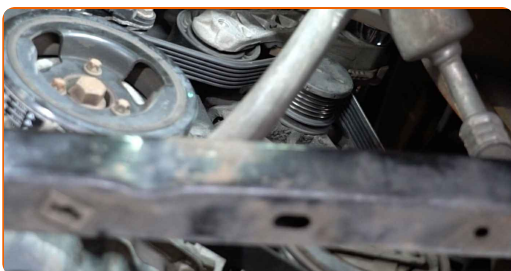

9 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



10 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

11 Zavřete kapotu.

12 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

13 Vypněte motor.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.