



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **PEUGEOT 308 I  
SW (4E, 4H)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - PEUGEOT 308 I SW  
(4E, 4H). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

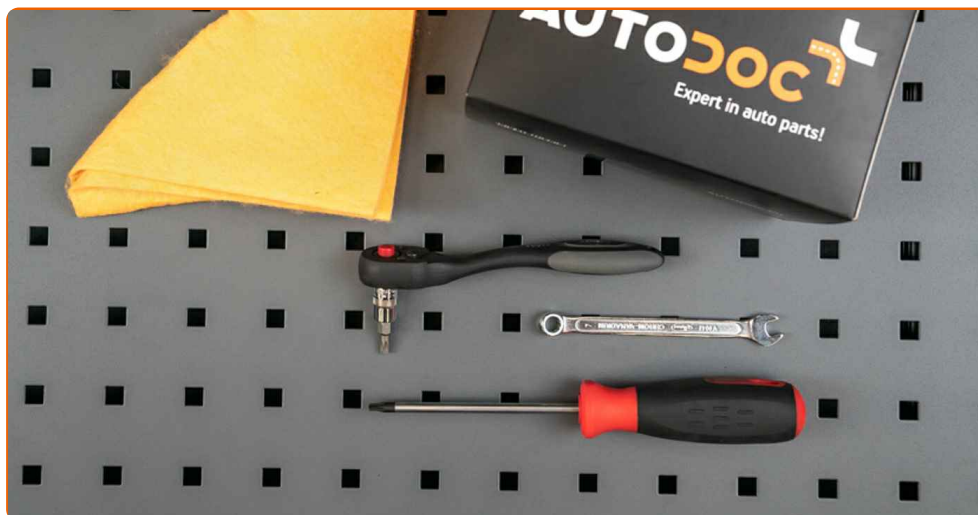

- Kombinační klíč č.7
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: vzduchového filtru - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). AUTODOC doporučuje:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H).

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odšroubujte upevnění nádržky brzdové kapaliny (2 kusy). Použijte hvězdicový Torx T 20.

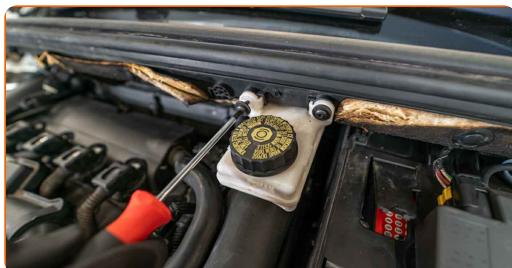


4 Odstraňte nádržku brzdové kapaliny. Dejte ji stranou.

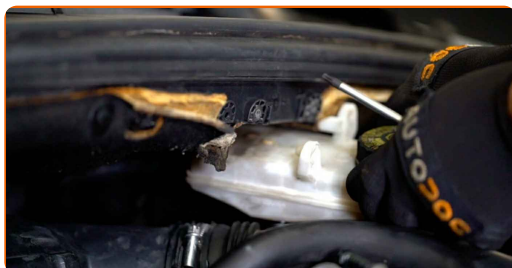

**5** Odšroubujte svorku a upevňovací prvky na přívodní trubce vzduchového filtru. Použijte kombinační klíč č.7.

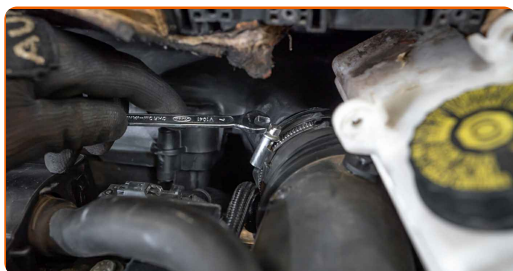

**6** Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru (3 kusy). Použijte hvězdicový Torx T25. Použijte ráčnový klíč.

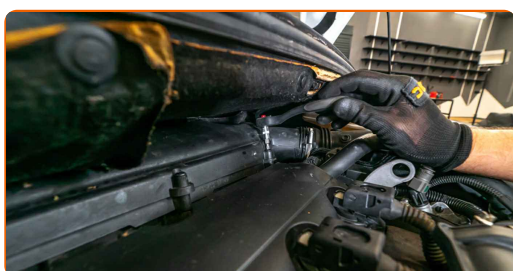


**7** Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.



**8** Odstraňte víko filtru.




**9** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

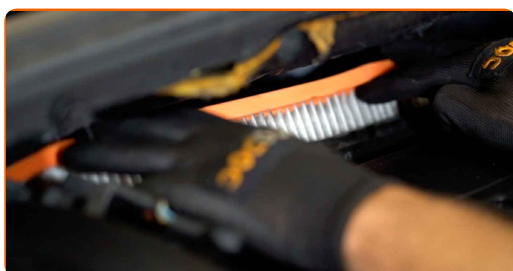

10

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

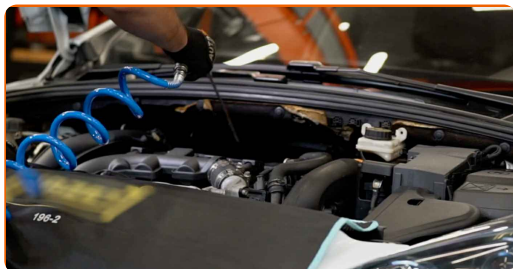

Výměna: vzduchového filtru - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Tip od AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

11


Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




Výměna: vzduchového filtru - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

12 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

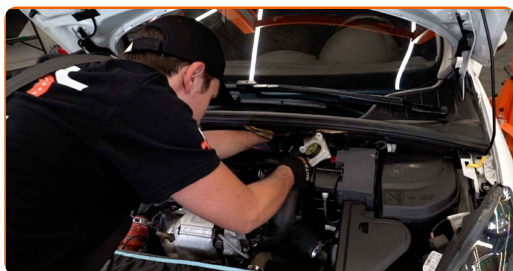


13 Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru (3 kusy). Použijte hvězdicový Torx T25. Použijte ráčnový klíč.

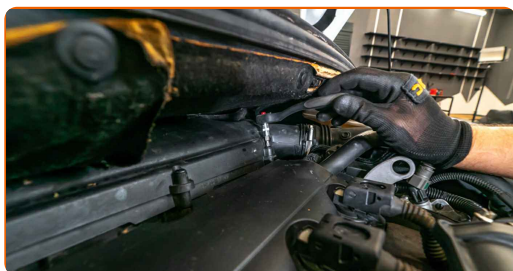

14 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



15 Utáhněte svorku a upevňovací prvky na přívodní trubce vzduchového filtru. Použijte kombinační klíč č.7.

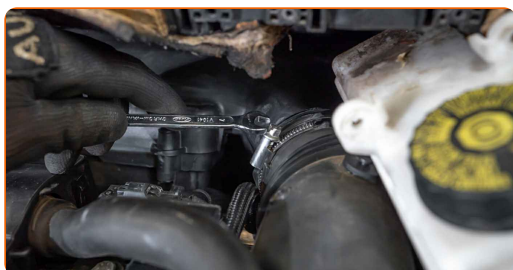


16 Nainstalujte nádržku brzdové kapaliny.



17

Utáhněte upevnění nádržky brzdové kapaliny (2 kusy). Použijte hvězdicový Torx T 20.

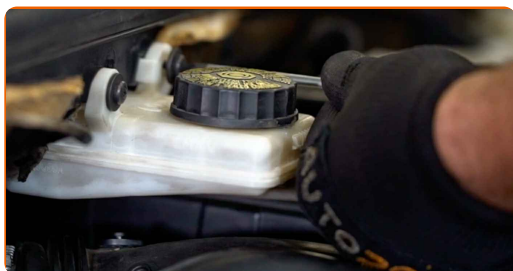

18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.