

 **AUTODOC CLUB**

Jak vyměnit zapalovací  
svíčky na **PEUGEOT 308**  
**II Hatchback** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 THP 125

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - PEUGEOT 308 II  
HATCHBACK. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

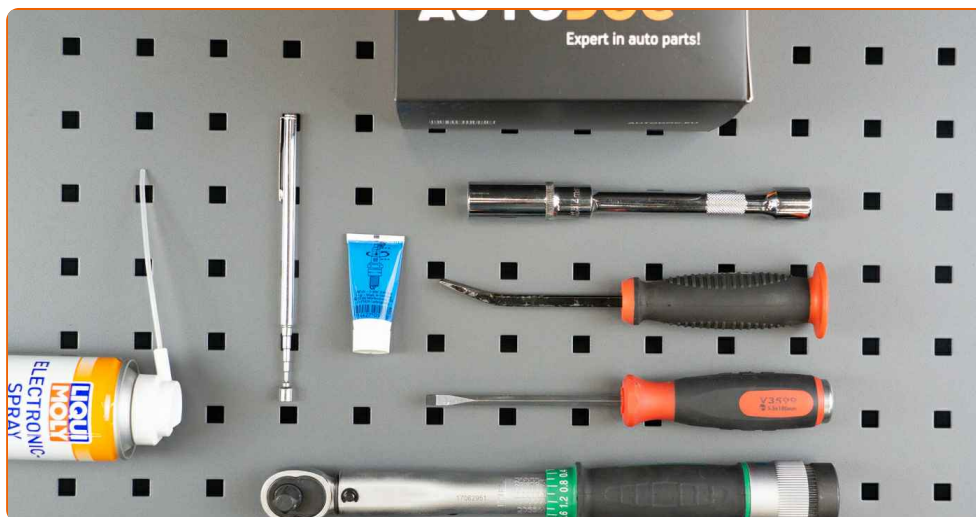

- Sprej na elektroniku
- Páčidlo
- Objímka na svíčku zapalování č. 14
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Kryt na blatník
- Stahovák zapalovací cívky
- Teleskopický magnet

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovacích svíček - PEUGEOT 308 II Hatchback. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - PEUGEOT 308 II HATCHBACK. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte konektory z cívek zapalování. Použijte nástroj na odstranění cívky zapalování.

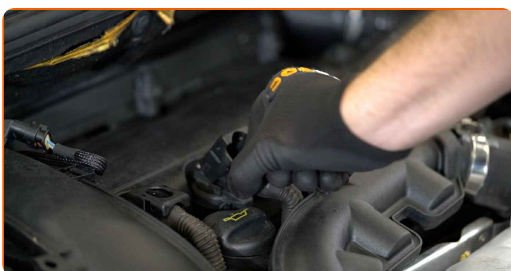

**4** Vypačte cívku zapalování. Použijte páčidlo. Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

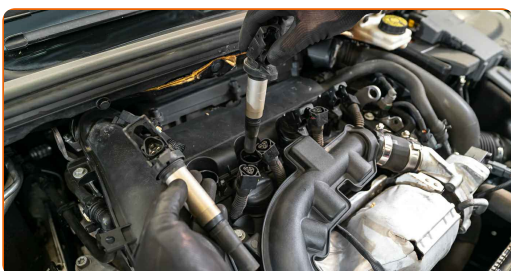

Výměna: zapalovacích svíček - PEUGEOT 308 II Hatchback. Tip:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


5

Vyčistěte špínu, prach a usazeniny z vnitra otvoru pro svíčku zapalování.




6

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte 12-bodový nástavec svíčky zapalování č. 14.

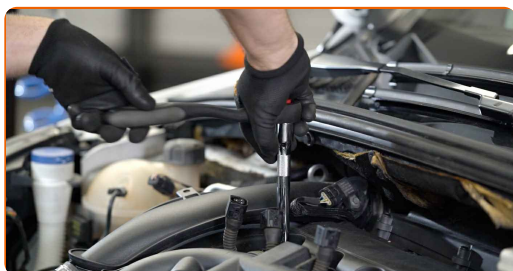


7

Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

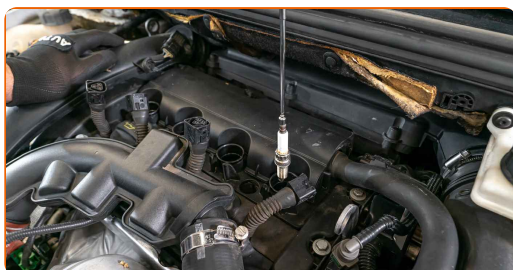


8

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

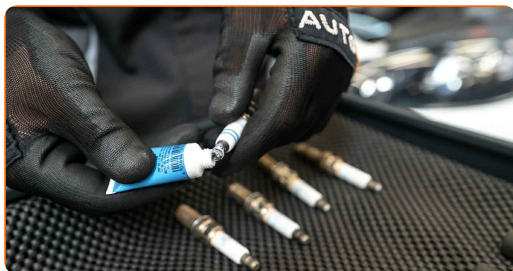


9

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

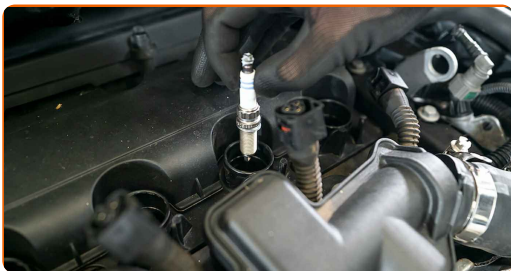

10

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte 12-bodový nástavec svíčky zapalování č. 14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 23 Nm.

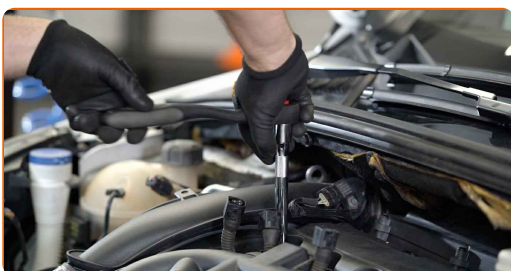


### Výměna: zapalovacích svíček - PEUGEOT 308 II Hatchback. Tip od AUTODOC:

- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.
- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.

11

Nainstalujte cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

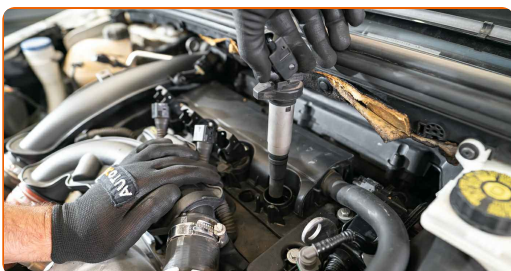




**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: zapalovacích svíček - PEUGEOT 308 II Hatchback. Postupujte podle kroků instalace.


**12**

Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozi, oxidací, a sníží odpor kontaktů.

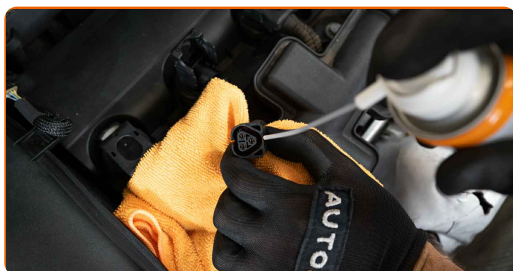


**13**

Zapojte konektory cívek zapalování.

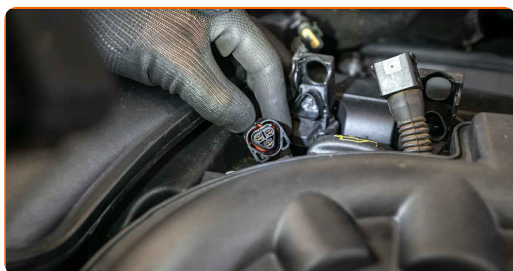

**14**

Zamkněte konektor.

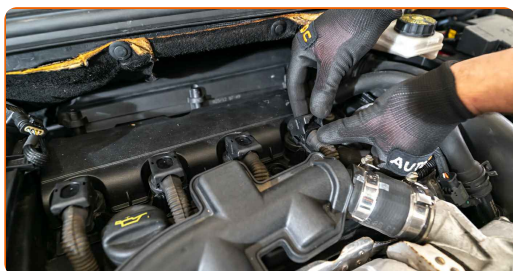

**15**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

16

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.