



Jak vyměnit zadní  
tlumiče pérování na  
**PEUGEOT 406 Combi** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **i** Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 406 Combi 1.9 D, PEUGEOT 406 Combi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Combi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Combi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Combi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Combi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Combi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Combi 1.8, PEUGEOT 406 Combi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Combi 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Combi 3.0 V6, PEUGEOT 406 Combi 2.2, PEUGEOT 406 Combi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Combi 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Combi 2.0 HDi 110

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - PEUGEOT 406 COMBI.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**

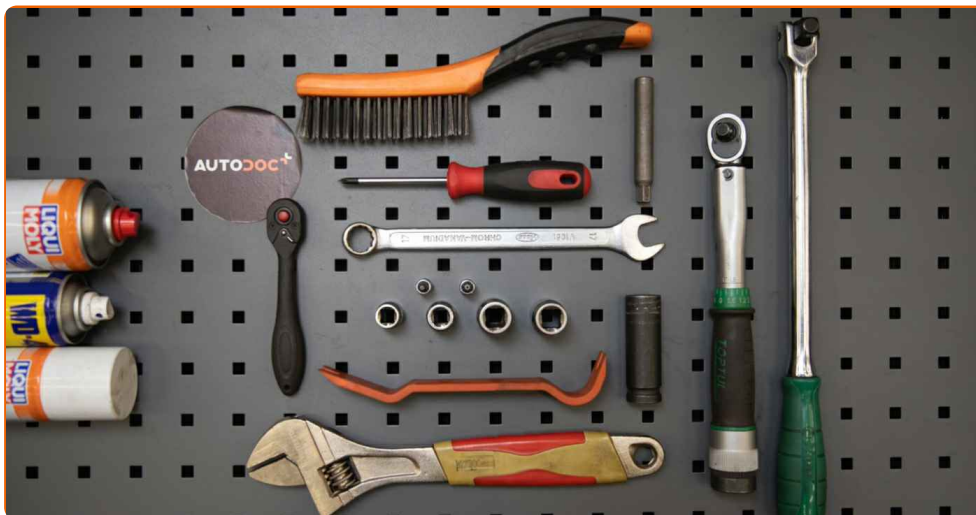

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Vysokoteplotní keramické mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Nástroj na odstranění spony
- Nastavitelný klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Gumové kladivo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**


Výměna: tlumiče pérování - PEUGEOT 406 Combi. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - PEUGEOT 406 Combi – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

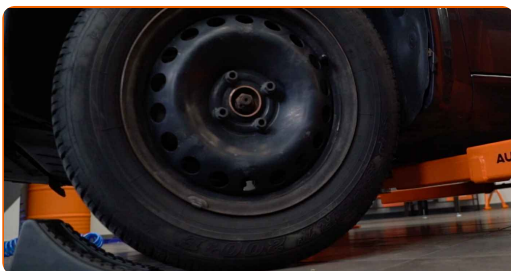

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

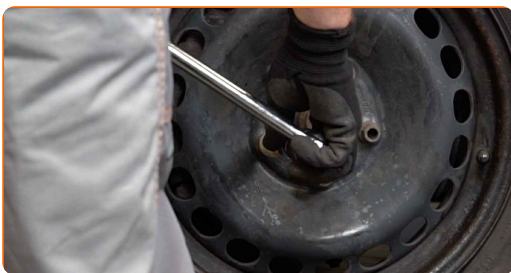


3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




**4** Odšroubujte šrouby kol.

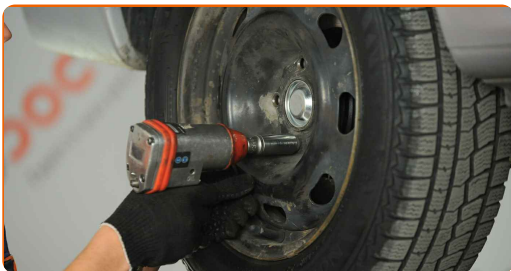


**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. PEUGEOT 406 Combi

**5** Odstraňte kolo.

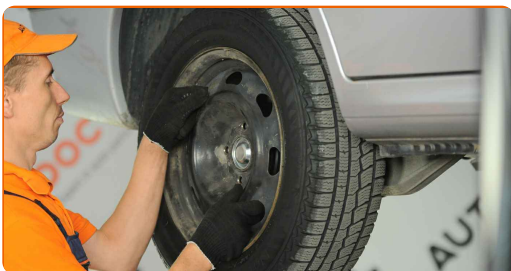


**6** Podepřete zadní A-rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

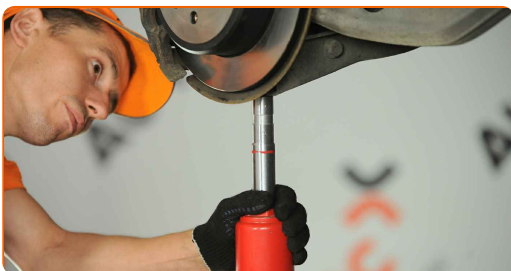


**7** Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 8** Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

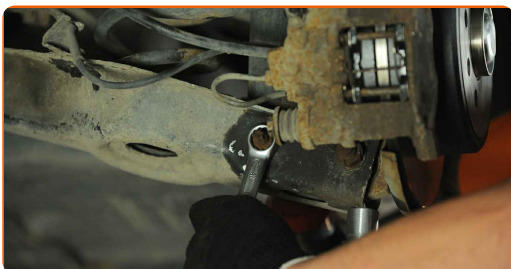

- 9** Odstraňte upevňovací šroub.

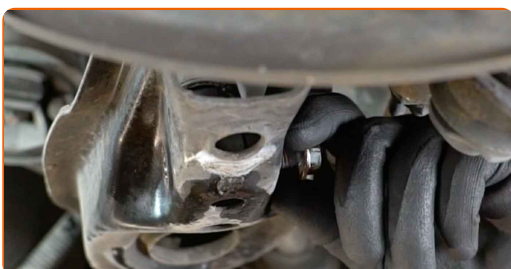

- 10** Odstraňte podporu zpod zadního A-ramene.

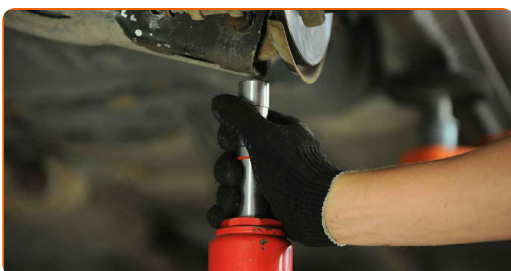


**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: tlumiče pérování - PEUGEOT 406 Combi. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


- 11** Dejte auto na zem.

- 12** Otevřete zavazadlový prostor.

**13** Odstraňte spony bočního obložení kufru. Použijte nástroj na odstranění spony.

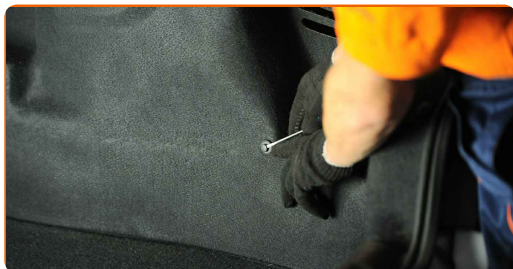


**14** Odpojte boční obložení kufru.

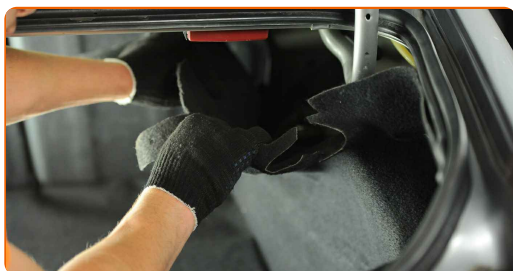

**15** Vyčistěte horní upevnění tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

**16** Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nastavitelný klíč.

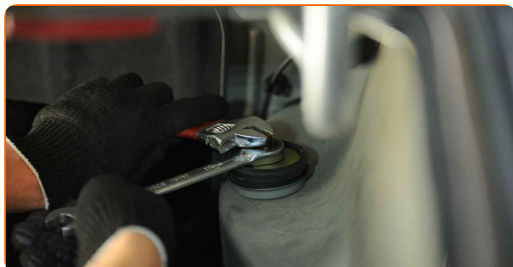


**AUTODOC doporučuje:**


- PEUGEOT 406 Combi - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při odšroubovávání upevňovacích šroubů.



17 Odstraňte tlumič.

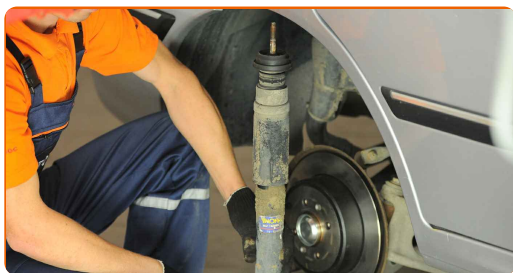

18 Odstraňte horní uložení tlumiče.

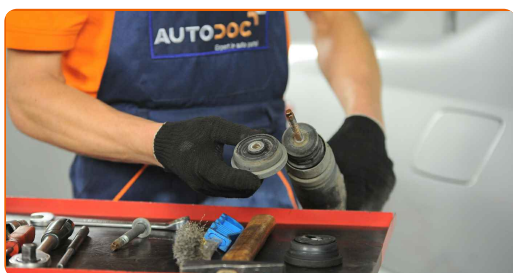

19 Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - PEUGEOT 406 Combi. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

20 Nainstalujte protiprachovou manžetu a doraz na nový tlumič.





Výměna: tlumiče pérování - PEUGEOT 406 Combi. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

21

Nainstalujte horní uložení nového tlumiče a upevněte ho.




22

Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

23


Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.

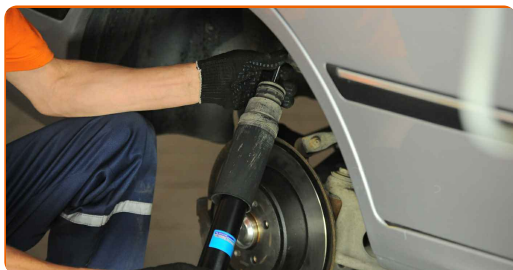

AUTODOC doporučuje:

- PEUGEOT 406 Combi - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při zašroubování upevňovacích šroubů.

- 24** Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nastavitelný klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

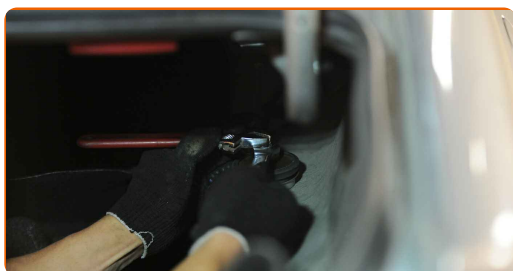

- 25** Připojte boční obložení kufříku.




- 26** Nainstalujte spony bočního obložení kufříku.




- 27** Zavřete zavazadlový prostor.

- 28** Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


- 29** Podepřete zadní A-rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

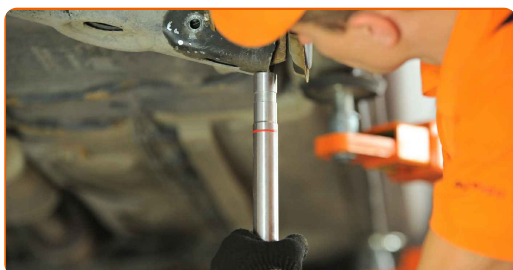


**30** Nainstalujte upevňovací šroub.

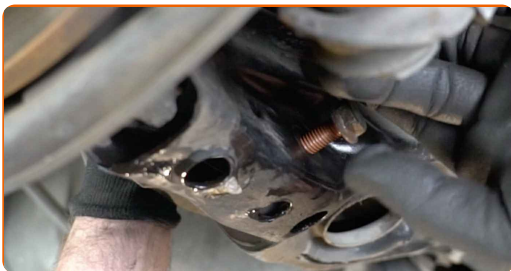

**31** Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 75 Nm.

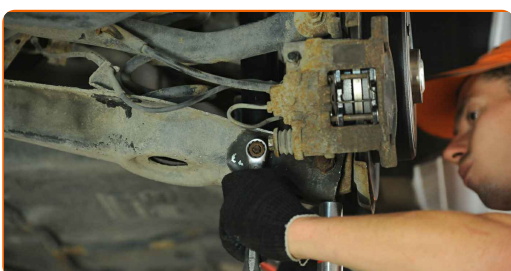

**32** Odstraňte podporu zpod zadního A-ramene.

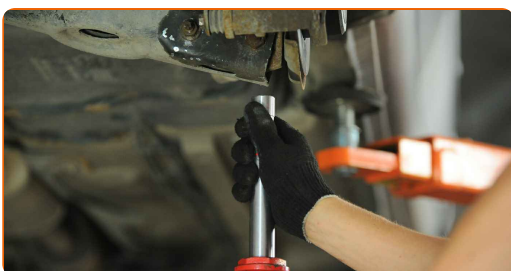


### AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: tlumiče pérování - PEUGEOT 406 Combi.** Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

**33** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

**34** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte vysokoteplotní keramické mazivo.

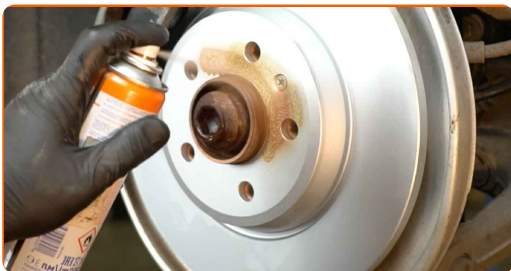


**35** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: tlumiče pérování - PEUGEOT 406 Combi.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

**36** Nainstalujte kolo.

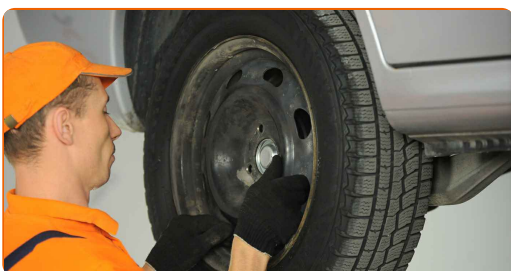

**AUTODOC doporučuje:**

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. PEUGEOT 406 Combi

37

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




38

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.



39

Odstraňte zvedáky a klíny.

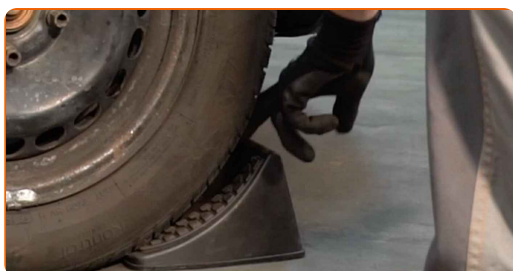

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.