



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **PEUGEOT 5008 I**
(0U_, 0E_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - PEUGEOT 5008 I
(0U_, 0E_). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Tip od AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_).
POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:**


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

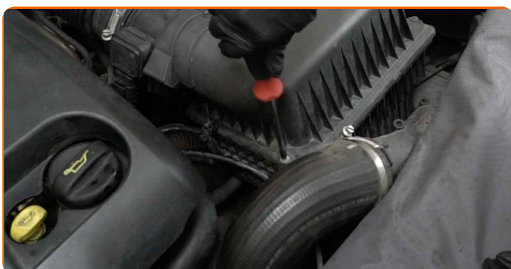

4 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

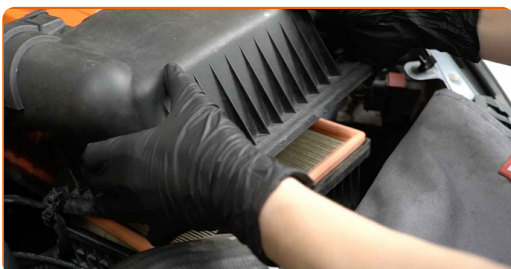


5 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



6 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



7 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

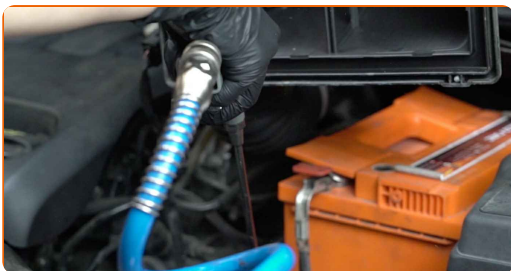

Výměna: vzduchového filtru - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

8

Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.



9

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.



Výměna: vzduchového filtru - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

11

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.