



Jak vyměnit pravé
silentblok motoru na
PEUGEOT EXPERT
karoserie (VF3A_, VF3U_,
VF3X_) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V, PEUGEOT EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - PEUGEOT EXPERT
KAROSERIE (VF3A_, VF3U_, VF3X_). NÁSTROJE, KTERÉ
MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Tmel
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. E14
- Hvězdicový nástavec Torx T50
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony
- Zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku motoru - PEUGEOT EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - PEUGEOT EXPERT KAROSERIE (VF3A_, VF3U_, VF3X_). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte držáky nádržky chladicí kapaliny. Použijte nástroj na odstranění spony.



4 Odstraňte uzávěr nádržky na chladicí kapalinu.



5 Odstraňte kryt motoru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: silentbloku motoru - PEUGEOT EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


6

Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák.




7

Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

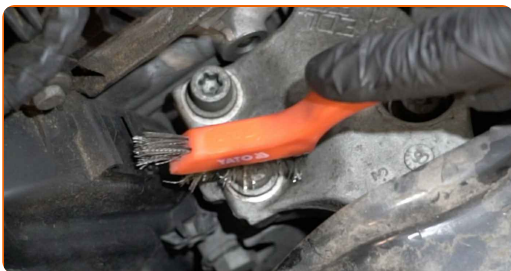


8

Odšroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.E14. Použijte ráčnový klíč.

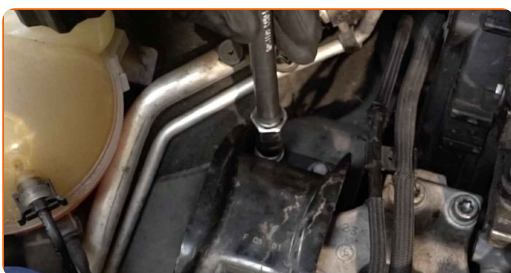

9

Odšroubujte upevňovací prvky upevnění motoru. Použijte hvězdicový Torx T50. Použijte ráčnový klíč.

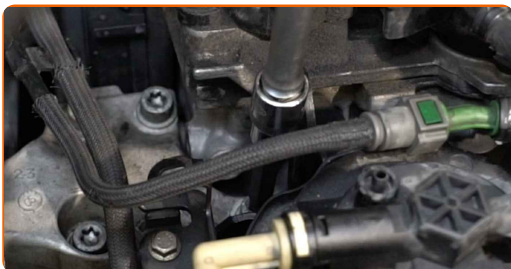

10

Odstraňte upevnění motoru.



Výměna: silentbloku motoru - PEUGEOT EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_). AUTODOC doporučuje:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.

11

Odstraňte upevňovací šrouby.



12

Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



13

Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte těsnící materiál.



14

Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.



15

Nainstalujte upevňovací šrouby.



16

Zašroubujte upevňovací prvky upevnění motoru. Použijte hvězdicový Torx T50. Použijte ráčnový klíč.



17

Zašroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.E14. Použijte ráčnový klíč.



18

Utáhněte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.E14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.



19

Utáhněte upevňovací šrouby uložení motoru. Použijte hvězdicový Torx T50. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.



20 Odstraňte podpěru zpod motoru.



21 Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte měděné mazivo.



22 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



Výměna: silentbloku motoru - PEUGEOT EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Profesionálové doporučují:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

23 Nainstalujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.



24

Připevněte nádržku chladicí kapaliny použitím jejího držáků.



25

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

26

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.