

 **AUTODOC CLUB**

Jak vyměnit drážkový
řemen na **PEUGEOT**
EXPERT
valník/podvozek (223) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
PEUGEOT EXPERT valník/podvozek (223) 1.9 D, PEUGEOT EXPERT valník/podvozek (223) 1.9 TD

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - PEUGEOT EXPERT
VALNÍK/PODVOZEK (223). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

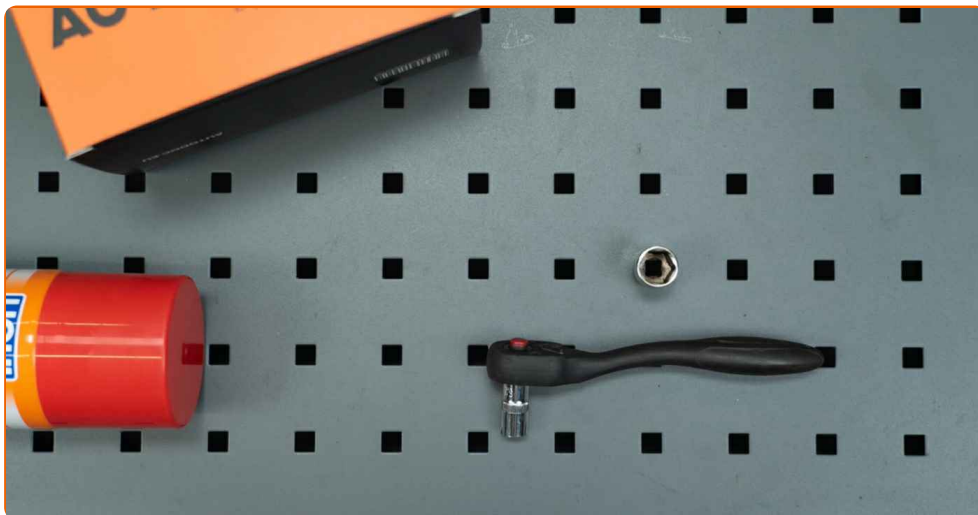

- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 22
- Račnový klíč
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - PEUGEOT EXPERT valník/podvozek (223).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - PEUGEOT EXPERT VALNÍK/PODVOZEK (223). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

4 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

5 Vyčistěte svorku napínače rozvodného řemenu. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

6 Uvolněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

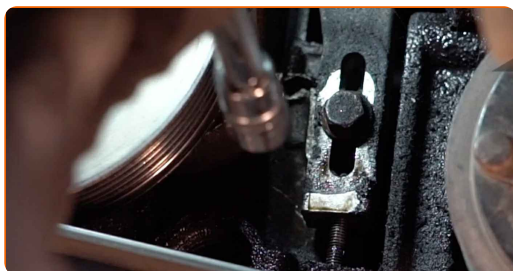


7 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



8

Odstraňte ozubený klinový řemen.

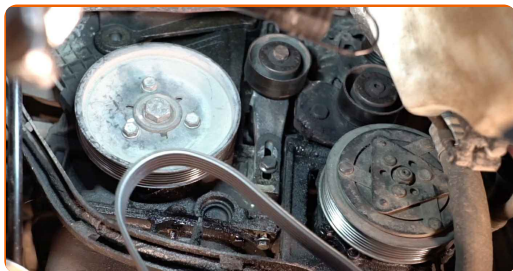


Výměna: drážkového řemene - PEUGEOT EXPERT valník/podvozek (223).
AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

9

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

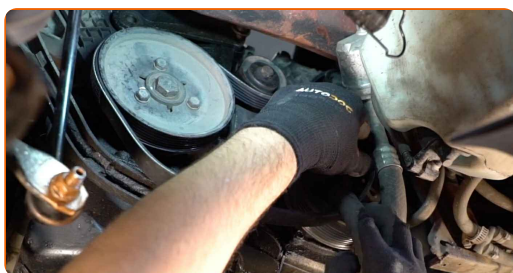

10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



- 11** Utáhněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 19 Nm.



- 12** Otočte kladkou klikové hřídele. Použijte nástavec č.22. Použijte ráčnový klíč.



Výměna: drážkového řemene - PEUGEOT EXPERT valník/podvozek (223). Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

- 13** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

- 14** Vypněte motor.

- 15** Dejte auto na zem.

- 16** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 17** Zavřete kapotu.

18

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.