



Jak vyměnit zadní  
brzdové destičky na  
**PEUGEOT PARTNER**  
**valník/podvozek** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT PARTNER valník/podvozek 1.9 D, PEUGEOT PARTNER valník/podvozek 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER valník/podvozek 1.6, PEUGEOT PARTNER valník/podvozek 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER valník/podvozek 1.8

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

VÝMĚNA: BRZDOVÉ ČELISTI - PEUGEOT PARTNER  
VALNÍK/PODVOZEK. SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:

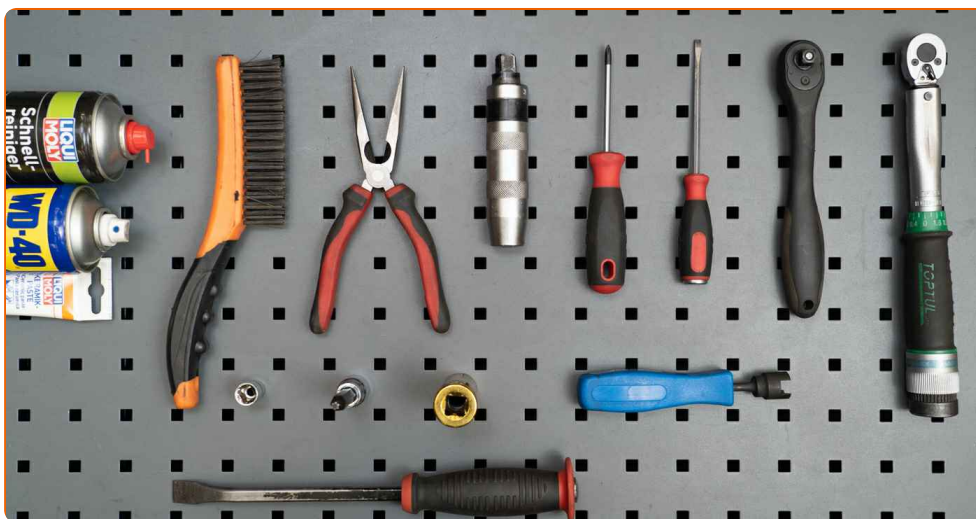

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 12
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Kleště na brzdové pružiny
- Plochý šroubovák
- Křížový šroubovák
- Nárazový šroubovák
- Dlouhé kleště
- Svěrák
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**


Výměna: brzdové čelisti - PEUGEOT PARTNER valník/podvozek. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyměňte brzdové čelisti jako set na dané nápravě. Zaručí se tím účinné brzdění.
- Proces výměny je totožný pro brzdové čelisti na té samé nápravě.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - PEUGEOT PARTNER valník/podvozek – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**2** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

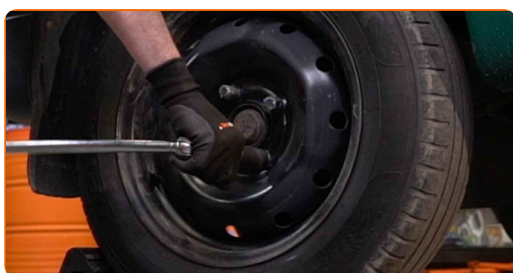

**3** Zvedněte auto.

Výměna: brzdové čelisti - PEUGEOT PARTNER valník/podvozek. Tip:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4

Odšroubujte šrouby kol.



**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. PEUGEOT PARTNER valník/podvozek


5

Odstraňte kolo.



6


Vyčistěte upevňovací prvky bubnové brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

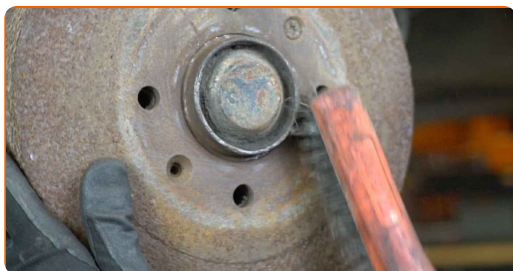


**7** Odšroubujte upevňovací prvky bubnové brzdy. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte nárazový šroubovák.




**8** Odstraňte upevňovací šrouby.

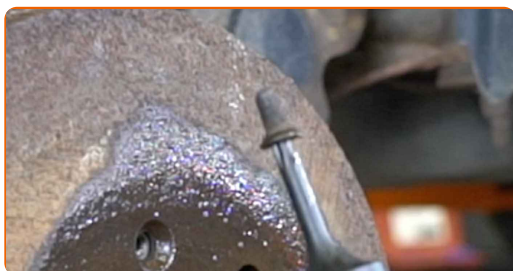

**9** Odšroubujte upevňovací prvky středové konzoly a odstraňte ji. Použijte křížový šroubovák PH.

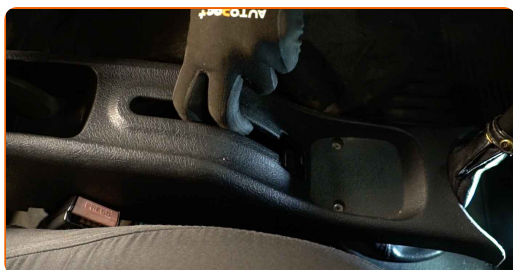


**10** Uvolněte nastavovací matici lanka parkovací brzdy. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

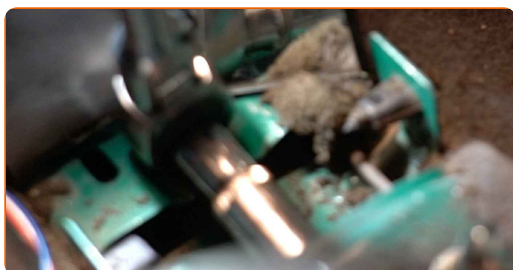

11

Odstraňte bubnovou brzdu. Použijte páčidlo.

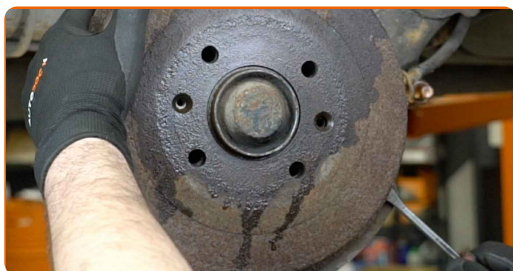

12

Vyčistěte upevňovací prvky brzdových čelistí. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové čelisti - PEUGEOT PARTNER valník/podvozek. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

13

Odstraňte spodní zpětnou pružinu brzdových čelistí. Použijte plochý šroubovák.

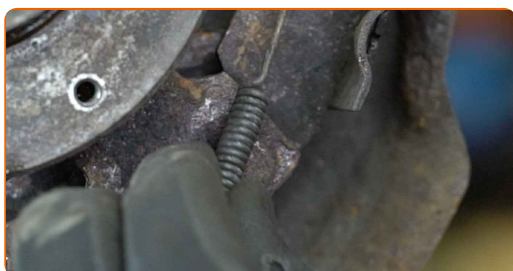

**14** Odstraňte boční zádržnou pružinu. Použijte dlouhé kleště.



**15** Odstraňte nastavovací páku.



**16** Uvolněte nastavovací prvek brzdové čelisti. Použijte plochý šroubovák.



**17** Odstraňte horní zpětnou pružinu brzdových čelistí. Použijte plochý šroubovák.




**18** Odstraňte držáky čelistí bubnové brzdy. Použijte kleště na brzdové pružiny.






19

Odstraňte pravou brzdovou čelist.

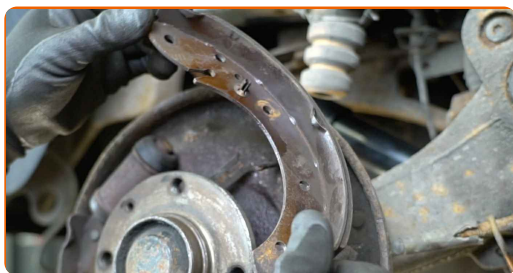


20

Odstraňte nastavovač brzdových čelistí.

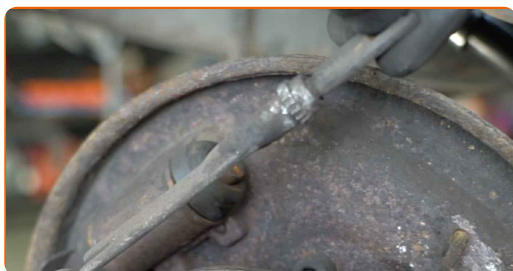


21

Odstraňte zádržnou pružinu parkovací brzdy levé brzdové čelisti. Použijte plochý šroubovák.

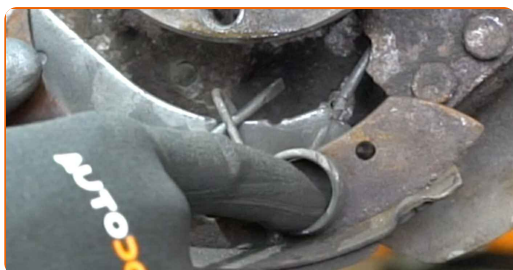

22

Odpojte lanko ruční brzdy.

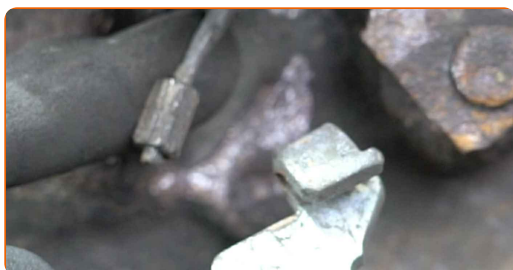

23

Odstraňte levou brzdovou čelist.



24

Vyčistěte montážní pozice brzdových čelistí. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdové čelisti - PEUGEOT PARTNER valník/podvozek. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

25

Odstraňte silentblok nastavovače ze staré pravé čelisti a nainstalujte jej na novou. Použijte svěrák.



26

Zapojte lanko ruční brzdy k páce ruční brzdy.




27

Nainstalujte levou brzdovou čelist.




28

Nainstalujte držáky čelistí bubnové brzdy. Použijte nástroj na montáž pružiny brzdové čelisti.

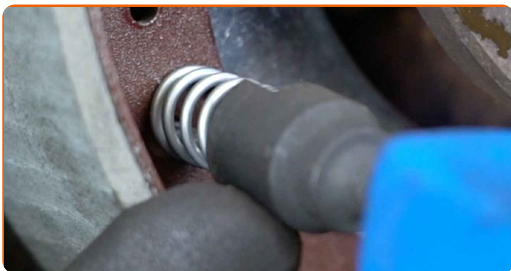


29

Nainstalujte nastavovač brzdové čelisti.

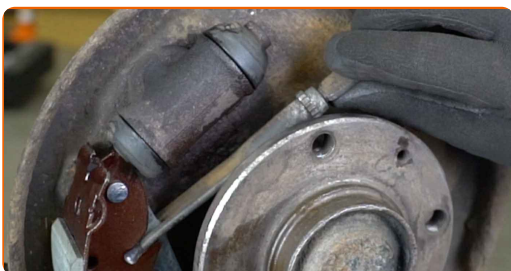


30

Nainstalujte novou pravou brzdovou čelist.

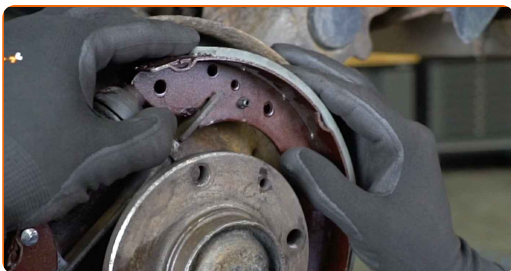

31

Nainstalujte horní zpětnou pružinu. Použijte páčidlo.

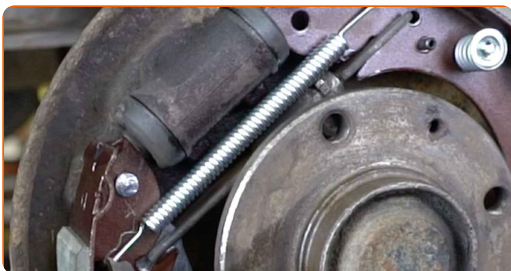

32

Nainstalujte nastavovací páku.



**33** Nainstalujte zajišťovací pružinu. Použijte dlouhé kleště.



**34** Nainstalujte spodní zpětnou pružinu. Použijte páčidlo.



**35** Nainstalujte zádržnou pružinu parkovací brzdy levé brzdové čelisti.




**36** Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč.



**37** Nařete kontaktní povrch. Použijte keramické mazivo.



**38** Znovu nastavte nastavovací prvek brzdové čelisti. Použijte páčidlo.

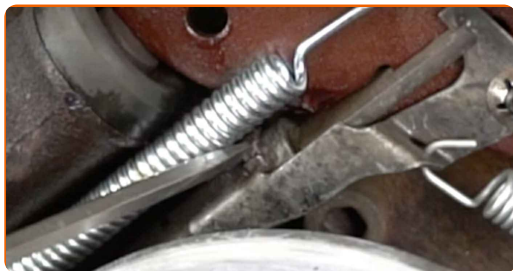

**39** Nainstalujte bubnovou brzdu.



**40** Nainstalujte upevňovací šrouby.



**41** Utáhněte upevňovací prvky bubnové brzdy. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.



**42** Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte keramické mazivo.



43

Nainstalujte kolo.




**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. PEUGEOT PARTNER valník/podvozek

44

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

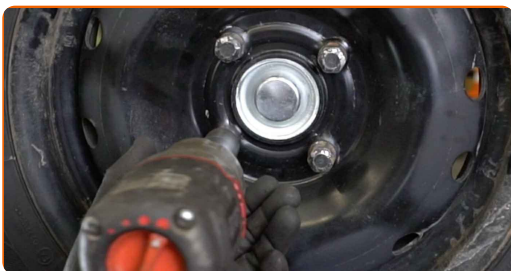


**AUTODOC doporučuje:**

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

45

Nastavte nastavovací matici lanka parkovací brzd. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

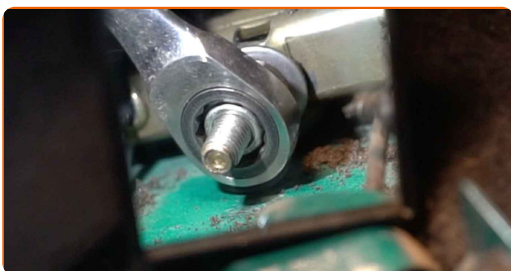


46

Nainstalujte středovou konzolu a zašroubujte její upevňovací prvky. Použijte křížový šroubovák PH.



47

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

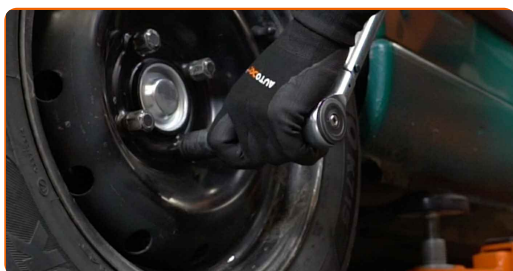

48

Odstraňte zvedáky a klíny.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ ČELISTI: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.