



Jak vyměnit brzdový
buben na **VW Polo 6N1** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf I Hatchback (17) 1.1, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Santana Sedan (32B) 1.8, VW Santana Sedan (32B) 1.9, VW Santana Sedan (32B) 2.0, VW Scirocco I (53) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, (+ 84)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÝ BUBEN - VW POLO 6N1. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

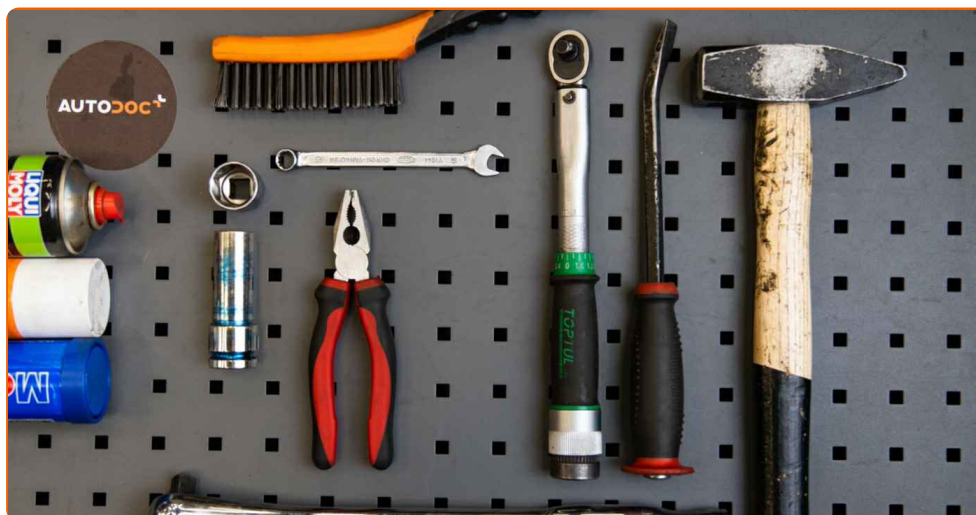

- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Víceúčelové mazivo
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.10
- Nástavec č. 24
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Kladivo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta


KOUPIT NÁSTROJE

AUTODOC doporučuje:


- Vyměňte bubnovou brzdu na VW Polo 6N1 současně v párech na zadní nápravě bez ohledu na stav těchto součástí. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je totožný pro pravý a levý brzdový buben na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových bubnů nezapomeňte i na výměnu brzdových čelistí.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Polo 6N1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

- 1** Zatáhněte páku parkovací brzdy.

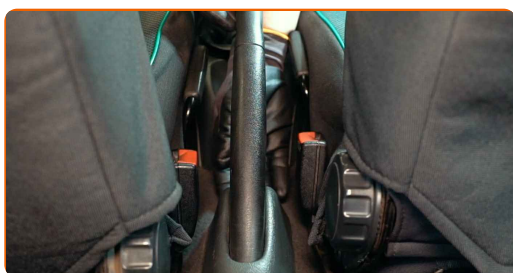

- 2** Uvolněte lanko parkovací brzdy. Použijte kombinační klíč č.10.

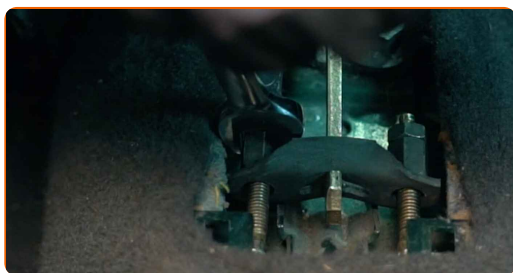

- 3** Kola auta zajistěte pomocí klínů.


4

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



5

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

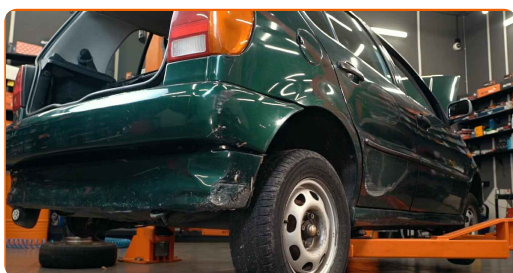

6

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. VW Polo 6N1


7

Odstraňte kolo.



8

Vyčistěte brzdový bubec. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

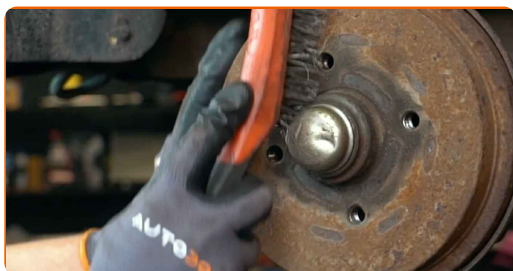

9

Odstraňte krytku matice náboje. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.



10

Odstraňte závlačku zajišťující matici náboje. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.



11

Odšroubujte matici náboje. Použijte nástavec č.24. Použijte ráčnový klíč.



12 Odstraňte brzdový buben sestavený s ložiskem náboje kola.



13 Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte víceúčelový čistící sprej.



14 Natřete náboj kola v místě kontaktu s brzdovým bubnem. Použijte víceúčelové mazivo.




15 Nainstalujte nový brzdový buben sestavený s ložiskem náboje kola.



16

Nainstalujte kolo.

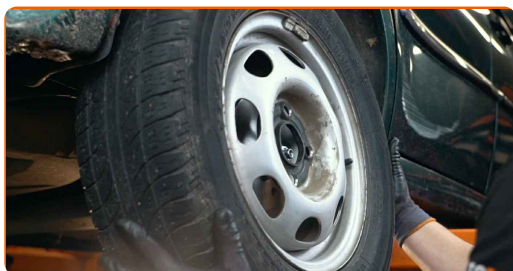


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. VW Polo 6N1

17

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

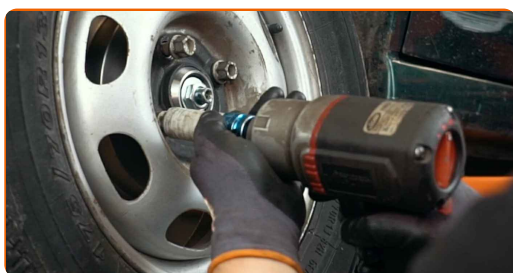

18

Zašroubujte matici náboje. Použijte nástavec č.24. Použijte ráčnový klíč.



Výměna: brzdový buben - VW Polo 6N1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyrovnajte brzdový buben.

19

Odšroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. VW Polo 6N1


20

Odstraňte kolo.

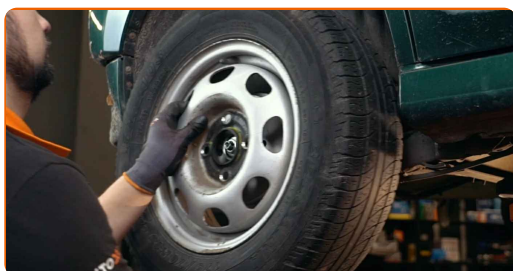

21

Nainstalujte novou závlačku matice náboje. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.

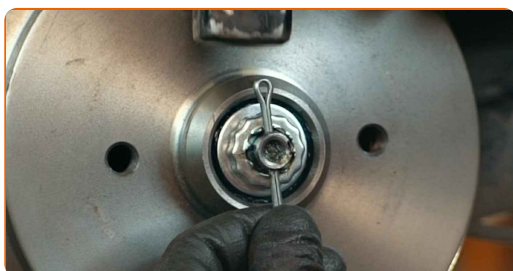


22

Nainstalujte uzávěr šroubu náboje. Použijte kladivo.



23

Natřete povrch v místě kontaktu ráčku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.

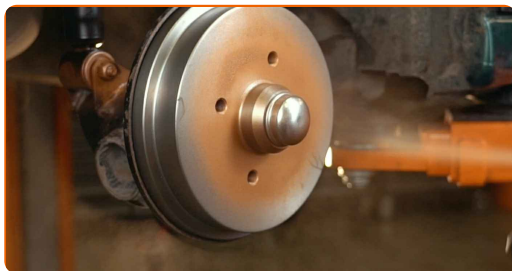

24

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. VW Polo 6N1


25

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

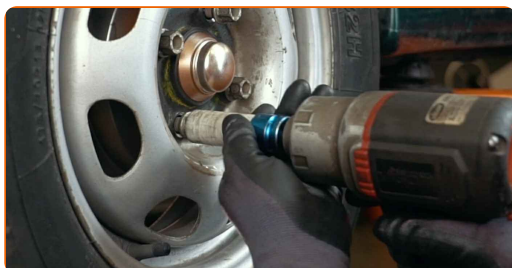

26

Nastavte napnutí lanka parkovací brzdy. Použijte kombinační klíč č.10.

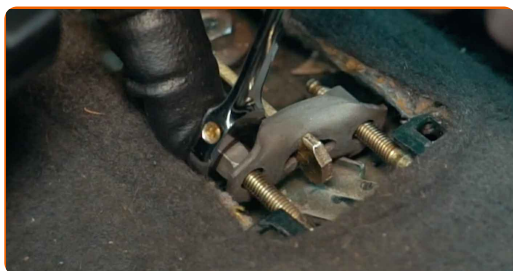

27

Uvolněte páku parkovací brzdy.




28

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



29

Odstraňte zvedáky a klíny.

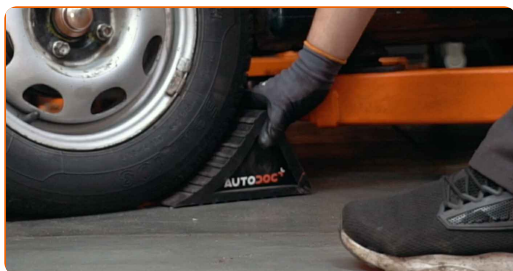

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

BRZDOVÝ BUBEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW POLO 6N1

BRZDOVÝ BUBEN PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**BRZDOVÝ BUBEN PRO VW POLO 6N1: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.