



Jak vyměnit zapalovací
kabely na **VW Polo 6N1** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Kasten / Combi (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - VW POLO 6N1.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

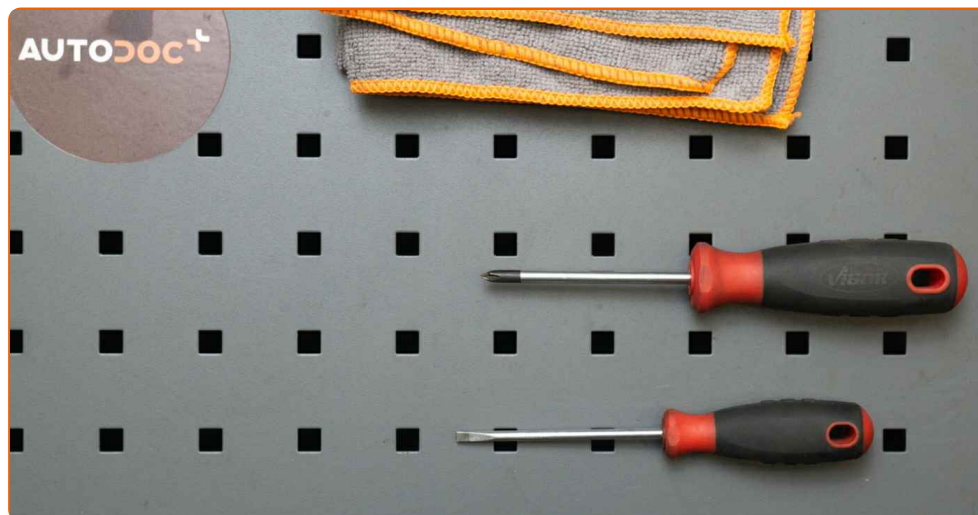

- Dlouhé kleště
- Plochý šroubovák
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Polo 6N1. Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


1 Otevřete kapotu.




2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

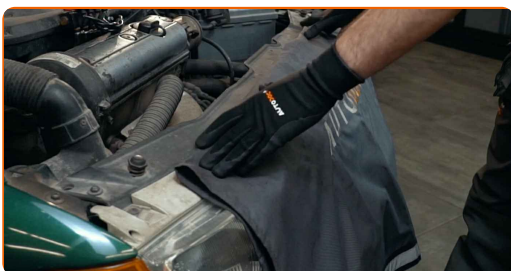

3 Odšroubujte upevňovací prvky krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

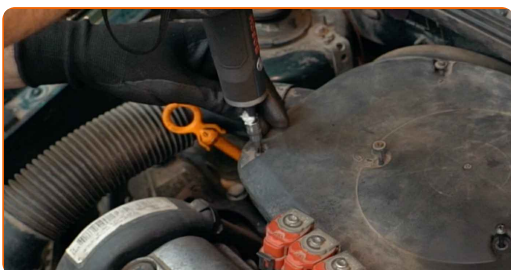


4 Odstraňte kryt vzduchového filtru.

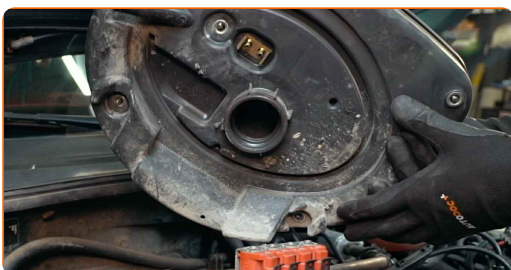

5

Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

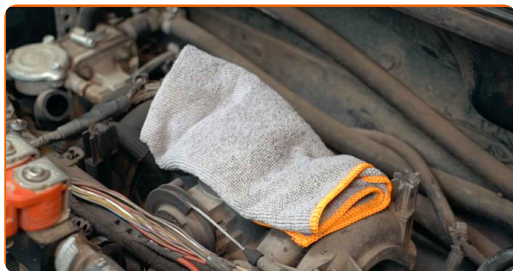


6

Odpojte držák drátu zapalovací svíčky. Použijte plochý šroubovák.




7

Udělejte si značky na víku rozdělovače, které budou indikovat pořadí instalace vodičů zapalovací svíčky.

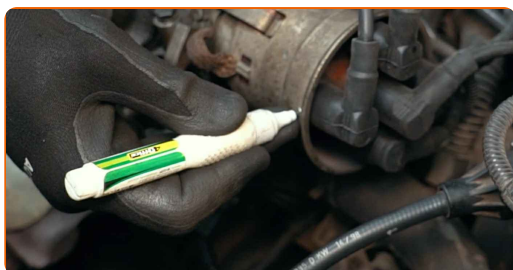

8

Odpojte vodiče zapalovací svíčky od víka rozdělovače.

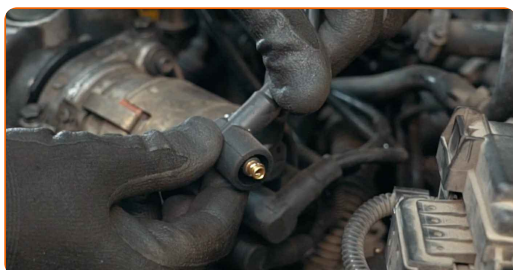


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Polo 6N1. Tip:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

9

Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček. Použijte dlouhé kleště.

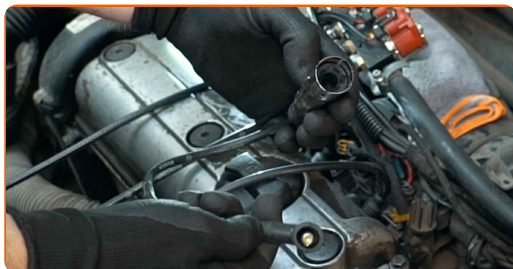


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Polo 6N1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

10

Odpojte vysokonapěťový vodič.

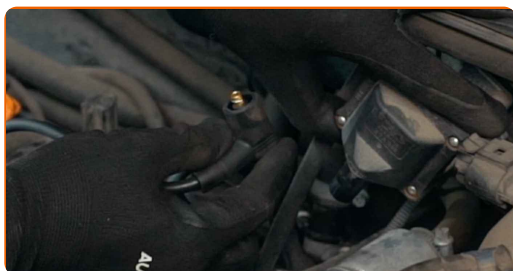

11

Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do víka rozdělovače.




Výměna: zapalovacích kabelů - VW Polo 6N1. AUTODOC doporučuje:

- Dodržte postup instalace.

12

Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček. Použijte dlouhé kleště.

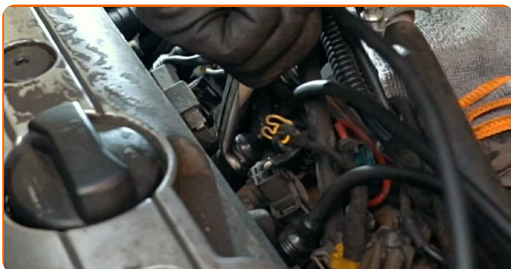


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Polo 6N1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržte postup instalace.


13

Zapojte vysokonapěťový vodič.

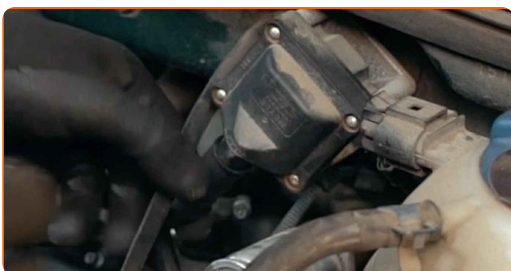


14

Připojte držák drátu zapalovací svíčky.

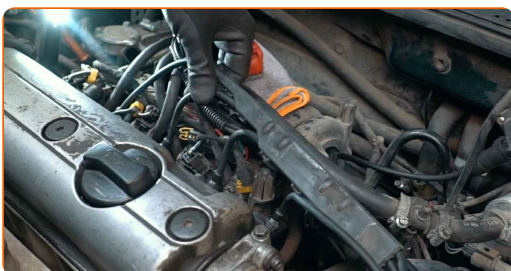


15

Odstraňte ručník z mikrovlákná z těla škrticí klapky.

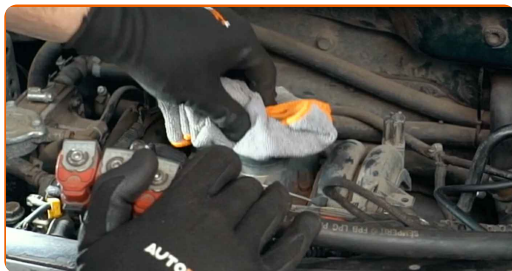


16

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho. Použijte křížový šroubovák PH.

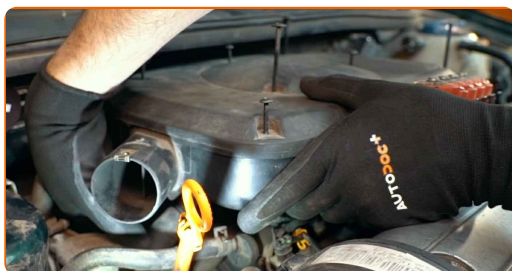

17

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

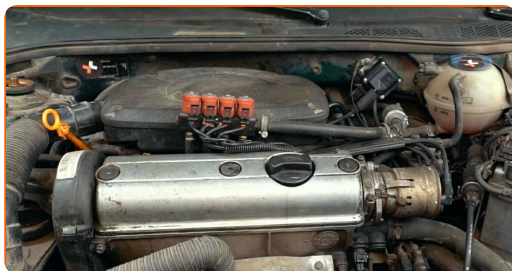

18

Vypněte motor.


19

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



20

Zavřete kapotu.

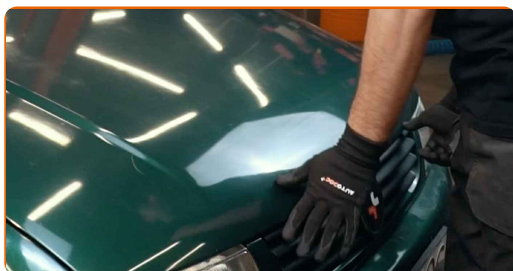**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

ZAPALOVACÍ KABELY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW POLO 6N1

ZAPALOVACÍ KABELY PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**ZAPALOVACÍ KABELY PRO VW POLO 6N1: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.