



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **VW Polo 6N1** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW POLO 6N1.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Objímka na svíčku zapalování č. 21
- Račnový klíč
- Dlouhé kleště
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 6N1. Tip od AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW POLO 6N1. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete kapotu.

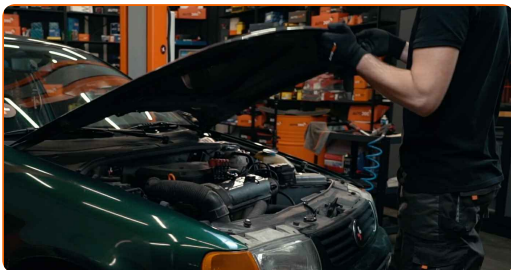


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3

Odšroubujte upevňovací prvky krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

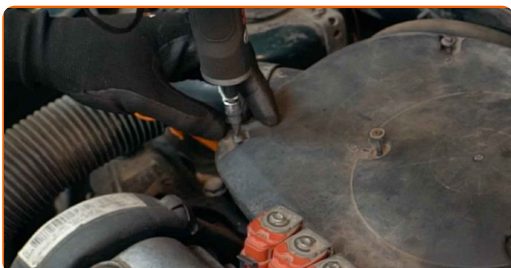


4

Odstraňte kryt vzduchového filtru.

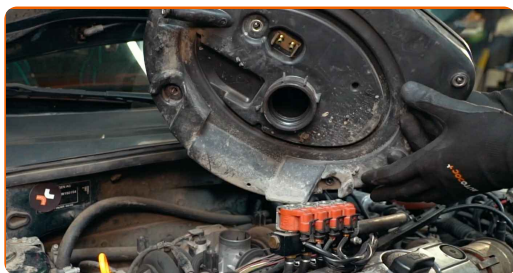


5

Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

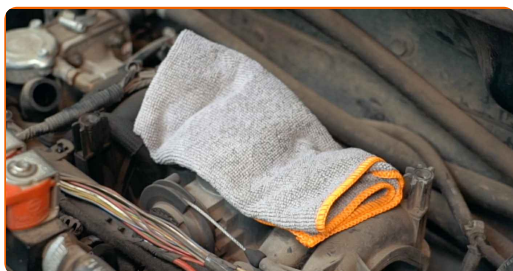

6


Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček. Použijte dlouhé kleště.

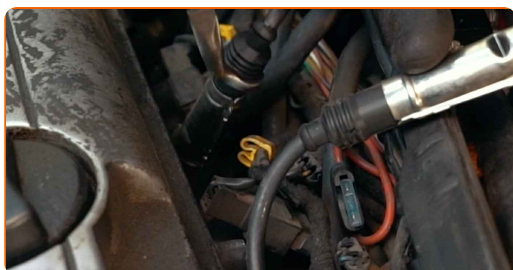


Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 6N1. Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si polohu vodičů zapalovacích svíček.


7 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

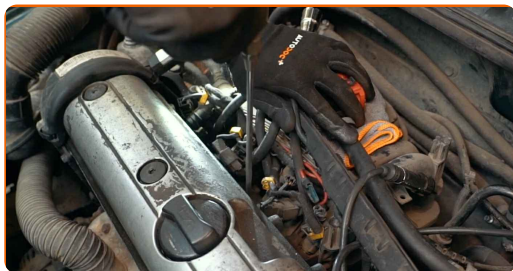


8 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 21. Použijte ráčnový klíč.

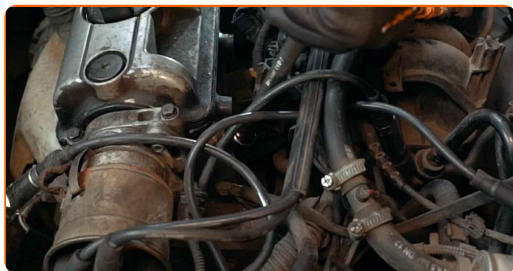

9 Vytáhněte svíčky zapalování.

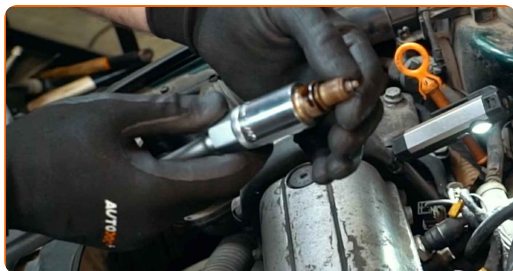


10 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

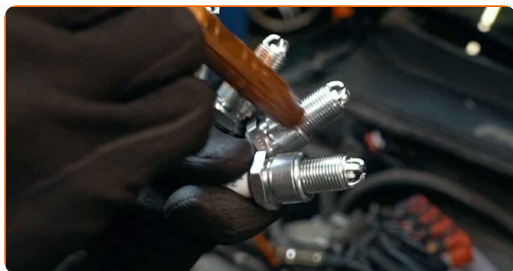


11

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

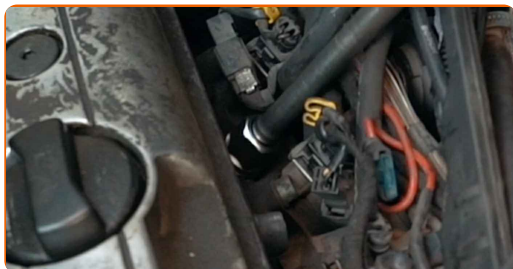

12

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

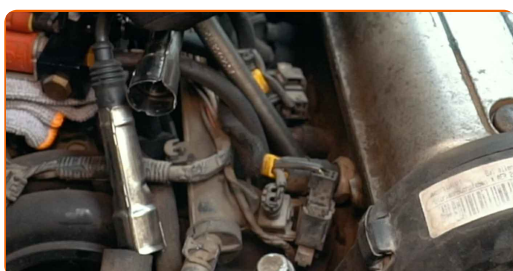


Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 6N1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

13

Zapojte vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě. Použijte dlouhé kleště.

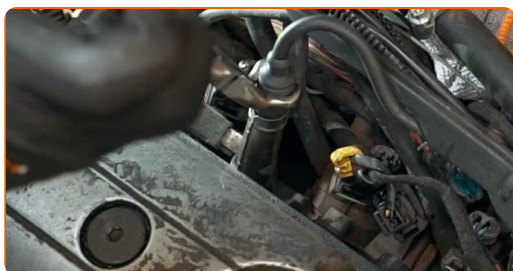


Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 6N1. Profesionálové doporučují:

- Dodržte postup instalace.


14

Odstraňte ručník z mikrovlákna z těla škrticí klapky.

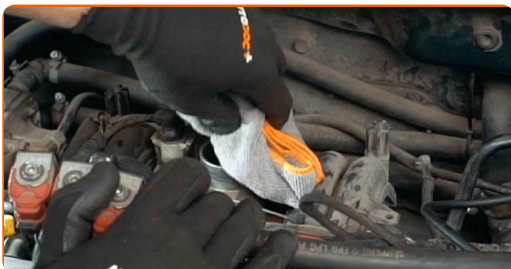

15

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho. Použijte křížový šroubovák PH.

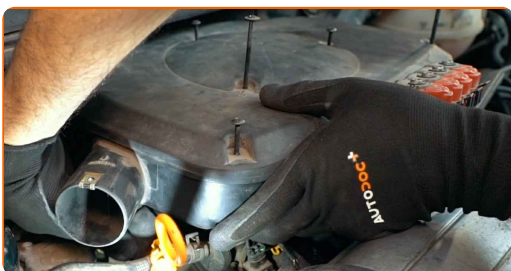

16

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




17

Vypněte motor.

18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

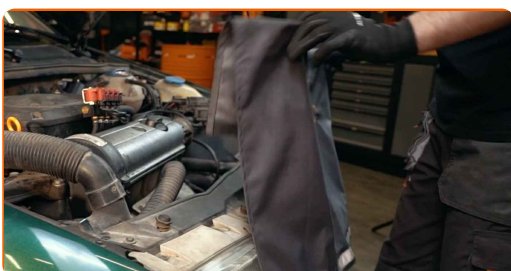

19

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW POLO 6N1

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO VW POLO 6N1: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.