



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Toyota Prius 2** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
TOYOTA PRIUS Síkma zadní část (NHW20\_) 1.5 (NHW2\_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - TOYOTA PRIUS 2. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Ručník z mikrovlákna

- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: vzduchového filtru - Toyota Prius 2. AUTODOC doporučuje:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Toyota Prius 2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


**1** Otevřete kapotu.




**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

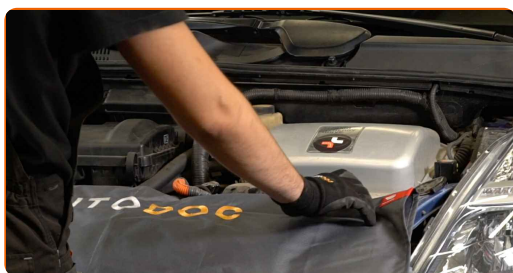


**3** Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

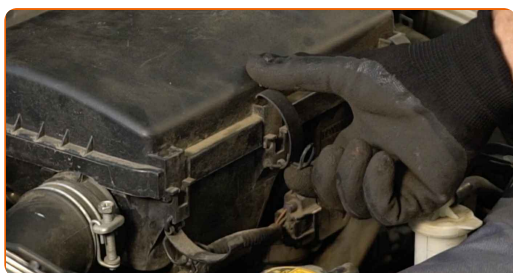


**4** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

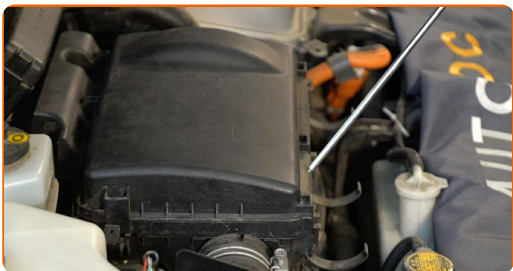


**5** Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

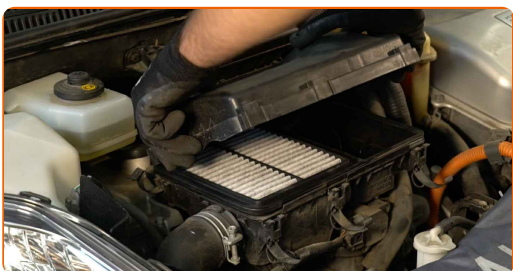


**6** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

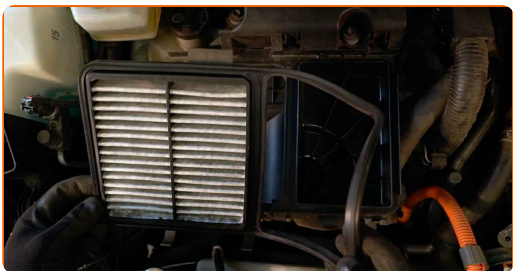

**7** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

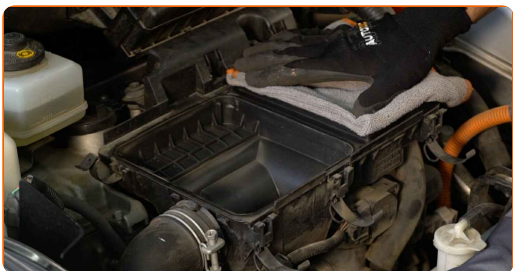

**8** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

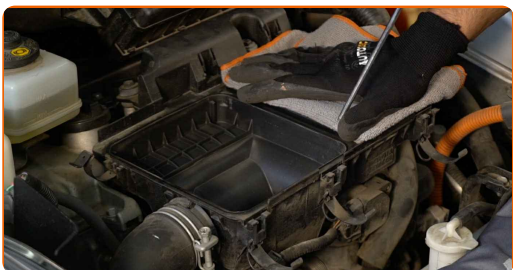


### Výměna: vzduchového filtru - Toyota Prius 2. Profesionálové doporučují:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


9

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

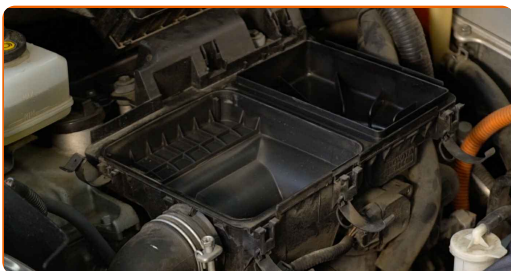

10


Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

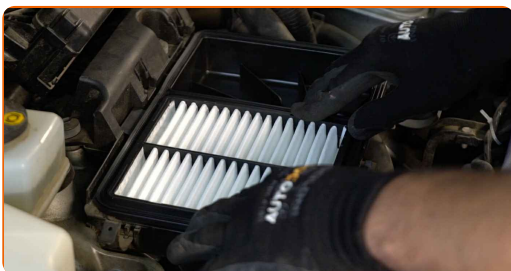


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Toyota Prius 2. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

**11** Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

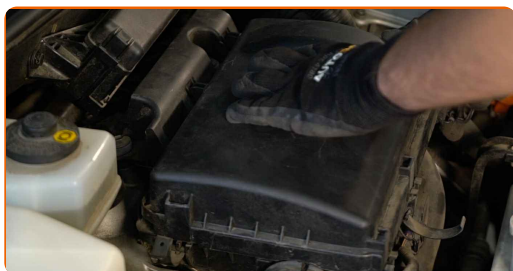

**12** Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

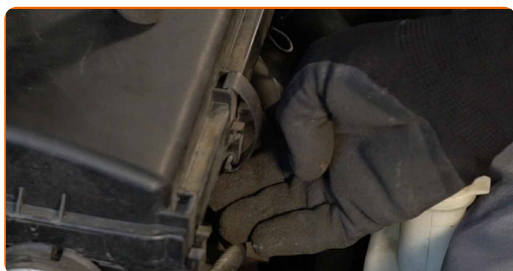

**13** Odstraňte ochranný kryt blatníku.



**14** Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA PRIUS 2**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO TOYOTA PRIUS 2: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.