



Jak vyměnit přední
pružiny podvozku na
Toyota Prius 2 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Corolla IX Station Wagon (E120) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA Corolla IX Sedan (E120) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_), TOYOTA Corolla IX Station Wagon (E120) 1.4 D4-D (NDE120_), TOYOTA Corolla IX Sedan (E120) 1.4 D-4D (NDE120_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - TOYOTA PRIUS 2. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.17
- Kombinační klíč č.19
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Řetězový klíč
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pružiny podvozku - Toyota Prius 2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Obě vinuté pružiny předního odpružení se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu předního odpružení.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - TOYOTA PRIUS 2. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

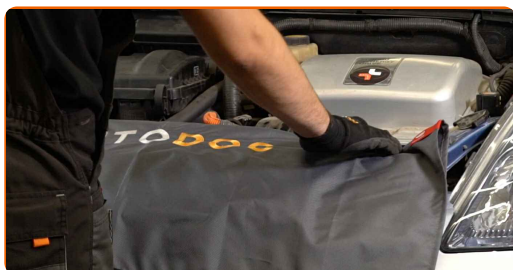


3

Odšroubujte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.




4

Odstraňte ramena stěračů.

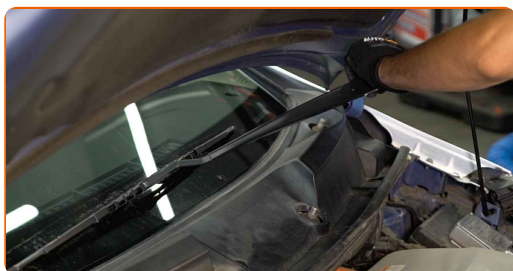

5

Odstraňte kryty ramene stěrače.

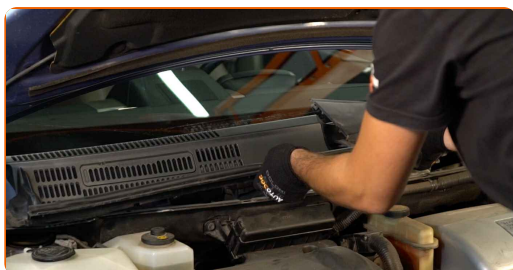


6

Natřete upevňovací prvky táhla ramen stěračů čelního skla. Použijte sprej WD-40.




7


Odpojte konektor stěračů čelního skla.

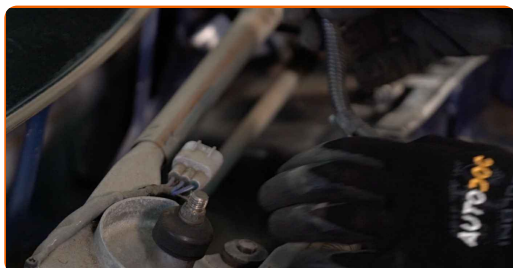


- 8** Odšroubujte upevňovací prvky panelu táhla ramen stěračů čelního skla. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

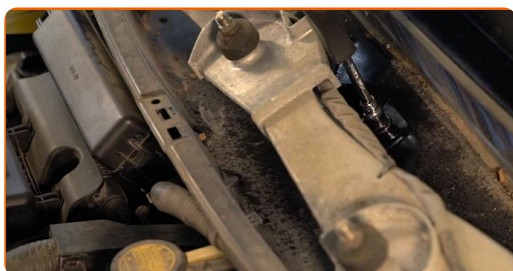


- 9** Odstraňte panel v sestavě s táhlem ramen stěračů.

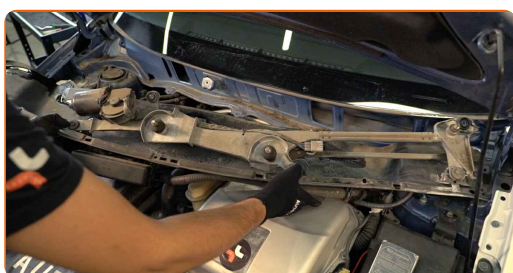

- 10** Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

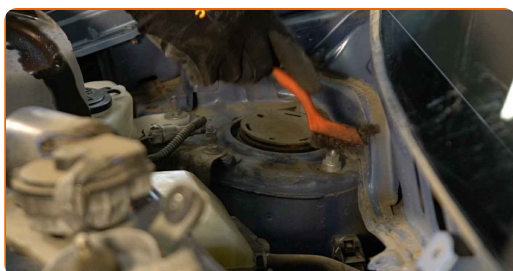

- 11** Uvolněte vrchní upevňovací prvek ložiska vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

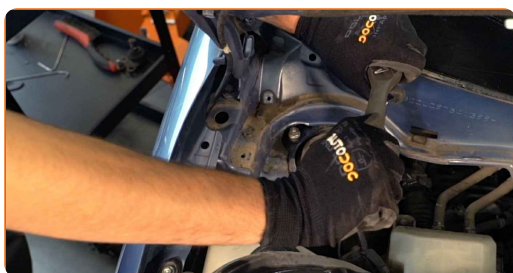

12

Kola auta zajistěte pomocí klínů.




13

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.



14

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

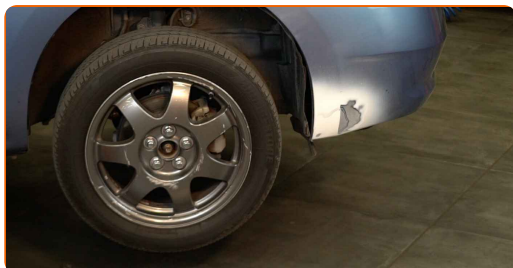

15


Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: pružiny podvozků - Toyota Prius 2. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


16 Odstraňte kolo.

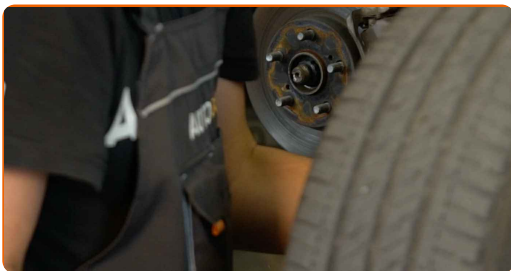


17 Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

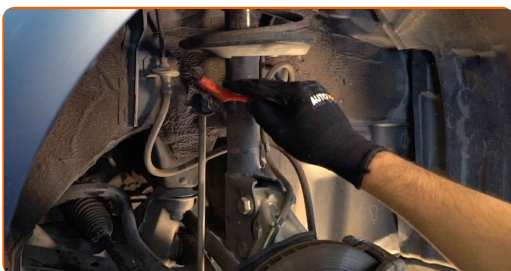

18 Odpojte vodiče a brzdovou hadičku od svorky na vzpěře tlumiče. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

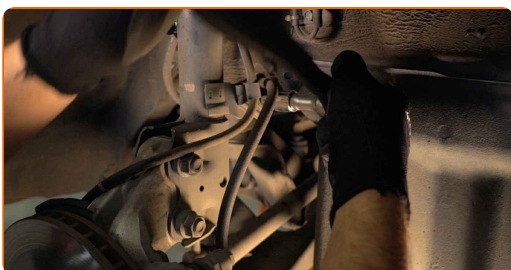


19 Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.

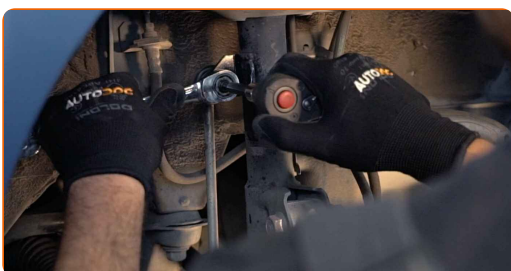

20

Odstraňte stabilizační tyč.

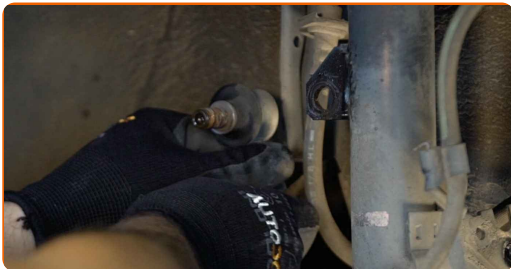


Výměna: pružiny podvozku - Toyota Prius 2. Tip:

- Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.


21

Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

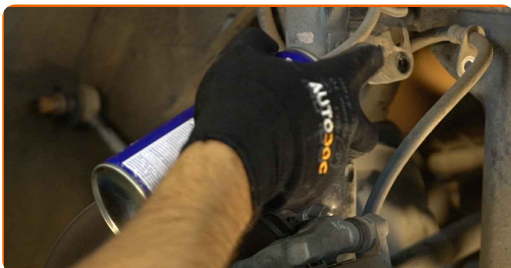

22

Odšroubujte spodní upevňovací prvek spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte vratidlo.

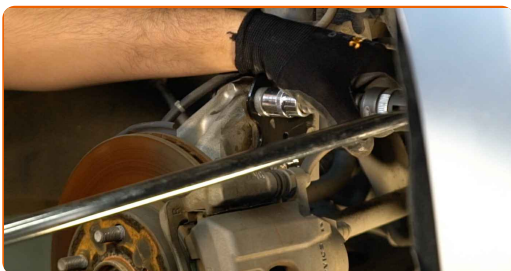

23

Podepřete kloub řízení. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




24

Odstraňte upevňovací šrouby.




25

Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče.

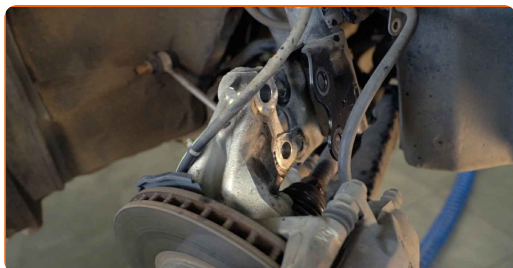

26

Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče.

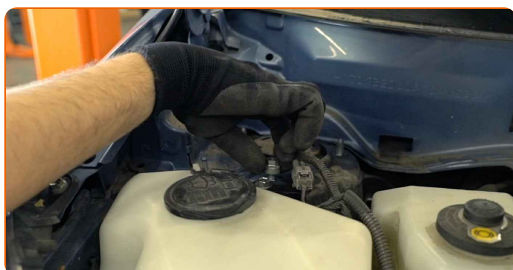


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte vzpěru zavěšení kol.
Toyota Prius 2


27

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

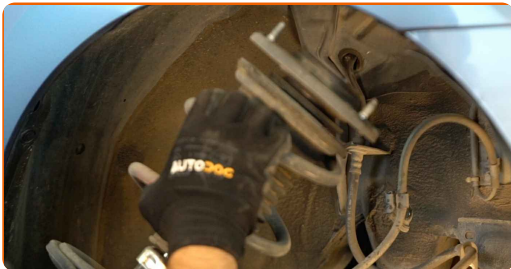

28

Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

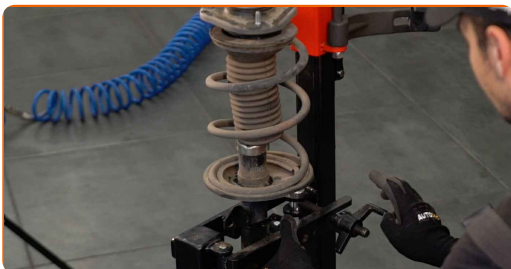


Výměna: pružiny podvozku - Toyota Prius 2. Profesionálové doporučují:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

29

Stlačte pružinu.

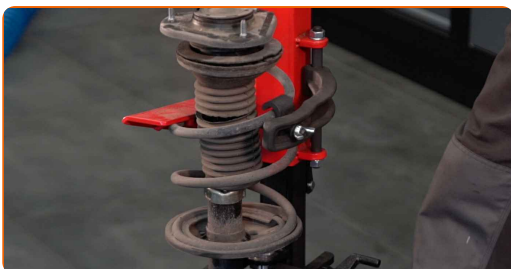

30

Odstraňte kryt ložiska vzpěry tlumiče. Použijte páčidlo.




31

Odstraňte šroub pístitnice vzpěry. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.



32


Odstraňte uložení tlumiče, návlek a tlumící doraz. Použijte páčidlo.

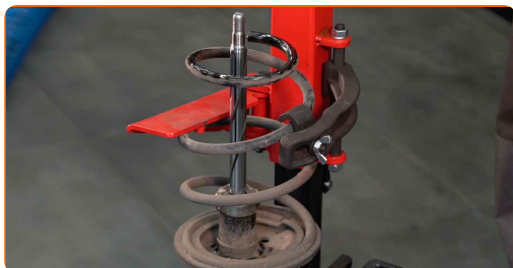


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Toyota Prius 2. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.


33 Uvolněte vinutou pružinu.

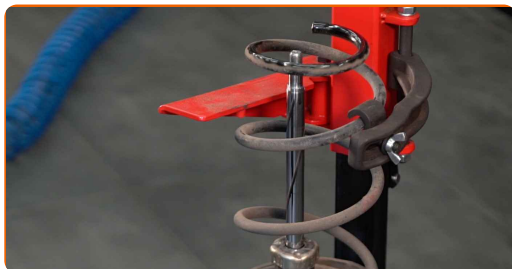


34 Odstraňte pružinu.

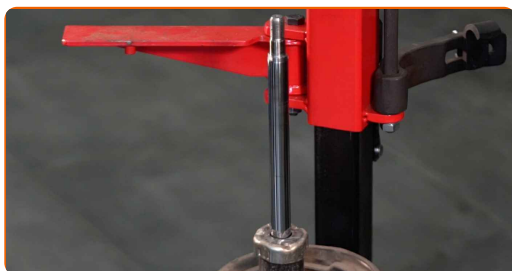


35 Nainstalujte pružinu na tlumič.

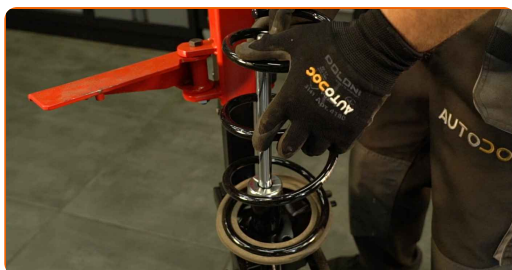

36 Stlačte pružinu.

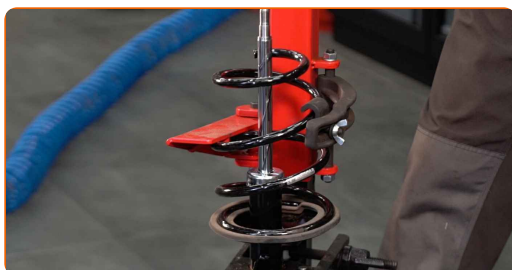

37 Nainstalujte ložisko, pouzdro a doraz na tlumič.

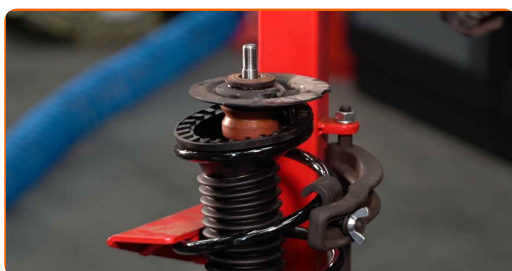

- 38 Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.19. Použijte řetězový klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 47 Nm.



Výměna: pružiny podvozku - Toyota Prius 2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.

- 39 Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.




- 40 Nainstalujte kryt ložiska vzpěry tlumiče.



41 Uvolněte pružinu.




42 Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

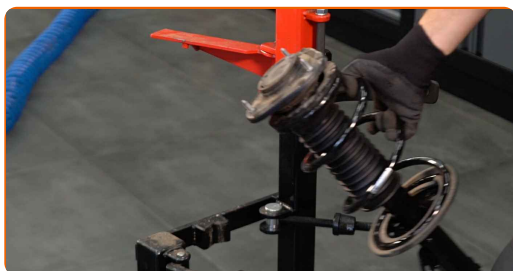

43 Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.



44 Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Neutahujte ho.

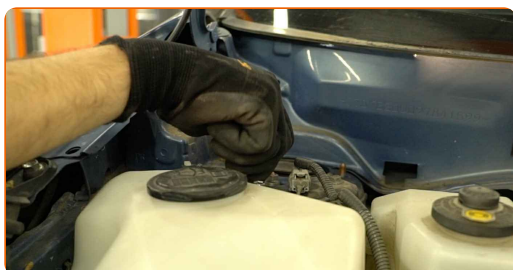

AUTODOC doporučuje:

- Toyota Prius 2 - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při šroubování upevňovacích šroubů.


45

Vyčistěte montážní pozice vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




46

Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení.

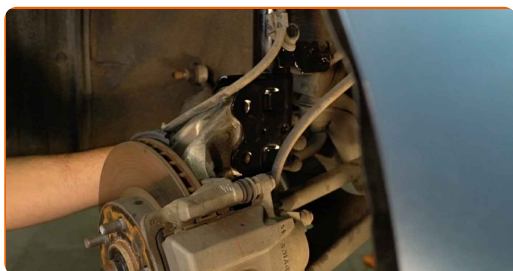

47

Nainstalujte upevňovací šrouby.

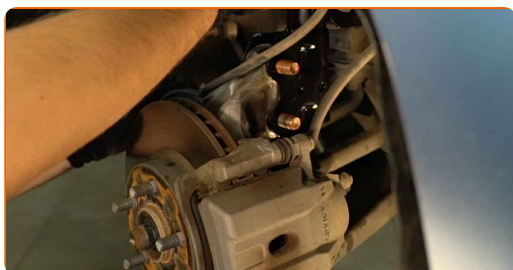

48


Odstraňte podpěru ze spodní strany čepu nápravy.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Toyota Prius 2. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


- 49 Zašroubujte upevňovací prvek, který spojuje tlumič k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19.

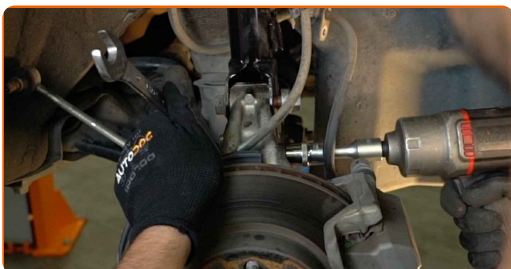


- 50 Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru. Připojte upevňovací prvek ABS snímače a jeho kabelu k vzpěře tlumiče. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

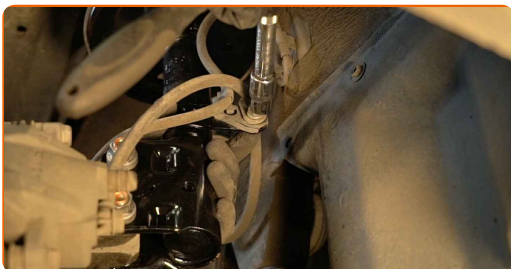


- 51 Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 153 Nm.

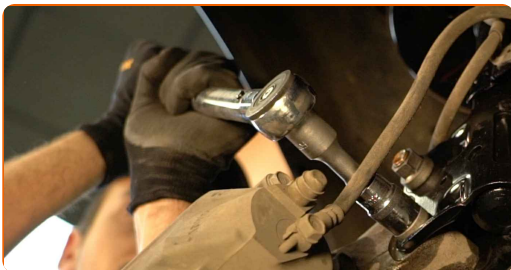


- 52 Nainstalujte příčné stabilizační rameno.

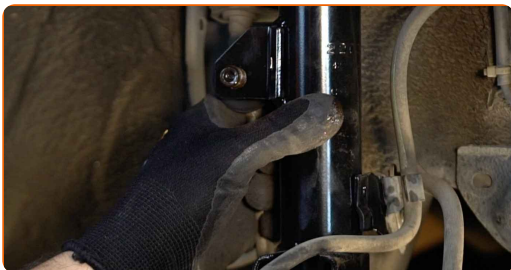


- 53** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 74 Nm.

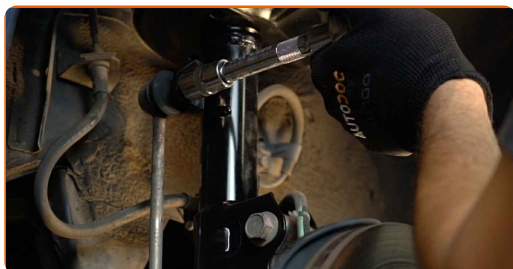

- 54** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

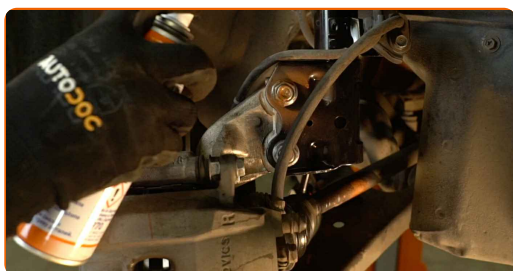

- 55** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

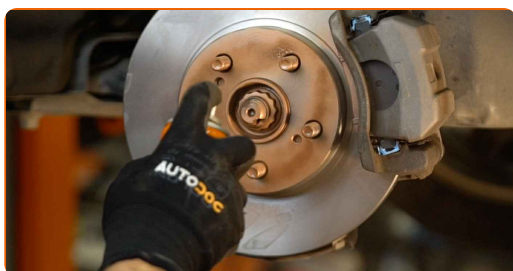

- 56** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

57

Nainstalujte kolo.

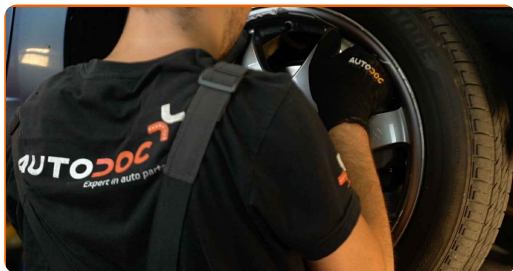


AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Toyota Prius 2

58

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

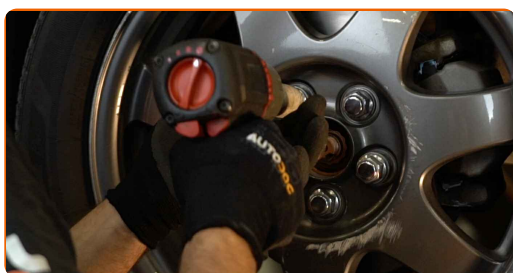


59

Dejte auto na zem.




60

Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 39 Nm.

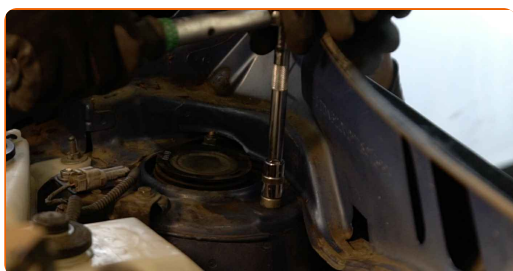

61

Natřete upevnění ložiska vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

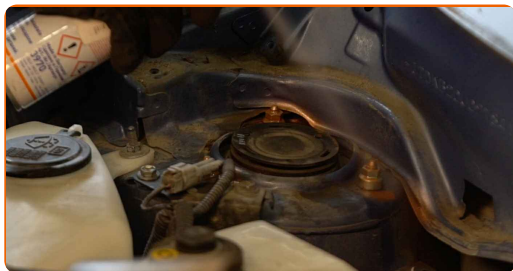


62

Nainstalujte panel v sestavě s táhlem ramen stěračů.




63

Zašroubujte upevňovací prvky panelu táhla ramen stěračů čelního skla. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

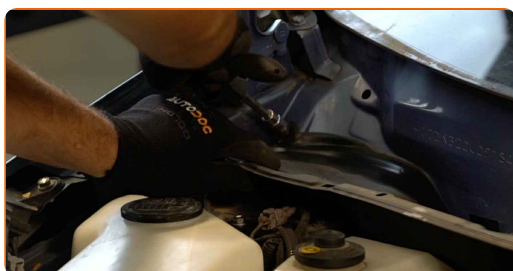


64

Přípevněte konektor stěračů čelního skla.

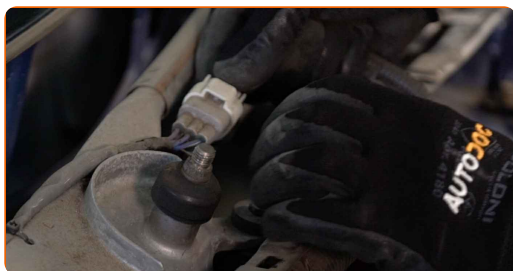


65

Nainstalujte kryty ramene stěračů.

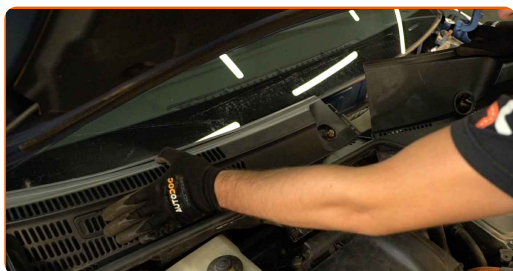

66

Nainstalujte ramena stěračů.

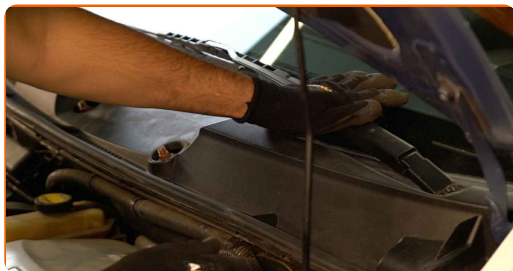


Výměna: pružiny podvozku - Toyota Prius 2. AUTODOC doporučuje:

- Nespleťte si ramena stěračů na straně řidiče a spolujezdce.


67

Utáhněte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 21 Nm.

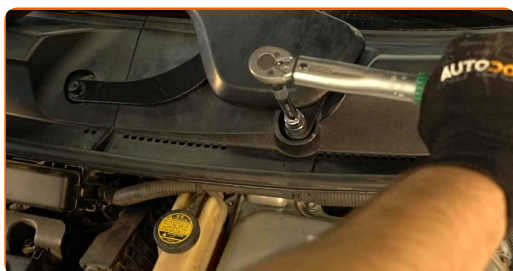


68

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

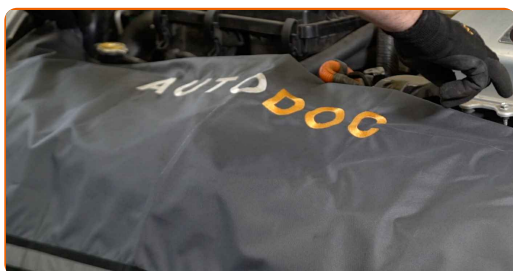


69

Zavřete kapotu.

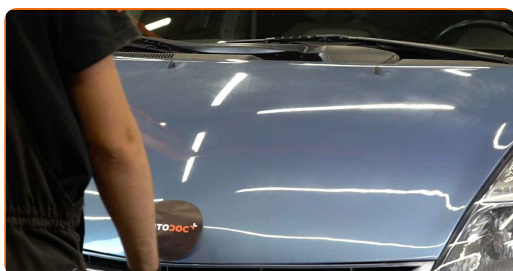

70

Utáhněte šrouby kol využitím křížového vzoru utažení. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.

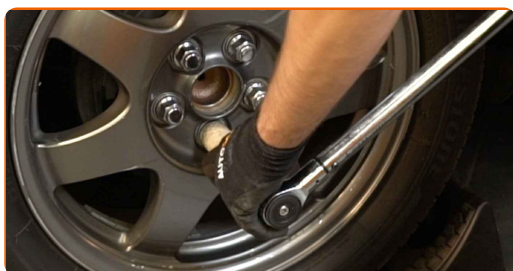

71

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA PRIUS 2

PRUŽINY PODVOZKU PRO TOYOTA: KOUPIT NYNÍ

**PRUŽINY PODVOZKU PRO TOYOTA PRIUS 2: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.