



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Nissan Qashqai**
J10 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 pohon na 4 kola, NISSAN SERENA (C25) 2.0, NISSAN SERENA (C25) 2.0 4x4, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN PRIMERA (P12) 2.5, NISSAN PRIMERA kombík (WP12) 2.5, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN TIIDA Sikma zadní část 1.6, NISSAN TIIDA Sikma zadní část 1.8, NISSAN TIIDA limuzína (SC11X) 1.6, NISSAN TIIDA limuzína (SC11X) 1.8, (+ 6)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - NISSAN QASHQAI J10. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Kulaté kleště
- Plochý šroubovák
- Teleskopický magnet
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovacích svíček - Nissan Qashqai J10. Profesionálové doporučují:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - NISSAN QASHQAI J10. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

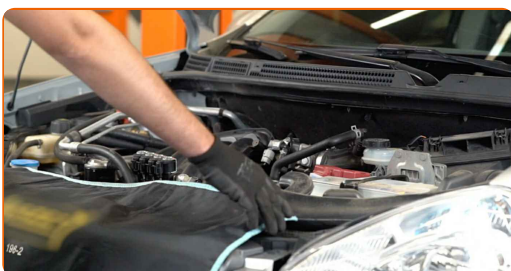

3

Odpojte hadičku ventilace klikové skříně od vzduchového potrubí. Použijte kulaté kleště.

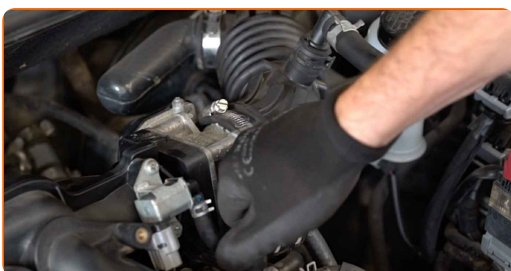


4 Odšroubujte držáky a upevnění přívodní hadice vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




5 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.



6 Odšroubujte upevnění spojující ventil škrticí klapky a svodové potrubí. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

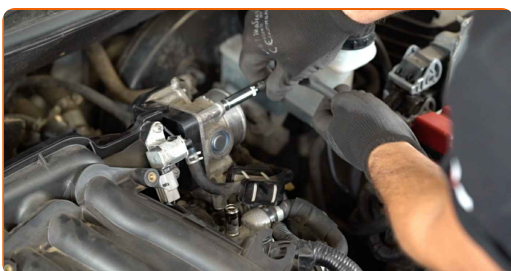


7 Uvolněte držák a odpojte konektor a podtlakovou hadičku ze svodového potrubí v blízkosti ventilu škrticí klapky. Použijte kulaté kleště.

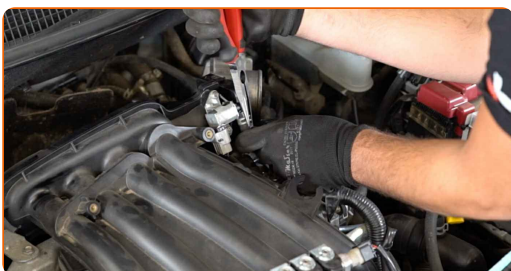

8

Odšroubujte upevňovací prvky držáku svodového potrubí. Použijte nástavec č.10.

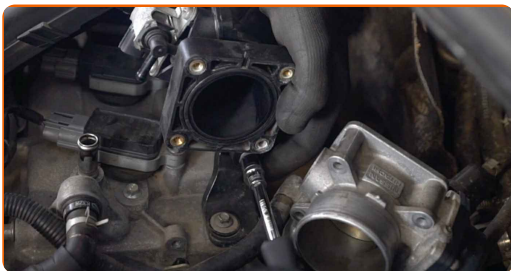


9

Odpojte podtlakovou hadičku ze svodového potrubí.




10

Odšroubujte upevňovací prvky svodového potrubí. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

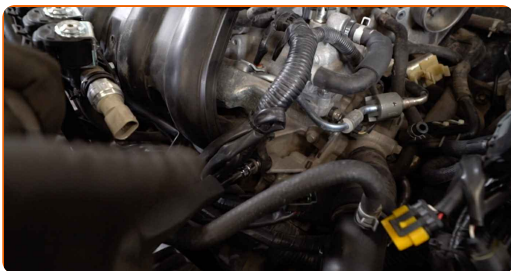


11


Odstraňte svodové potrubí.

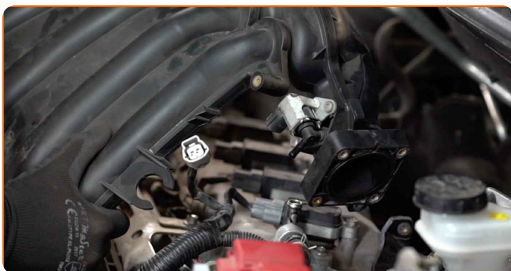


12 Překryjte potrubí svodového potrubí ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a prach.

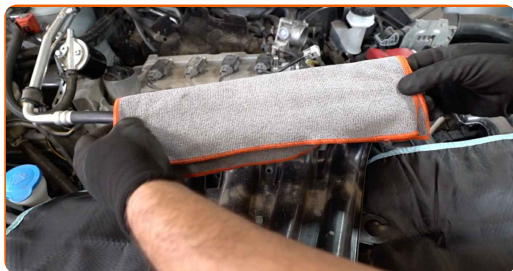

13 Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte nástavec č.10.

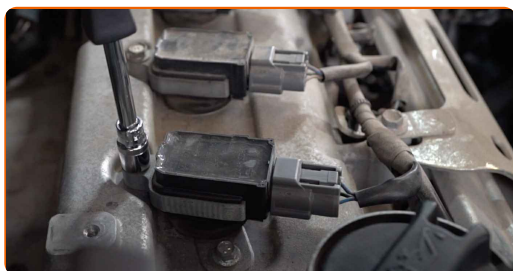


14 Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

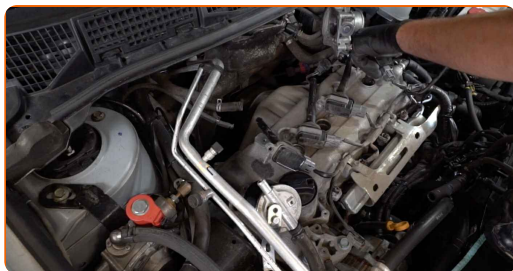


15 Vyčistěte špínu, prach a usazeniny z vnitra otvoru pro svíčku zapalování.



16 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

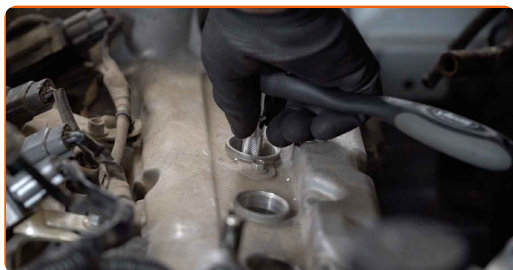

17 Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

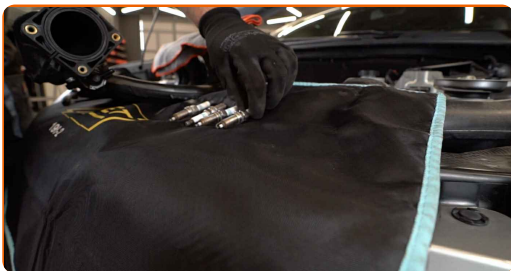


18 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.




19 Namažte povrch svorek nových svíček zapalování. Použijte sprej na elektroniku.

20 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

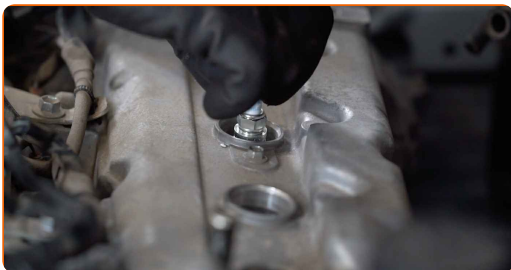

21 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 19.6 Nm.

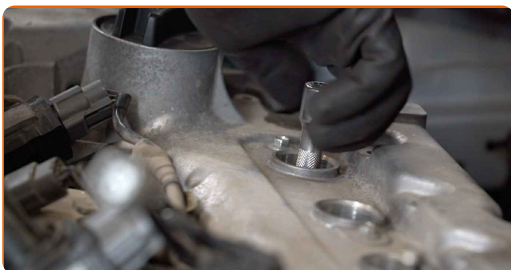

AUTODOC doporučuje:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

22

Nainstalujte cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.




Výměna: zapalovacích svíček - Nissan Qashqai J10. Tip:

- Dodržte postup instalace.

23


Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.

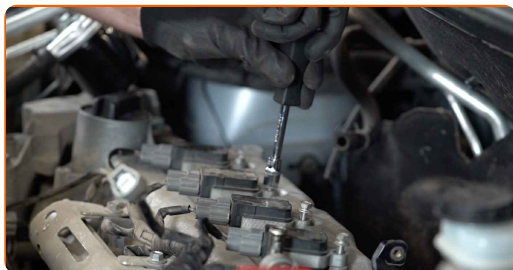


24 Odstraňte ručník z mikrovláčna ze svodového potrubí.




25 Odstraňte těsnění svodového potrubí. Použijte plochý šroubovák.

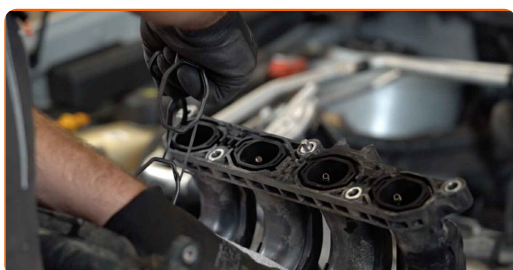

26 Nainstalujte nové těsnění svodového potrubí.

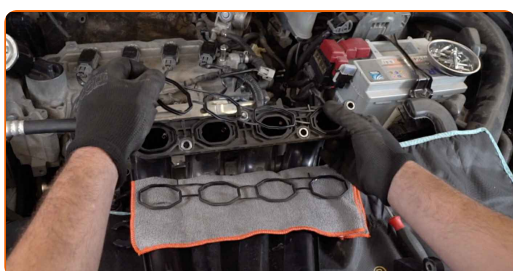

27 Nainstalujte svodové potrubí.

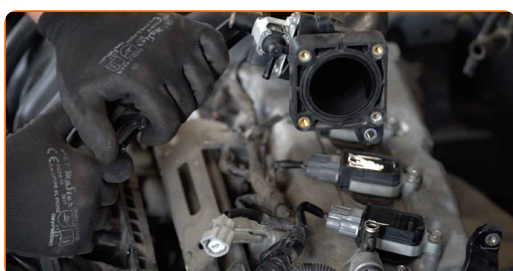


28 Utáhněte upevnění svodového potrubí. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.




- 29** Utáhněte upevňovací prvky držáku svodového potrubí. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.




- 30** Připojte podtlakovou zesilovací hadičku k svodovému potrubí.

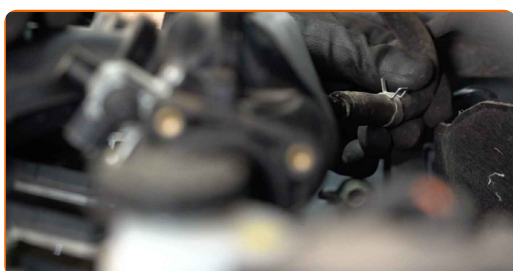


- 31** Stlačte a nainstalujte držák podtlakové zesilovací hadičky. Použijte kulaté kleště.

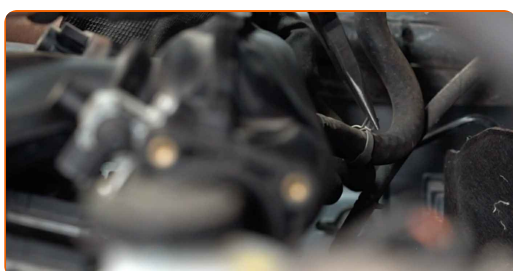


- 32** Nainstalujte ventil škrticí klapky na svodové potrubí.

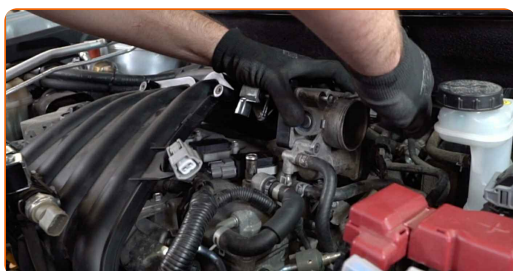


- 33** Utáhněte upevňovací prvky ventilu škrticí klapky. Použijte nástavec č.8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.

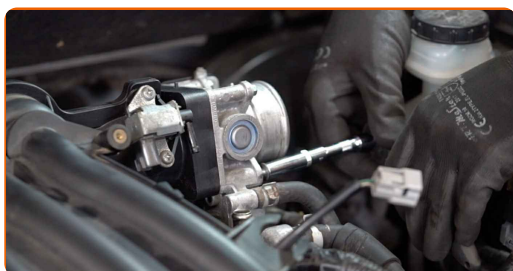


- 34** Připojte konektor a podtlakovou hadičku k svodovému potrubí v blízkosti ventilu škrticí klapky. Použijte kulaté kleště.

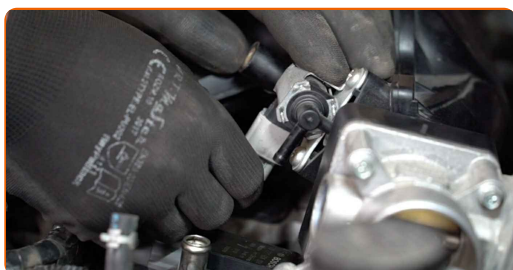


- 35** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

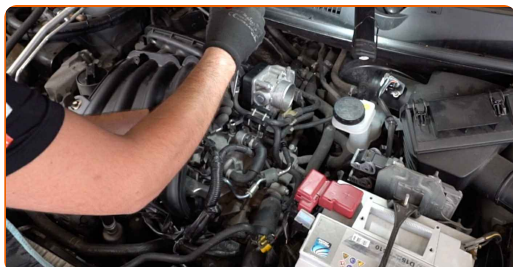


- 36** Spojte hadičku ventilace klikové skříně se vzduchovým potrubím. Použijte kulaté kleště.

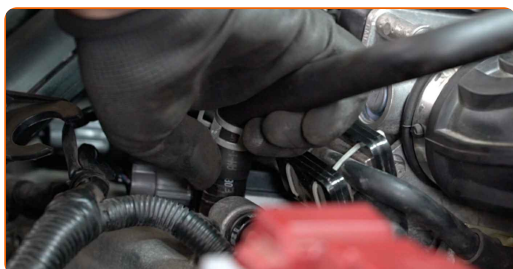

- 37** Utáhněte svorku a upevňovací prvky na přívodní trubce vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

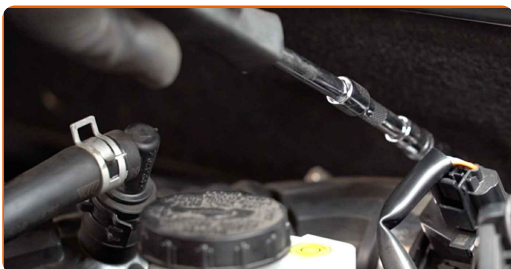


- 38** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

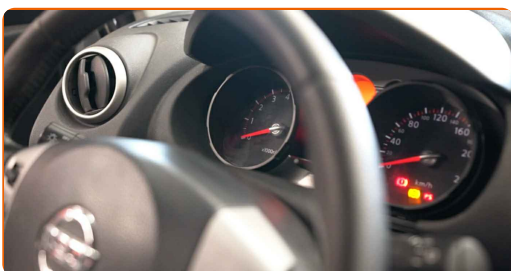


- 39** Vypněte motor.

- 40** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

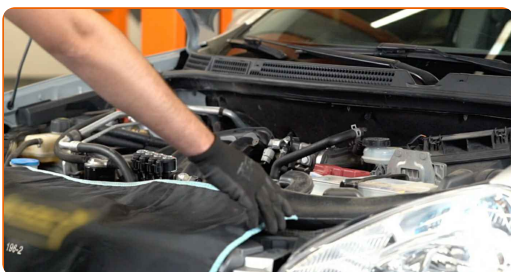

41

Zavřete kapotu.

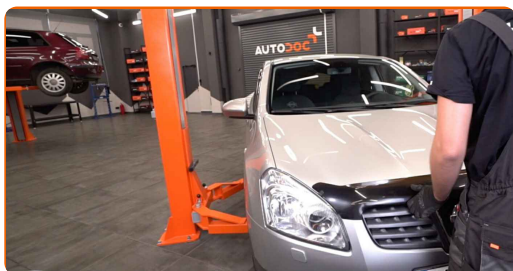

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO NISSAN

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO NISSAN QASHQAI J10

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO NISSAN: KOUPIT NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO NISSAN QASHQAI J10:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.