



Jak vyměnit zapalovací
cívku na **Mini R50, R53** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Works, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 S Works, MINI Hatchback (R50, R53) One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - MINI R50, R53.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

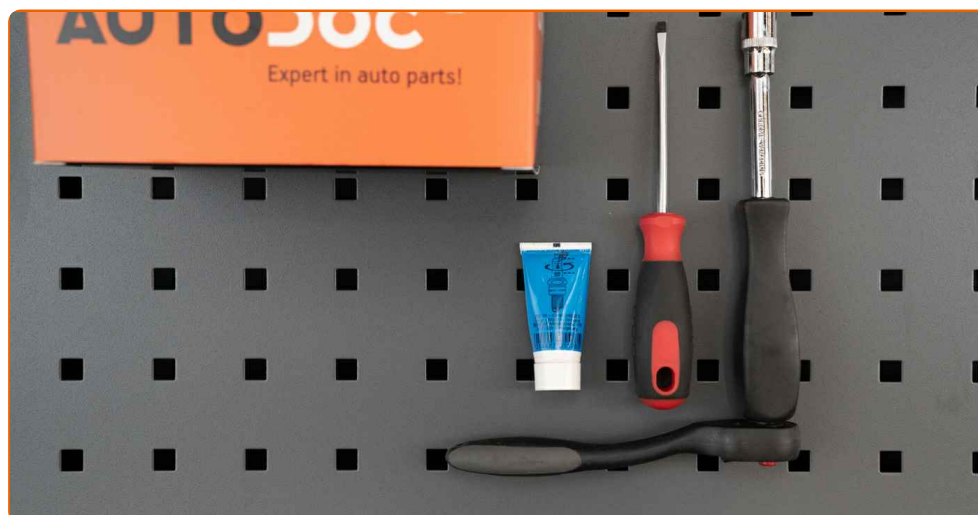

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovací cívky - Mini R50, R53. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - MINI R50, R53. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování. Odpojte vodiče svíček zapalování z cívky zapalování.



Výměna: zapalovací cívky - Mini R50, R53. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.


4

Odpojte konektor z cívky zapalování. Použijte plochý šroubovák.



5

Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

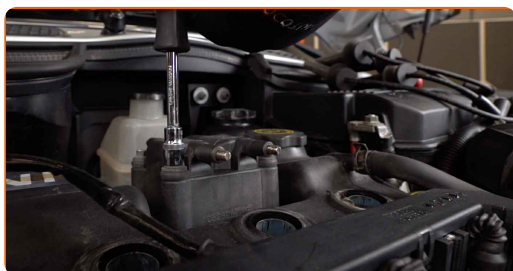


6

Odstraňte cívku zapalování.



7

Natřete hroty cívky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo. Použijte plochý šroubovák.

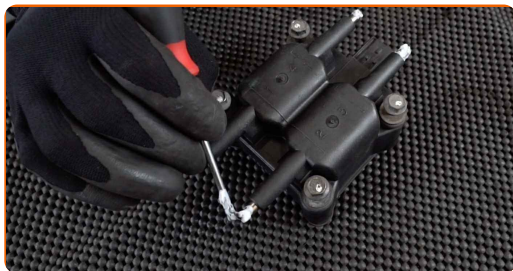

8

Nainstalujte novou cívku zapalování.




9

Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 12 Nm.



10


Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Zapojte vodiče svíček zapalování do cívky zapalování.

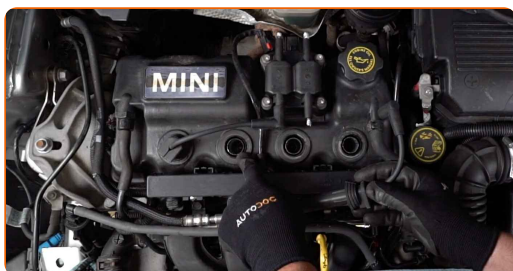


Výměna: zapalovací cívky - Mini R50, R53. Tip:

- Dodržte postup instalace.


11 Zapojte konektor cívky zapalování.

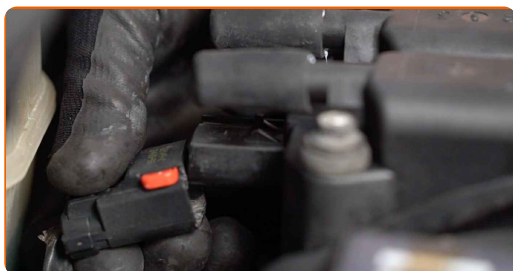


12 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

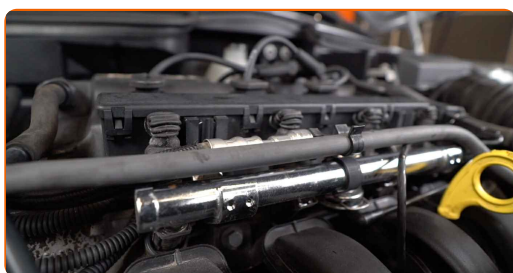

13 Vypněte motor.

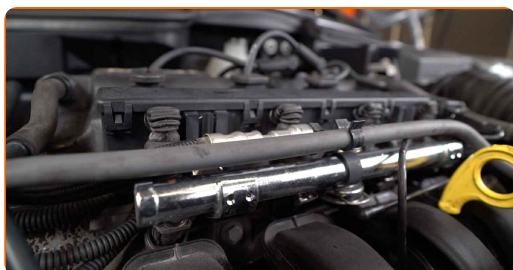

14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

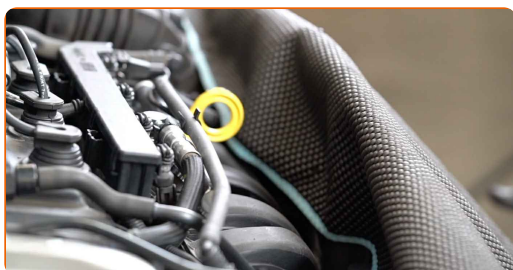

15

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MINI

ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MINI R50, R53

ZAPALOVACÍ CÍVKA PRO MINI: KOUPIT NYNÍ

**ZAPALOVACÍ CÍVKA PRO MINI R50, R53: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.