



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Toyota RAV4 II** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30), TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 Hybrid 4WD, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - TOYOTA RAV4 II.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



• Ručník z mikrovlákna

• Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzduchového filtru - Toyota RAV4 II. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Toyota RAV4 II – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

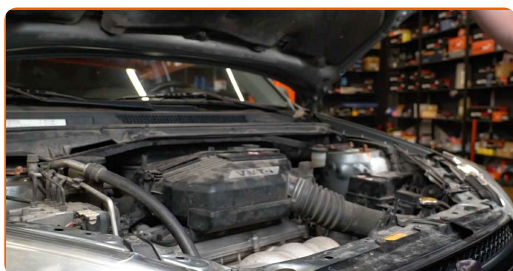


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

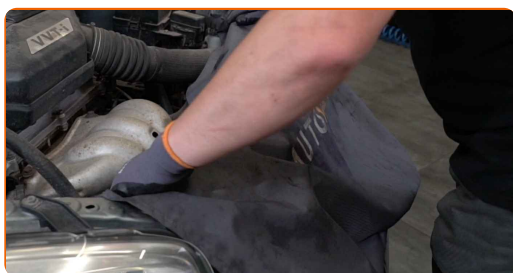

3

Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

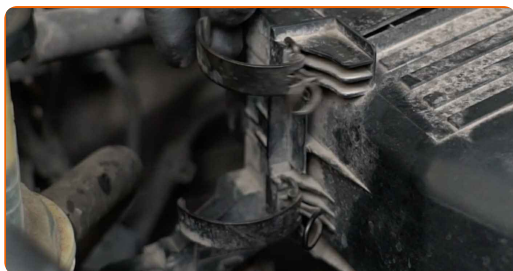

4

Odstraňte víko filtru.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: vzduchového filtru - Toyota RAV4 II.** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


5

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



6

Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

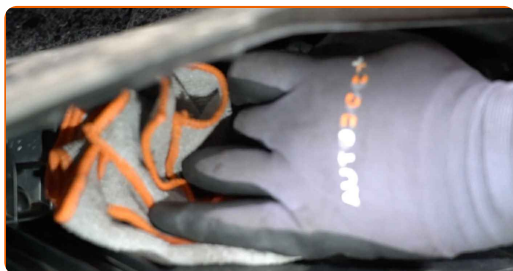


7

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



8

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

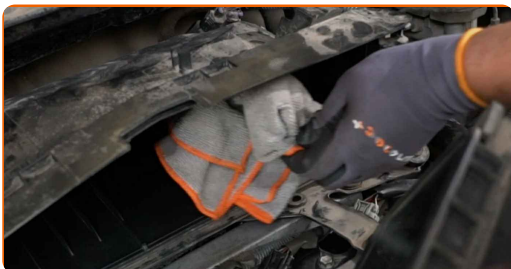

9

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru.




Výměna: vzduchového filtru - Toyota RAV4 II. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

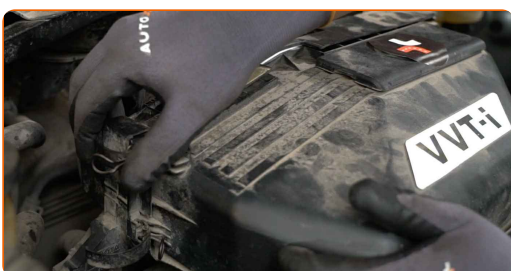


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: vzduchového filtru - Toyota RAV4 II.** Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.


11

Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

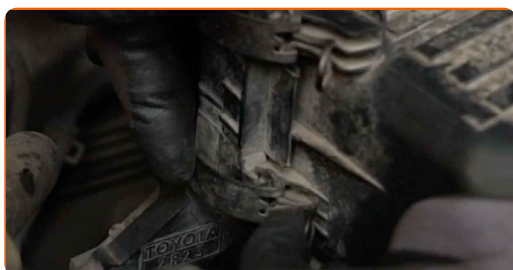

12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

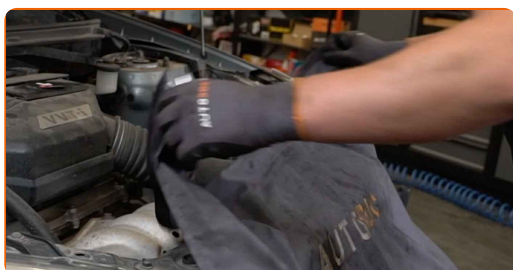

13

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA RAV4 II

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO TOYOTA: KOUPIT NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO TOYOTA RAV4 II: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.