



Jak vyměnit mlhovky na
RENAULT Clio II
Hatchback (BB, CB) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D, BB00), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G..., RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90

VÝMĚNA: MLHOVKY - RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Nástavec, 10 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Ráčnový šroubovák

Koupit nástroje

Výměna: mlhovky - RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Postup výměny pravého a levého mlhového světla je stejný.
- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: MLHOVKY - RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

- 1 Odšroubujte upevňovací prvky mlhového světla. Použijte hvězdicový nástavec Torx T20. Použijte ráčnový šroubovák.




- 2 Odstraňte upevňovací prvky.

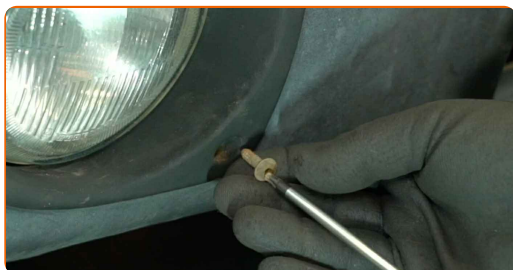

3 Vytáhněte mlhové světlo.




4 Odpojte konektor mlhového světla.

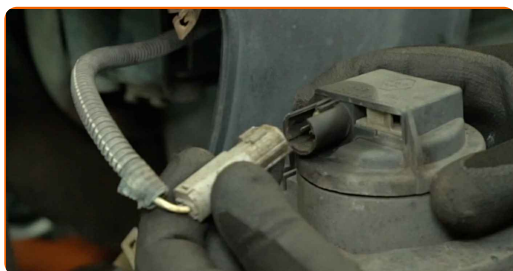

5 Odšroubujte upevňovací prvky pouzdra mlhového světla. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte ráčnový šroubovák.



6 Odstraňte upevňovací prvky.

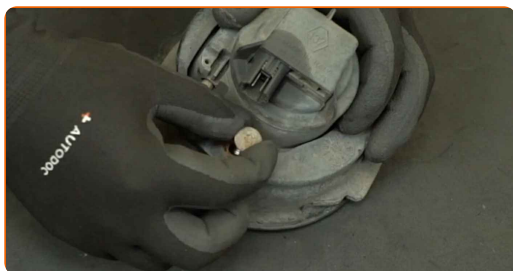


7 Vyměňte mlhové světlo z pouzdra.




8

Odstraňte zadní kryt mlhového světla otočením proti směru hodinových ručiček.

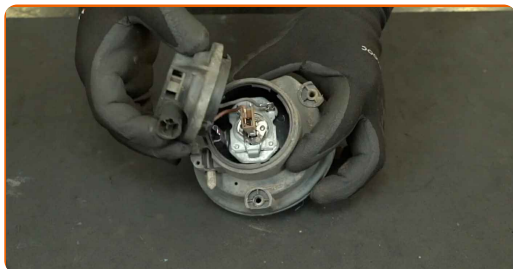


9

Odpojte konektor žárovky mlhového světla.

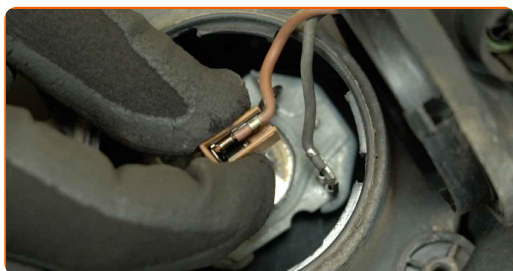


10

Odtáhněte držák žárovky mlhového světla.

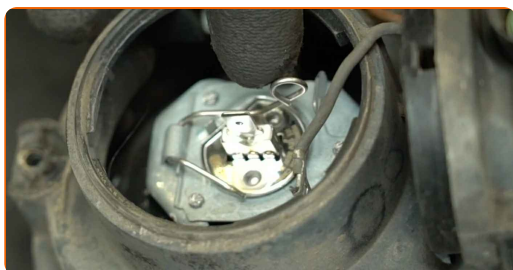

11

Vyjměte žárovku mlhového světla.

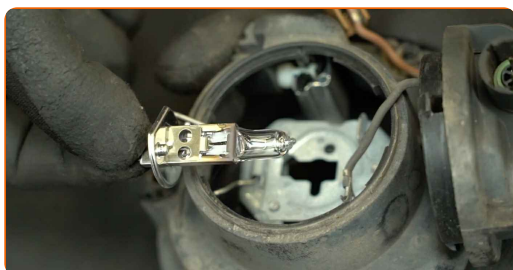

12

Namontujte žárovku do nového mlhového světla.




- 13** Zajistěte žárovku mlhového světla pomocí držáku.



- 14** Připojte konektor žárovky mlhového světla.



- 15** Namontujte zadní kryt mlhového světla otočením ve směru hodinových ručiček.

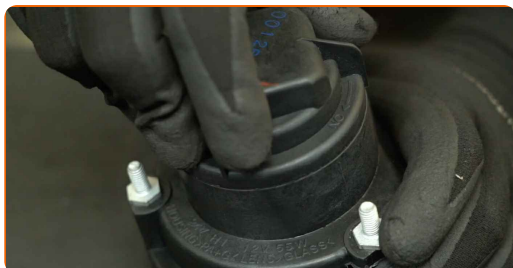

- 16** Namontujte nové mlhové světlo do pouzdra.



- 17** Nainstalujte upevňovací prvky.



- 18** Utáhněte upevňovací prvky pouzdra mlhového světla. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



- 19** Ošetřete konektor mlhového světla. Použijte sprej na elektroniku.



- 20** Připojte konektor k mlhovému světlu.



- 21** Namontujte nové mlhové světlo.




- 22** Nainstalujte upevňovací prvky.



23

Našroubujte upevňovací prvky mlhového světla. Použijte hvězdicový nástavec Torx T20. Použijte ráčnový šroubovák.

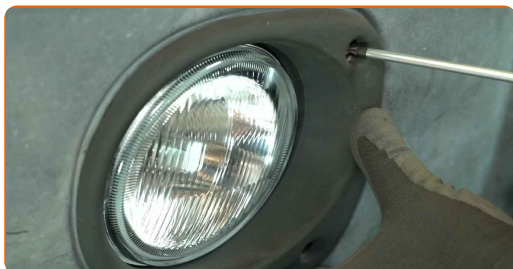

24


Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

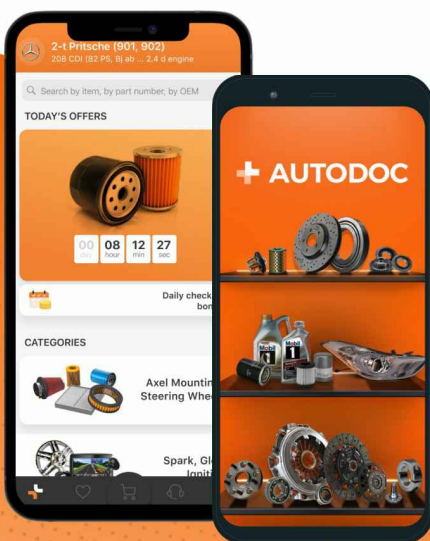

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

MLHOVKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.